

دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده




آسیاب قهوه (مخزن دار / تایمردار)

BB020 TM




BB020 NR





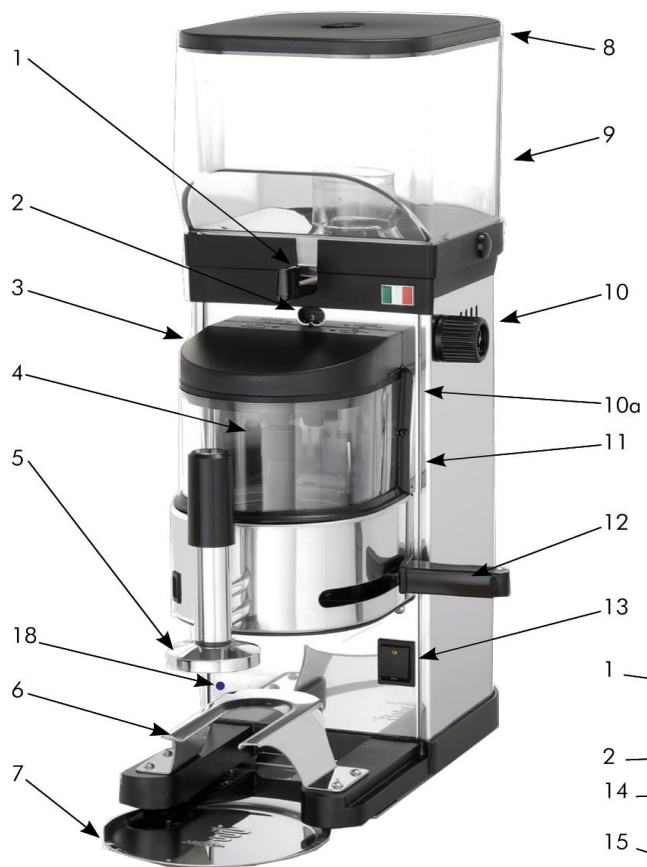


BB020 NR
BB020 AT

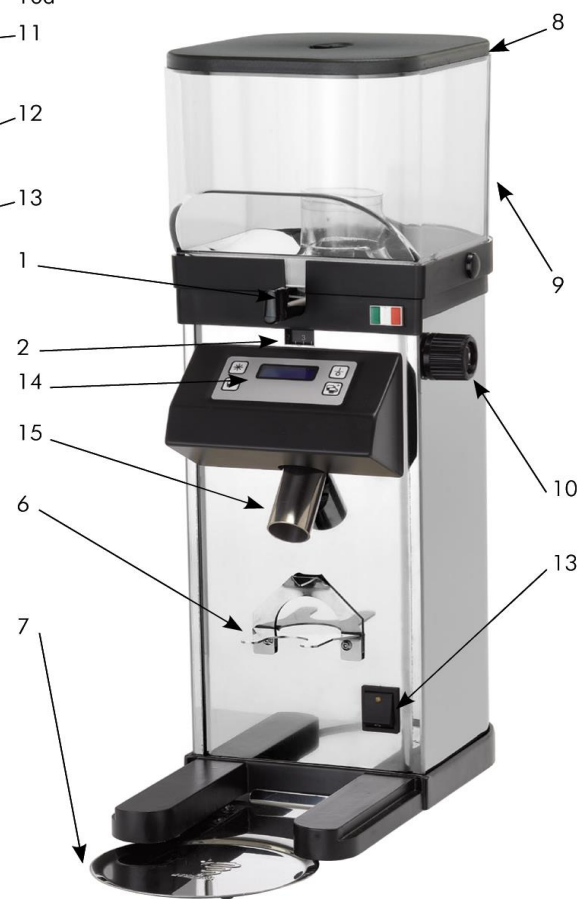

BB020 TM

شکل 1

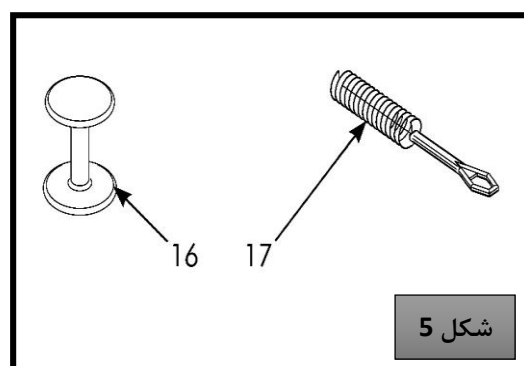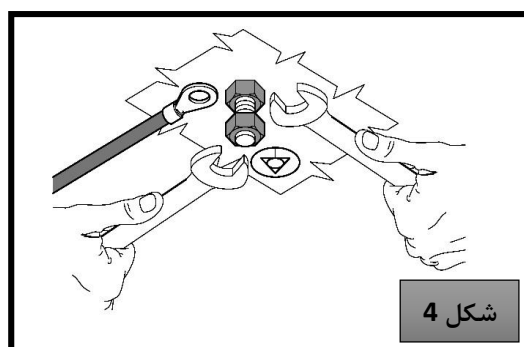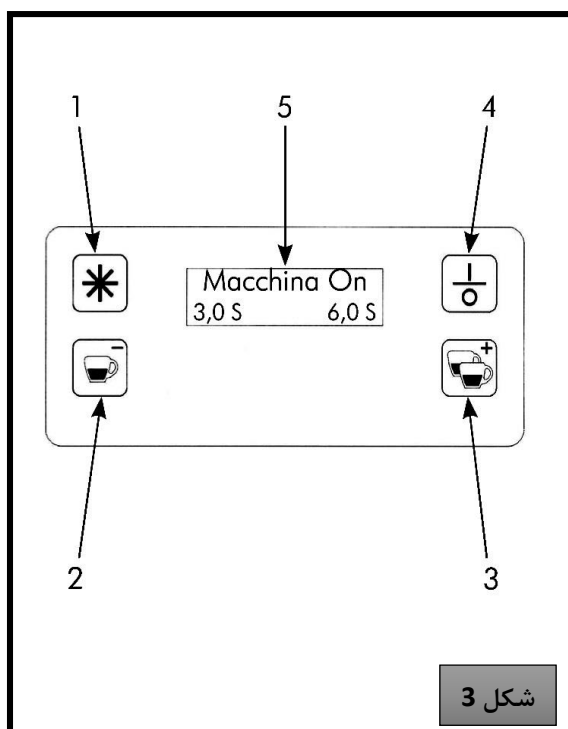

فهرست مطالب

1. هشدارها

1.1 هشدارهای عمومی

1.2 کاربرد پیش بینی شده

2. حمل و نقل

2.1 بسته بندی

2.2 جابجایی دستگاه

2.3 نگهداری

3. شرح و توضیحات آسیاب قهوه

3.1 شرح و توضیحات کنترل ها

3.1.1 شرح صفحات فرمان BB020TM

3.2 اطلاعات و داده های فنی

4. نصب و راه اندازی قهوه ساب

4.1 هشدارها

4.2 آماده سازی سیستم برای نصب

4.2.1 اتصال به منبع الکتریسیته شبکه

4.3 اتصال هم پتانسیل

5. طریقه ی استفاده از آسیاب قهوه

5.1 روشن کردن دستگاه

5.2 تنظیمات قهوه ساب

5.3 تنظیم مقدار دانه های قهوه ی آسیاب شده

5.4 آماده سازی قهوه

5.5 برنامه ریزی سطح تکنسین

5.6 خاموش کردن دستگاه

6. تعمیر و نگهداری

6.1 استانداردهای ایمنی

6.2 تمیز کردن دستگاه

6.3 دفع صحیح محصول

7. عیب یابی

مشکل / تشخیص / راه حل / پیشنهادات

1. هشدارها

1.1 هشدارهای عمومی

- سیستم های الکتریکی باید توسط کاربر با توجه به نشانه های ارائه شده در بخش 4 این دفترچه راهنمای نصب آسیاب قهوه ، آماده شوند .
- نصب کننده نمی تواند هر دستگاه نصب شده توسط کاربر را در هر مورد تغییر دهد و اصلاح نماید .
- این دفترچه راهنما جزء کامل دستگاه است و باید قبل از راه اندازی دستگاه به دقت توسط کاربر خوانده شود .
- دفترچه راهنما را نگهداری کنید تا در صورت نیاز به آن مراجعه کنید .
- سیستم اتصال به زمین را برای دستگاه الکتریکی آماده کنید .
- دست و پای مرطوب و/یا خیس به دستگاه نزنید .
- کابل را به پریزهای شل یا مواردی ازین قبیل نزنید.
- با کشیدن کابل برق الکتریکی دستگاه را از برق جدا نکنید.
- زمانی که کابل برق پیچ خورده است ، دستگاه را روشن نکنید .
- این دستگاه جهت استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی های فیزیکی، احساسی یا ذهنی پایین یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت شوند یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه در اختیار آنها قرار گرفته باشد .
- کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمیکنند.

1.2 کاربرد پیش بینی شده

- آسیاب قهوه و دستگاه های مخصوص تعیین میزان قهوه ی آسیاب شده دستگاه های الکترومکانیکی برای آسیاب و اندازه گیری قهوه هستند.
- این دستگاه فقط و به طور انحصاری برای کاربردهای فوق، طراحی شده است . هرگونه استفاده ی دیگری توسط شرکت سازنده ممنوع اعلام شده است .
- شرکت سازنده مسئول آسیب ها ی ناشی از استفاده ی نابجا از دستگاه نمی باشد .

2. حمل و نقل

2.1 بسته بندی

دستگاه در بسته بندی مقوایی بسته بندی شده است تا به خوبی از آن محافظت شود .

! هشدار

پس از باز کردن بسته ی دستگاه ،از کامل و سالم بودن دستگاه و تجهیزات مربوطه اطمینان حاصل نمایید .

بسته بندی دستگاه باید دور از دسترس کودکان باشد و در مکانی مناسب به عنوان زباله دفع شود.

چنانچه متوجه خرابی دستگا ویا کم بودن تجهیزات و لوازم جانبی مربوطه شدید ، از دستگا استفاده نکنید و فورا با نمایندگی تماس حاصل فرمائید.

2.2 حرکت دستگاه

دستگاه میتواند با دست به کار بیفتد.

2.3 نگهداری

دستگاه باید به درستی بسته بندی شود در محیطی خشک با درجه حرارت 5 تا 30 درجه سانتیگراد و رطوبت کمتر از 70 درصد نگهداری شود.

3. شرح و توضیحات آسیاب قهوه

3.1. شرح و توضیحات مربوط به کنترل ها

(شکل 1 - 5)

3.1.1 BB020TM (شکل 3)

3.1.1.1 شرح و توضیحات صفحات فرمان

1. ورودی مخزن قهوه
2. شاخص مدرج آسیاب
3. دریچه ی ریزش قهوه
4. دکمه ی تنظیم دوز
5. پرس
6. قلاب نگهدارنده ی فیلتر
7. سینی چکه گیر
8. دریچه ی مخزن قهوه
9. مخزن قهوه
10. ولوم تنظیم درجه آسیاب
- a10 . دستگاه توقف اتوماتیک (BB020 NR)
11. پخش کننده
12. اهرم پخش کننده
13. کلید روشن و خاموش
14. صفحه ی کنترل (BB020TM)
15. نازل توزیع (BB020TM)
16. تمپر قهوه (BB020TM)
17. برس تمیز کننده (BB020TM)
18. ال ای دی آبی (BB020AT-BB020NR)

1. دکمه ی برنامه ریزی

2. دکمه ی دوز 1

3. دکمه ی دوز 2

4. کلید سطح تکنسین /کاربر

5. صفحه ی نمایش

3.2. داده های فنی (شکل 2)

سطح a فشار صدای وزنی دستگاه قهوه ساز کمتر از 80.1 دسی بل است .

منبع تغذیه	Hz / V	Hz 50/ ~ V220-240	Hz 60/ ~ V 220	Hz 60/ V ~ 110-120
قدرت موتور	W	300		
عرض A	mm	220		
عمق B	mm	400		
ارتفاع C	mm	(TM) 515 (NR-A)500		
وزن خالص	Kg	12.5		
وزن ناخالص	Kg	14.5		

4. نصب و راه اندازی آسیاب قهوه

4.1. هشدارها

نصب دستگاه باید توسط پرسنل واجد شرایط مطابق با دستورالعمل های ارائه شده توسط شرکت سازنده و استانداردهای معتبر انجام شود. دستگاه باید در جایی قرار گیرد و نصب شود که در این مکان استفاده و تعمیر و نگهداری تنها مسئولیت کارکنان واجد شرایط باشد.

4.2. آماده سازی سیستم برای نصب

دستگاه را روی یک سطح افقی، به درستی تراز شده، خشک، صاف، مستحکم، و پایدار تنظیم کنید. از واترجت ها آب استفاده نکنید و یا دستگاه را در جایی که واترجت استفاده می شود نصب نکنید. برای اطمینان از کارکرد نرمال دستگاه را باید در محیط هایی که درجه حرارت آن بین 0 تا 32 درجه سانتی گراد است و رطوبت از 70 درصد بالاتر نمی رود، نصب کنید. دستگاه با برق کار می کند و برای کار کردن به منبع الکتریسیته ی شبکه نیاز دارد .

4.2.1 اتصال به منبع الکتریسیته شبکه

⚠ هشدارها:

اتصال به منبع الکتریسیته ی شبکه بایستی توسط پرسنل واجد شرایط انجام شود .

دستگاه باید مطابق با استانداردهای موجود نصب شود .

این دستگاه از طریق دوشاخه برق تامین انرژی میشود ؛ در صورت اتصال دائم به منبع الکتریسیته ی شبکه ، یک سوئیچ تک قطبی بین دستگاه و منبع شبکه با تنظیم ولتاژ بر اساس حداقل میزان برق ورودی قرار میگیرد که این امر متناسب با هزینه و مطابق استانداردهای معتبر صورت میگیرد .

4.3. اتصال هم پتانسیل

این اتصال، که توسط برخی استانداردها توصیه شده است، از اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دستگاه های نصب شده در یک مکان جلوگیری می کند. این دستگاه توسط یک گیره برای اتصال یک سیم خارجی زیر پایه نصب شده است، ترمینال (اتصال) حلقه ای باید بین دو مهره قرار گیرد ، با بخش اسمی مطابق با استانداردهای معتبر.

5. طریقه ی استفاده از آسیاب قهوه

5.1. روشن کردن دستگاه

⚠ هشدارها:

چنانچه اثری از قهوه در دستگاه مشاهده شد ، این به دلیل بازرسی های کارخانه ای است .

1) درپوش را بردارید (شکل 1؛ بخش 8) و مقداری دانه ی قهوه داخل مخزن قهوه بریزید (شکل 1؛ بخش 9).

⚠ احتیاط: استفاده از هر ماده ای غیر از دانه های قهوه ممنوع است. قهوه ساب حاوی قطعات متحرک است که می تواند خطرناک باشد بنابراین، هرگز انگشتان دست یا دیگر اشیاء را وارد آن نکنید.

2) درپوش را ببندید (شکل 1؛ بخش 8).

3) با کشیدن در به سمت قهوه ساب، اطمینان حاصل نمایید که در به طور کامل باز میشود . (شکل 1؛ بخش 1)

4) دوشاخه را به پریز بزنید.

5) کلید روشن و خاموش (شکل 1؛ بخش 13) را روی بخش 1 قرار دهید (چراغ روشن میشود)؛ روشن شدن لامپ ال ای دی آبی نشانگر عملکرد مونتاژ آسیاب است .

6) هنگامی که پخش کننده (شکل 1؛ بخش 11) به اندازه کافی پر از دانه های آسیاب شده ی قهوه شد، دستگاه را با تنظیم کلید روشن و خاموش (شکل 1؛ بخش 13) به بخش "0" خاموش کنید. (چراغ خاموش میشود).

! هشدارها:

پخش کننده را بیش از حد پر از دانه های آسیاب شده ی قهوه نکنید. (شکل 1؛ بخش 7)

7) در پایان روز کاری، دستگاه را با تنظیم کلید خاموش و روشن (شکل 1؛ بخش 13) روی "0" خاموش کنید (چراغ خاموش میشود).

BB020AT

نسخه اتوماتیک

6) این دستگاه قابلیت سیستم توقف اتوماتیک را دارد (شکل 1؛ بخش 10a) که هر زمان که پخش کننده (شکل 1؛ بخش 11) به اندازه کافی پر از دانه های قهوه میشود، شروع به کار میکند. چنانچه کلید خاموش و روشن (شکل 1؛ بخش 13) را در حالت "1" قرار دهید (چراغ روشن) دستگاه قهوه ساب به صورت خودکار شروع بکار میکند که پس از چند بارگیری، شما باید سطح قهوه آسیاب را به سطح اولیه بازگردانید.

7) در پایان روز کاری، دستگاه را با تنظیم کلید خاموش و روشن (شکل 1؛ بخش 13) روی "0" خاموش کنید (چراغ خاموش میشود).

! هشدارها : چنانچه فضای مخزن قهوه برای پر کردن دیسپنسر کافی نباشد ، دستگاه را به صورت دستی با تنظیم مجدد کلید روشن و خاموش (شکل 1؛ بخش 13) روی حالت "0" خاموش کنید.

BB020TM

نسخه ی تایمر

! هشدار:

با تنظیم کلید روشن و خاموش (شکل 1؛ بخش 13) به حالت "1" (چراغ روشن) صفحه نمایش (شکل 3؛ بخش 5) به طور خلاصه نسخه نرم افزار نصب شده (Release X.X) بعلاوه ی وضعیت برنامه نویسی سطح کاربر یا تکنسین را که در وضعیت خاموشی سیستم با استفاده از کلید روشن و خاموش تنظیم شده است ، نشان می دهد (شکل 1؛ بخش 13):

- دستگاه در حالت خاموش یا روشن.

قهوه ساب قهوه را فقط در سطح برنامه نویسی سطح کاربر توزیع میکند. صفحه نمایش باید موارد زیر را نشان دهد .

- دستگاه روشن است .

در صورت لزوم ، (شکل 3؛بخش 4) را تا زمان ظاهر شدن پیام(شکل 3؛بخش 5) "دستگاه روشن است" برروی صفحه ی نمایش ،کلید را فشار دهید .

6) این دستگاه مجهز به یک تایمر (که می تواند از 0 تا 50 ثانیه تنظیم شود) برای تعیین دوز است؛ با قراردادن کلید روشن وخاموش (شکل 1؛بخش 13) روی حالت "1" (چراغ روشن) و فشار دادن دکمه ی دوز 1 (شکل 3؛ بخش 2) یا کلید دوز 2 (شکل 3؛بخش 4) دستگاه قهوه ساب برای مدت زمان تعیین شده برای آسیاب قهوه کار میکند.

7) در پایان روز کاری، دستگاه را با تنظیم کلید روشن وخاموش (شکل 1؛بخش 13) روی حالت "0" خاموش کنید .(چراغ خاموش میشود).

! هشدار:

5.2 تنظیمات آسیاب قهوه

آسیاب قهوه قابلیت آن را دارد که دانه های قهوه را در اندازه های مختلف از ریز تا درشت آسیاب کند، که به چند عامل از جمله درجه حرارت، رطوبت، کیفیت قهوه و غیره بستگی دارد و با استفاده از کلید چرخشی مربوطه (شکل 01؛ بخش 10) انجام می شود. تغییرات را می توان با نگاه کردن به آنچه که بر روی شاخص مدرج دیده میشود اعمال نمود (شکل 1؛ بخش 2).

چنانچه قهوه در قهوه ساز دیر دم میکشد، به این معنی است که قهوه بیش از حد سابیده شده است، بنابراین شما باید دکمه ی چرخشی را (شکل 1؛ بخش 10) را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا درجه ی آسیاب را کم تر نمایید.

اگر قهوه در قهوه ساز خیلی سریع دم میکشد، به این معنی است که قهوه کم سابیده شده و دانه ها درشت هستند بنابراین شما باید کلید چرخشی (شکل 1؛حالت 10) را جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درجه ی آسیاب را افزایش دهید.

5.3. تنظیم مقدار قهوه ی آسیاب شده

مقدار ایده آل (گرم) قهوه ی آسیاب شده برای تهیه ی قهوه اسپرسو مطلوب به طور متوسط 8/6 گرم برای یک دوز و 14/12 گرم برای دو دوز است.

نسخه دستی / اتوماتیک BB020TM

برای تنظیم دوز قهوه ی آسیاب شده برای تهیه ی نوشیدنی قهوه، بعد از بلند کردن درب پخش کننده (شکل 1؛ بخش 3)، کلید تنظیم دوز را فشار دهید (شکل 1؛ بخش 4)

کلید پخش کننده را فشار دهید و کلید تنظیم دوز (شکل 1؛ بخش 4) را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا دوز قهوه ی آسیاب شده افزایش یابد و یا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دوز آن افزایش یابد. دستگاه قابلیت تنظیم زمان آسیاب را دارد: این زمان بین حداقل 0 تا حداکثر 50 ثانیه با واحد 0.1 ثانیه ای متغیر است (3 ثانیه برای حدود 8 گرم قهوه، 6 ثانیه برای حدود 14 گرم).

شما میتوانید دو دوز مختلف برای دانه های آسیاب شده ی قهوه به صورت زیر تنظیم کنید :

اطمینان حاصل کنید که شما در سطح برنامه نویسی کاربر قرار دارید: در صورت لزوم، تا زمانی که پیام "دستگاه روشن است" بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود، کلید را فشار دهید .

هشدار

دستگاه آسیاب قهوه در حالت خاموشی اش، حالت خاموش یا روشن را حفظ میکند.

2. کلید (شکل 3؛ بخش 1) را تا زمانی که وضعیت برنامه نویسی نمایش داده شود نگه دارید.

هشدار: چنانچه به مدت 60 ثانیه متوالی هیچ کلیدی زده نشود، سیستم به طور خودکار از محیط برنامه نویسی خارج می شود.

3. دوز را با فشردن کلید دوز 1 (شکل 3؛ بخش 2) یا کلید دوز 2 (شکل 3؛ بخش 3) تنظیم کنید .

4. جهت تایید ، کلید (شکل 2؛ بخش 1) را فشار دهید. میزان زمان آسیاب از زمان شروع چشمک میزند .

5. دکمه ی دوز 1 (شکل 3؛ بخش 2) یا کلید دوز 2 (شکل 3؛ بخش 3) را فشار دهید تا زمان آسیاب را کاهش یا افزایش دهید.

6. کلید (شکل 3؛ بخش 1) را برای تأیید فشار دهید. میزان زمان آسیاب (ثانیه) ثابت می شود.

عملیات 3 تا 6 را برای تنظیم دوز دیگر تکرار کنید .

7. کلید (شکل 3؛ بخش 4) را فشار دهید تا از سطح برنامه نویسی خارج شوید.

5.4 آماده سازی قهوه

1. نگهدارنده ی فیلتر قهوه ساز را روی صفحه ی نگهدارنده فیلتر قرار دهید (شکل 01؛ بخش 6) و تا زمانی که با بخشی از نگهدارنده ی صفحه در تماس قرار گرفت ، آن را فشار دهید .

نسخه دستی / اتوماتیک BB020NR/AT

2. اهرم پخش کننده (شکل 01؛ بخش 12) را به سمت خود بکشید تا یک دوز پخش شود (یک دوز برابر با یک فنجان قهوه است) و اجازه دهید که اهرم بدون دخالت دست شما به موقعیت اولش بازگردد. در صورت لزوم ، این عمل را برای توزیع دو فنجان قهوه (دو دوز) انجام دهید.

3. نگه دارنده فیلتر را به سمت تمپر قهوه (شکل 1؛ بخش 5) حرکت دهید و قهوه را با فشار دادن تمپر به سمت پایین (شکل 01؛ پست 5) فشار دهید.

نسخه ی تایمر BB020TM

1. دکمه ی مربوط به دوز مورد نظر را فشار دهید (شکل 3؛ بخش 2 یا 3) و منتظر زمان پیش تنظیم بمانید.
2. از تمپر قهوه (شکل 1؛ بخش 16) برای فشار دادن دانه های آسیاب شده قهوه ی موجود در نگهدارنده ی فیلتر استفاده کنید .

! هشدار :

شما می توانید قبل از زمان پیش فرض با فشار دادن کلید (شکل 3؛ بخش 2 یا 3) مربوط به دوز انتخاب شده یا کلید (شکل 3؛ بخش 4) فرایند پخش را متوقف کنید.
شما می توانید با فشار دادن یک کلید (شکل 3؛ بخش 1) پخش متوالی را انتخاب کنید؛ برای متوقف نمودن این توزیع متوالی ، مجدداً کلید (شکل 3؛ بخش 1) را فشار دهید.
همیشه از دانه ها ی قهوه تازه که در مخازن شیشه ای یا کیسه های ضد آب و هوا بندی شده ، دور از نور، در محیط تازه و خشک نگه داری میشوند ، استفاده کنید.
در پایان روز کاری سعی کنید قهوه ی باقی مانده در قهوه ساب را خالی کنید چون سبب میشود تا طعم و مزه قهوه از بین برود .

5.5 برنامه ریزی سطح تکنسین

در بخش برنامه نویسی سطح تکنسین شما می توانید مجموع فنجان های قهوه ای که پخش شده اند را بخوانید، زبان را انتخاب کنید و تعداد دفعات توزیع فنجان قهوه را با توجه به موارد زیر بخوانید یا مجددا تنظیم کنید:

1. اطمینان حاصل کنید که در بخش برنامه نویسی سطح تکنسین قرار دارید. در صورت لزوم، (شکل 3؛ بخش 4) تا زمانی پیام "دستگاه خاموش است" (شکل 3، بخش 5) روی صفحه ی نمایش ظاهر شود، کلید (شکل 3؛ بخش 4) را فشار دهید .

2. در صورت لزوم، تا زمانی که پیام "مجموع دوز 1" بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود (شکل 3؛ بخش 5) ، کلید (شکل 3؛ بخش 1) را فشار دهید .

این پارامتر مجموع دوزهای پخش شده بوسیله ی کلید دوز یک را نشان میدهد . (شکل 3، بخش 5)
3) تا زمانی که پیام " دوز جزئی 1" بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود، کلید (شکل 3 ، بخش 2) را فشار دهید.

این پارامتر مجموع دوزهای توزیع شده بوسیله ی کلید دوز یک پس از آخرین تنظیمات را نشان میدهد . (شکل 3، بخش 5)

4) کلید (شکل 3؛ بخش 2) را فشار دهید ، صفحه ی نمایش (شکل 3، بخش 5) این پیام را نمایش میدهد :
- مجموع دوز 2:

این پارامتر مجموع دوزهای توزیع شده بوسیله ی کلید دوز 2 را نشان میدهد . (شکل 3، بخش 3)
5) کلید (شکل 3؛ بخش 2) را فشار دهید . صفحه ی نمایش (شکل 3، بخش 5) این پیام را نمایش میدهد:
دوز جزئی 2

این پارامتر مجموع دوزهای توزیع شده بوسیله ی کلید دوز 2 پس از آخرین تنظیمات را نشان میدهد . (شکل 3، بخش 3)

برای تنظیم مجدد مقدار کلید (شکل 3، بخش 1) را به طرف پایین فشار دهید .
6) کلید (شکل 3، بخش 2) را فشار دهید ، صفحه ی نمایش (شکل 3، بخش 5) این پیام را نمایش میدهد :

- زبان:

شما از طریق این گزینه میتوانید زبانی را که تمایل دارید پیام ها به آن نمایش داده شوند ، انتخاب کنید . زبان های موجود: فرانسوی ، آلمانی ، انگلیسی ، ایتالیایی . کلید را فشار دهید (شکل 3؛ بخش 1) ، با فشار دادن کلیدها

یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید (شکل 3 ، بخش 2 یا 3) و با فشار دادن مجدد همان کلید (شکل 3 ، بخش 1) انتخابتان تایید کنید .

7) کلید (شکل 3 ، بخش 5) را فشار دهید تا به منوی اولیه بازگردید. صفحه نمایش این پیام را نشان میدهد :
- دستگاه خاموش است :

8) کلید (شکل 3 ، بخش 5) را فشار دهید تا به بخش برنامه ریزی کاربر هدایت شوید . صفحه ی نمایش این پیام را نشان میدهد : دستگاه روشن است .

5.6. خاموش کردن دستگاه

⚠ چنانچه مخزن قهوه خالی از دانه های قهوه شد ، دستگاه را خاموش کنید تا از کارکرد بیهوده ی موتور دستگاه که صرفا سبب بالا رفتن دمای دستگاه میشود جلوگیری به عمل آورید . (محافظ گرمایی در دمای بالا عملکرد خود را از دست میدهد و با پایین آمدن دما به صورت اتوماتیک به کار می افتد).
کلید روشن و خاموش را فشار دهید (شکل 1 ؛ بخش 13) (لامپ خاموش میشود)

دستگاه باید برای مدت زمانی طولانی خاموش بماند .

1. دوشاخه را از پریز برق بکشید .

2. پخش کننده و مخزن قهوه را خالی کنید .

3. دستگاه را در محیطی خشک ، محفوظ در برابر باد و باران و دور از دسترس قرار دهید .

6. تعمیر و نگهداری

برای آنکه دستگاه به درستی کار کند ، راهکارهای تعمیر و نگهداری که در زیر آمده است را انجام دهید.

6.1. استانداردهای ایمنی

⚠ دستگاه را در معرض واترجت ها قرار ندهید . قبل از انجام تعمیر و نگهداری و / یا تمیز کردن، دوشاخه را از پریز بکشید و شیر آب ورودی را ببندید. اگر دستگاه خراب است، سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید و بلافاصله با سرویس پشتیبانی فنی تماس بگیرید. اگر کابل برق پاره شد، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید، با سرویس پشتیبانی فنی تماس بگیرید. آن را به تنهایی جا به جا نکنید. تعمیر و نگهداری را هنگامی انجام دهید که دستگاه سرد است، ترجیحا دستکش های ایمنی بپوشید.

6.2. تمیز کردن دستگاه

میزان تعمیر و نگهداری و تمیز کردن بستگی به میزان استفاده از دستگاه دارد.

روزانه:

- 1) سینی چکه را تمیز کنید.
- 2) بدنه ی دستگاه را تمیز کنید .
- 3) مخزن قهوه را تمیز کنید.
- 4) پخش کننده را تمیز کنید.

⚠ توجه : برای تمیز کردن و شستن دستگاه از از حلالها، مواد شوینده یا اسفنج سایشی استفاده نکنید. دستگاه را با یک پارچه که بوسیله ی آب و / یا مواد شوینده خنثی مرطوب شده است ، تمیز کنید و قبل از اتصال مجدد دستگاه به منبع الکتریکی به دقت آن را خشک کنید .

برای شستن و تمیز کردن مخزن قهوه (شکل 1؛بخش 9) در پایان آن را از قهوه ساب جدا کرده و آن را با استفاده از ریکا و یک دستمال نرم شسته و قبل از اینکه دوباره آن را به قهوه ساب وصل کنید ، به دقت خشکش کنید. برای تمیز کردن پخش کننده ، ابتدا تمامی قهوه های آسیاب شده ی موجود در بدنه ی پخش کننده را خالی کنید(شکل 1؛ بخش 11) و درپوش را بردارید (شکل 1؛حالت 3)و با استفاده از یک برس ، سطح داخلی و دکمه ی متحرک را با چرخش آن تمیز کنید.

برس تمیز کننده را در یک محیط بسته و ایمن نگه داری کنید و مراقب باشید که ازین برس تنها برای تمیز کردن آسیاب قهوه استفاده کنید تا از آلودگی آن به انواه دیگر مواد جلوگیری به عمل آورید.

6.3 دفع صحیح محصول (زباله های الکتریکی و الکترونیکی)

(قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا و آن دسته از کشورها با سیستم های جمع آوری جداگانه ی زباله های مختلف)

علامت های روی محصول نشان می دهد که نباید محصول را در پایان چرخه ی عمرش همراه با سایر ضایعات خانگی دفع نمود . برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و یا سلامتی که ناشی از دفع نامناسب زباله ها است، از کاربر خواسته می شود که این محصول را از انواع دیگر زباله جدا کند و برای کمک به بازیافت پایدار منابع مواد مجدداً آن را بازیافت کند .

از کاربران داخلی می خواهیم با فروشنده ای که محصول را از آن خریداری کرده اند یا اداره محلی مسئول اطلاعات مربوط به جمع آوری و بازیافت جداگانه این نوع از محصول، تماس بگیرند.

از کاربران شرکتی می خواهیم با تامین کننده ی خود تماس بگیرند و شرایط و ضوابط قرارداد خرید را چک کنند.

7. عیب یابی

مشکل / تشخیص / راه حل / پیشنهادات

مشکل	تشخیص / راه حل	پیشنهادهات
چراغ کلید (شکل 1؛ بخش 13) روشن نمیشود.	برق به دستگاه نمیرسد .	مطمئن شوید که دوشاخه به درستی وصل شده است و کابل برق خراب نمی باشد .
چراغ کلید (شکل 1؛ بخش 13) روشن است اما آسیاب قهوه کار نمی کند .	محافظ گرمایی قطع شده است .	صبر کنید تا دستگاه خنک شود .
دستگاه به درستی کار میکند اما دانه های آسیاب شده ی قهوه پخش نمی شوند.	ورودی مخزن دانه های قهوه بسته شده است.	ورودی را به سمت داخل بکشید تا راه قهوه به قهوه ساب باز شود .
قهوه ناکافی است ، بسیار سرد است و ته فنجان ته نشین میشود.	قهوه قطره قطره داخل فنجان میریزد، کیفیت قهوه پایین است و یک کرم تیره روی آن ایجاد میشود. دلایل احتمالی: 1. درجه ی آسیاب قهوه خیلی ریز است . 2. قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار تحت فشار است . 3. دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار بالاست . 4. آسیاب قهوه خراب است .	در شرایط 1 و 2 و 3، ضروری است که درجه ی آسیاب به درستی تنظیم شود. در شرایط 4 باید با یک تکنسین تماس بگیرید
قهوه بیش از حد داخل فنجان میریزد .	قهوه ی خیلی سریع پخش میشود و کرم روشن تر از حد معمول است . دلایل احتمالی : 1. درجه ی آسیاب قهوه بسیار درشت است . 2. به قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر فشار کافی وارد نمیشود . 3. دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر بالاست.	در شرایط 1 و 2 و 3 ، ضروری است که درجه آسیاب به درستی تنظیم شود.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

