

دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده



آسیاب قهوه (مخزن دار)

BB004



خلاصه

2	1- هشدار
2	1-1 هشدارهای عمومی
2	1.2 کاربرد مورد نظر
3	1.3 دفع صحیح محصول
3	2- حمل و نقل
3	2.1 بسته‌بندی
4	2.2 انبارداری
4	3- شرح دستگاه
4	3.1 شرح اجزای تشکیل دهنده
5	3.2 مشخصات
5	4- اسمبل کیف
6	5- کاربرد در شرایط نرمال
6	5.1 عملکرد وسیله
6	5.2 شروع و چرخه کار
7	5.3 تنظیم دوزها
7	6- مدیریت روزمره (روتین)
8	7- مشکل تشخیص قفل
9	8- عیب یابی

1. هشدارها



1.1. هشدارهای عمومی

- نصب کننده نمی تواند هر دستگاه نصب شده توسط کاربر را در هر مورد تغییر دهد و اصلاح نماید .
- این دفترچه راهنما جزء کامل دستگاه است و باید قبل از راه اندازی دستگاه به دقت توسط کاربر خوانده شود .
- دفترچه راهنما را نگهداری کنید تا در صورت نیاز به آن مراجعه کنید .
- سیستم اتصال به زمین را برای دستگاه الکتریکی آماده کنید .
- دست و پای مرطوب و/یا خیس به دستگاه نزنید .
- کابل را به پریزهای شل یا مواردی از این قبیل نزنید.
- با کشیدن کابل برق الکتریکی دستگاه را از برق جدا نکنید.
- زمانی که کابل برق پیچ خورده است ، دستگاه را روشن نکنید .
- این دستگاه جهت استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی های فیزیکی، احساسی یا ذهنی پایین یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت شوند یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه در اختیار آنها قرار گرفته باشد .
- کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمیکنند.

1.2. کاربرد موردنظر

- آسیاب قهوه و دستگاه های مخصوص تعیین میزان قهوه ی آسیاب شده دستگاه های الکترومکانیکی برای آسیاب و اندازه گیری قهوه هستند.
- این دستگاه فقط و به طور انحصاری برای کاربردهای فوق، طراحی شده است . هرگونه استفاده ی دیگری توسط شرکت سازنده ممنوع اعلام شده است .
- شرکت سازنده مسئول آسیب ها ی ناشی از استفاده ی نابجا از دستگاه نمی باشد .

1.3. دفع صحیح محصول (زباله های الکتریکی و الکترونیکی)

(قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا و آن دسته از کشورها با سیستم های جمع آوری جداگانه ی زباله های مختلف)



علامت های روی محصول نشان می دهد که نباید محصول را در پایان چرخه ی عمرش همراه با سایر ضایعات خانگی دفع نمود . برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و یا سلامتی که ناشی از دفع نامناسب زباله ها است، از کاربر خواسته می شود که این محصول را از انواع دیگر زباله جدا کند و برای کمک به بازیافت پایدار منابع مواد مجدداً آن را بازیافت کند .

از کاربران داخلی می خواهیم با فروشنده ای که محصول را از آن خریداری کرده اند یا اداره مسئول این اطلاعات مربوط به جمع آوری و بازیافت جداگانه این نوع از محصول، تماس بگیرند.

از کاربران شرکتی می خواهیم با تامین کننده ی خود تماس بگیرند و شرایط و ضوابط قرارداد خرید را چک کنند. این محصول نباید همراه سایر زباله ها دفع شود .

2. حمل و نقل

2.1. بسته بندی

دستگاه ها به شرح ذیل باید دریافت شوند:

1- با باز کردن بسته بندی، برای اطمینان بررسی کنید که وسیله سالم است و آیا اثری از آسیب روی آن است. در صورت هر تردید، دستگاه را استفاده نکنید و با پرسنل واجد مهارت های تخصصی تماس بگیرید.

2- مواد بسته بندی دور از دسترس کودکان نگهداری شود.


3- در زمان اتمام استفاده ماشین مواد بسته بندی و اجزای آن را مطابق قوانین اجرایی کشورتان دور بیاندازید. اگر تصمیم دارید که وسیله را دیگر استفاده نکنید فراموش نکنید آن را از برق بکشید به نحوی که قابل استفاده نباشد و کابل آنرا در نقطه ای که از دستگاه خارج می شود قطع کنید و با شرکت های تخصصی برای کسب اطلاع درباره دفع محصول تماس بگیرید.

2.2. انبارداری

دستگاهی که به خوبی بسته‌بندی شده باید در مکانی خشک با دمای متغیر بین 5-30 درجه سانتیگراد و رطوبت زیر 70 درصد نگهداری شود. حداکثر دو مورد مجاز است.

3. شرح دستگاه

3.1. شرح اجزاء

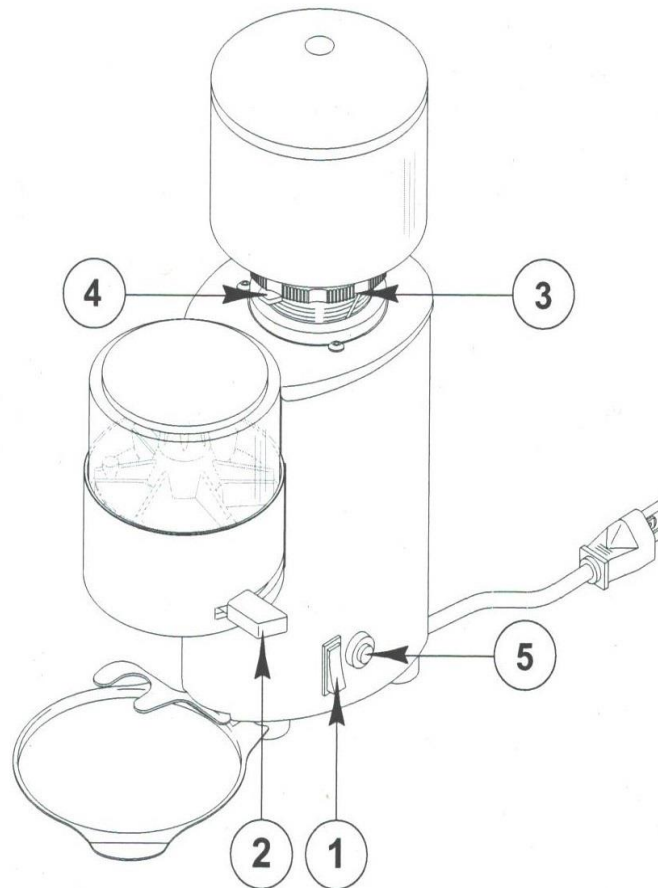

1- سوئیچ

2- اهرم اندازه‌گیری

3- تنظیم درجه آسیاب


4- پین قفل

5- دکمه راه‌اندازی

3.2. مشخصات

ورژن اتوماتیک		ورژن استاندارد		
تک فاز		تک فاز		ولتاژ (V)
220 230 240	110	220 230 240	110	
60/50		60/50		
1.2	2	1.2	2	جریان (A)
240		240		توان (W)
6				وزن خالص (Kg)
6.5				وزن ناخالص (Kg)
370				ارتفاع (mm)
130				عرض (mm)
280				عمق (mm)

4. اسمبل کیف

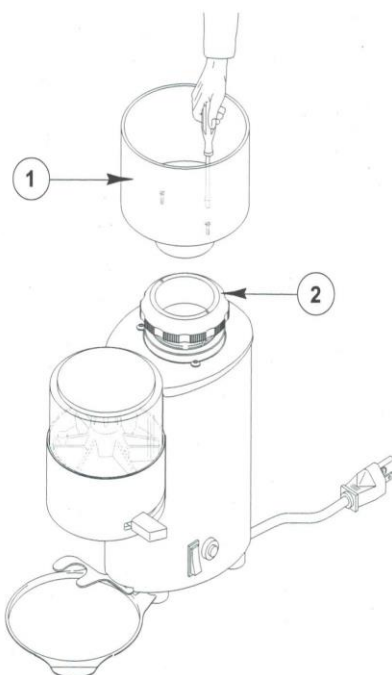

- 1- کیف (وضعیت 1) را در تنظیم درجه آسیاب جای دهید. (وضعیت 2)
- 2- کیف با آچارهای مناسب تثبیت کنید.

قابل توجه: دقت کنید که آچارها را داخل تیغه (آسیاب) نیاندازید.

5. استفاده در شرایط نرمال

هشدار:

وسیله باید روی سطح صاف ثابت قرار گیرد.

- از قرار گرفتن درست قیف روی وسیله و اینکه به تیغه چرخ بالایی با آچار مربوطه محکم شده است اطمینان حاصل کنید.

5.1. عملکرد وسیله

1- درب مخزن را بردارید (وضعیت 1) و قهوه را داخل قیف بریزید.

2- پین قفل را فشار دهید (وضعیت 2)

3- مهره حلقه تنظیم درجه را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید (وضعیت 3) تیغه‌ها به هم نزدیک تر شده و دانه قهوه‌ها ریزتر آسیاب می‌شوند و اگر در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تیغه‌ها از هم فاصله گرفته و دانه قهوه‌ها درشت‌تر آسیاب می‌شوند.


5.2. شروع و چرخه کار

ورژن استاندارد

با فشار سوئیچ (وضعیت 4) وسیله شروع به کار می‌کند و با برگرداندن سوئیچ به وضعیت قبل متوقف می‌شود.

ورژن اتوماتیک

با فشار سوئیچ (وضعیت 4) و سپس دکمه (وضعیت 8)، دستگاه شروع به کار می‌کند. پس از چندثانیه کار متوقف می‌شود. برای وقفه آسیاب در فاز میانی سوئیچ را فشار دهید (وضعیت 4). آسیاب پس از عملیات بارگیری (شماره 6) بواسطه اهرم مجدداً تنظیم می‌شود (وضعیت 5).

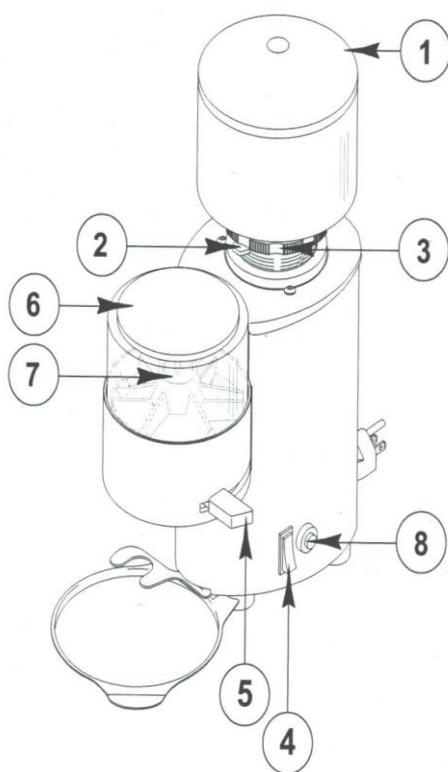

5.3 تنظیم دوزها

تنظیم دوز قهوه آسیاب شده 5 تا 8 گرم است، دستگیره را داخل دوز دستگاه (وضعیت 6) در جهت عقربه‌های ساعت برای کاهش آن بچرخانید (وضعیت 7)

6. مدیریت روزمره (روتین)

تیغه آسیاب‌ها نیاز به نگهداری در زمان مشخص ندارند. تنها اجزایی که در معرض فرسودگی اند اجزای تیغه هستند. برای جایگزین کردن (قطعه) بعدی به شرح ذیل عمل کنید:

هشدار:

قبل از برداشتن قیف و باز کردن، دستگاه را از مدار برق خارج کنید.

1- پیچ تنظیم را بردارید (وضعیت 1)

2- قیف را باز کنید.


3- پین قفل را فشار دهید (وضعیت 3)

4- مهره تنظیم درجه را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را درآورید. (وضعیت 4)

5- اجزای تیغه بالایی را جدا کنید (وضعیت 5) و آن را تعویض کنید.

6- اجزای تیغه پایینی را جدا کنید و آن را تعویض کنید. (وضعیت 6)

7- اجزا را مجدداً اسمبل کنید، شیار مهره حلقه را تمیز کنید و آن را طبق قسمت 5 برای استفاده آماده کنید.

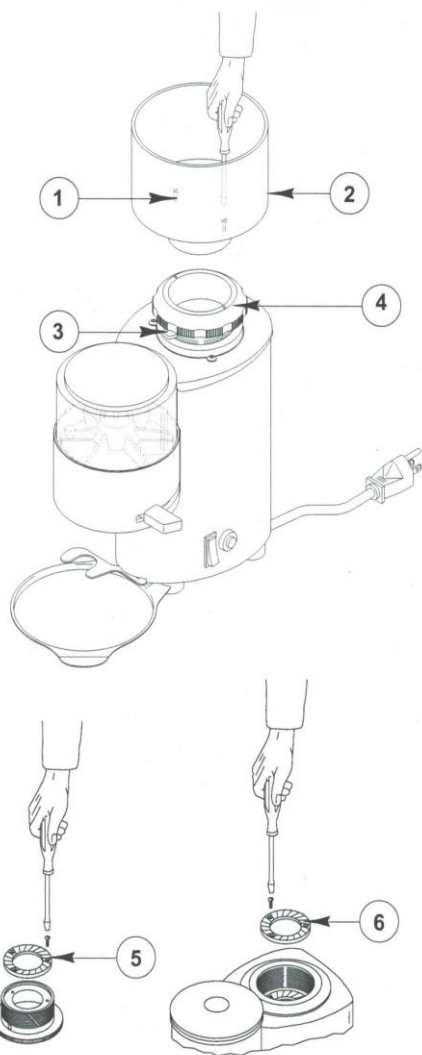

هر نوع نگهداری غیرروتین باید توسط پرسنل متخصص انجام شود.

7- مشکل تشخیص قفل

در صورت خرابی، قبل از تماس با مرکز خدمات پس از فروش موارد ذیل را بررسی کنید:

الف-دوشاخه کاملاً در پریز برق وارد شده است.

ب-جریان برق تا فاصله‌ای که دستگاه هست به نحو موثر توزیع شده است.

پ- دستگاه به دلیل قرار گرفتن بدنه خارجی بین اجزای تیغه فاقد مکانیکی است.

ت- دستگاه خیلی داغ نشده است. مجهز به ایمنی داخلی برای محافظت از اجزای الکتریکی است . بررسی کنید که حرارت دستگاه ناشی از منابع گرمای خارجی نباشد.

7. عیب یابی

مشکل / تشخیص / راه حل / پیشنهادات

مشکل	تشخیص / راه حل	پیشنهادهات
چراغ کلید (شکل 1؛ بخش 13) روشن نمیشود.	برق به دستگاه نمیرسد .	مطمئن شوید که دوشاخه به درستی وصل شده است و کابل برق خراب نمی باشد .
چراغ کلید (شکل 1؛ بخش 13) روشن است اما آسیاب قهوه کار نمی کند .	محافظ گرمایی قطع شده است .	صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
دستگاه به درستی کار میکند اما دانه های آسیاب شده ی قهوه پخش نمی شوند.	ورودی مخزن دانه های قهوه بسته شده است.	ورودی را به سمت داخل بکشید تا راه قهوه به قهوه ساب باز شود.
قهوه ناکافی است ، بسیار سرد است و ته فنجان ته نشین میشود.	قهوه قطره قطره داخل فنجان میریزد، کیفیت قهوه پایین است و یک کرم تیره روی آن ایجاد میشود. دلایل احتمالی: 1. درجه ی آسیاب قهوه خیلی ریز است . 2. قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار تحت فشار است . 3. دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار بالاست . 4. آسیاب قهوه خراب است .	در شرایط 1 و 2 و 3، ضروری است که درجه ی آسیاب به درستی تنظیم شود. در شرایط 4 باید با یک تکنسین تماس بگیرید
قهوه بیش از حد داخل فنجان میریزد .	قهوه ی خیلی سریع پخش میشود و کرم روشن تر از حد معمول است . دلایل احتمالی : 1. درجه ی آسیاب قهوه بسیار درشت است . 2. به قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر فشار کافی وارد نمیشود . 3. دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر بالاست.	در شرایط 1 و 2 و 3 ، ضروری است که درجه آسیاب به درستی تنظیم شود.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/@Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

