


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده







آسیاب قهوه (تایمردار-آندیمند)

BB005 TM



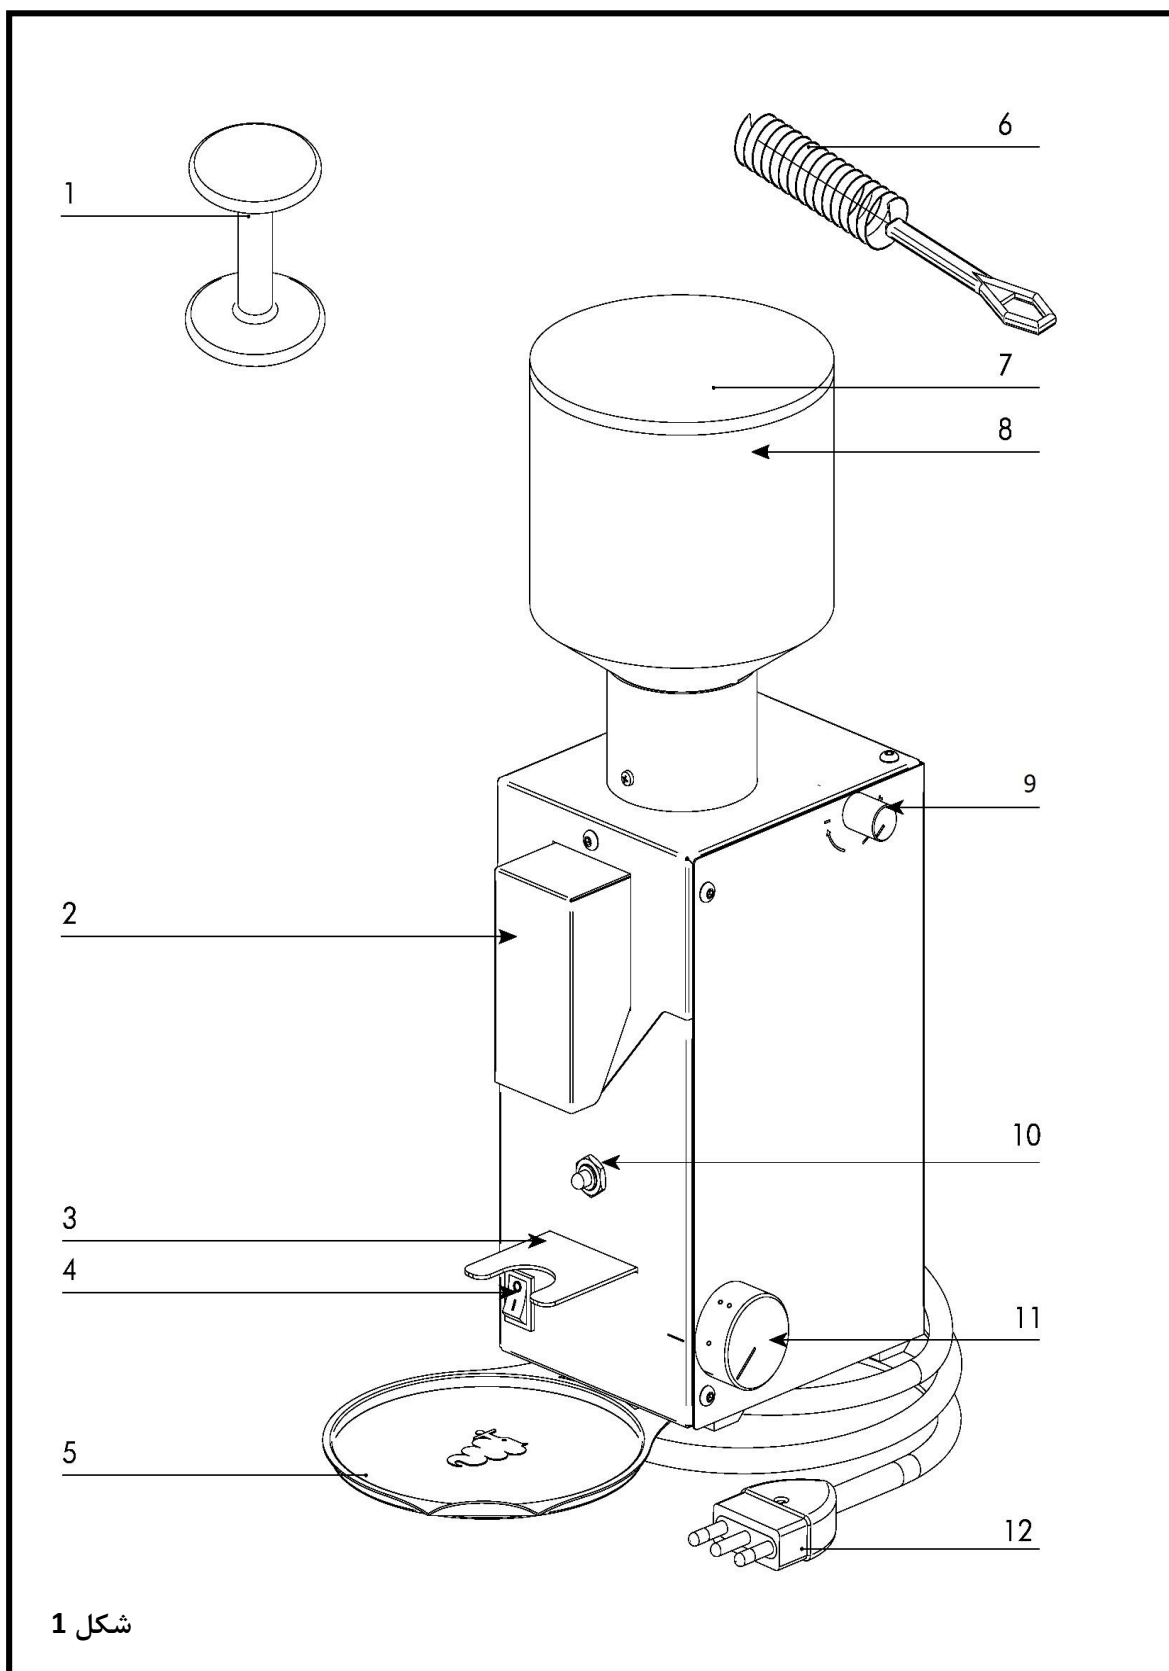

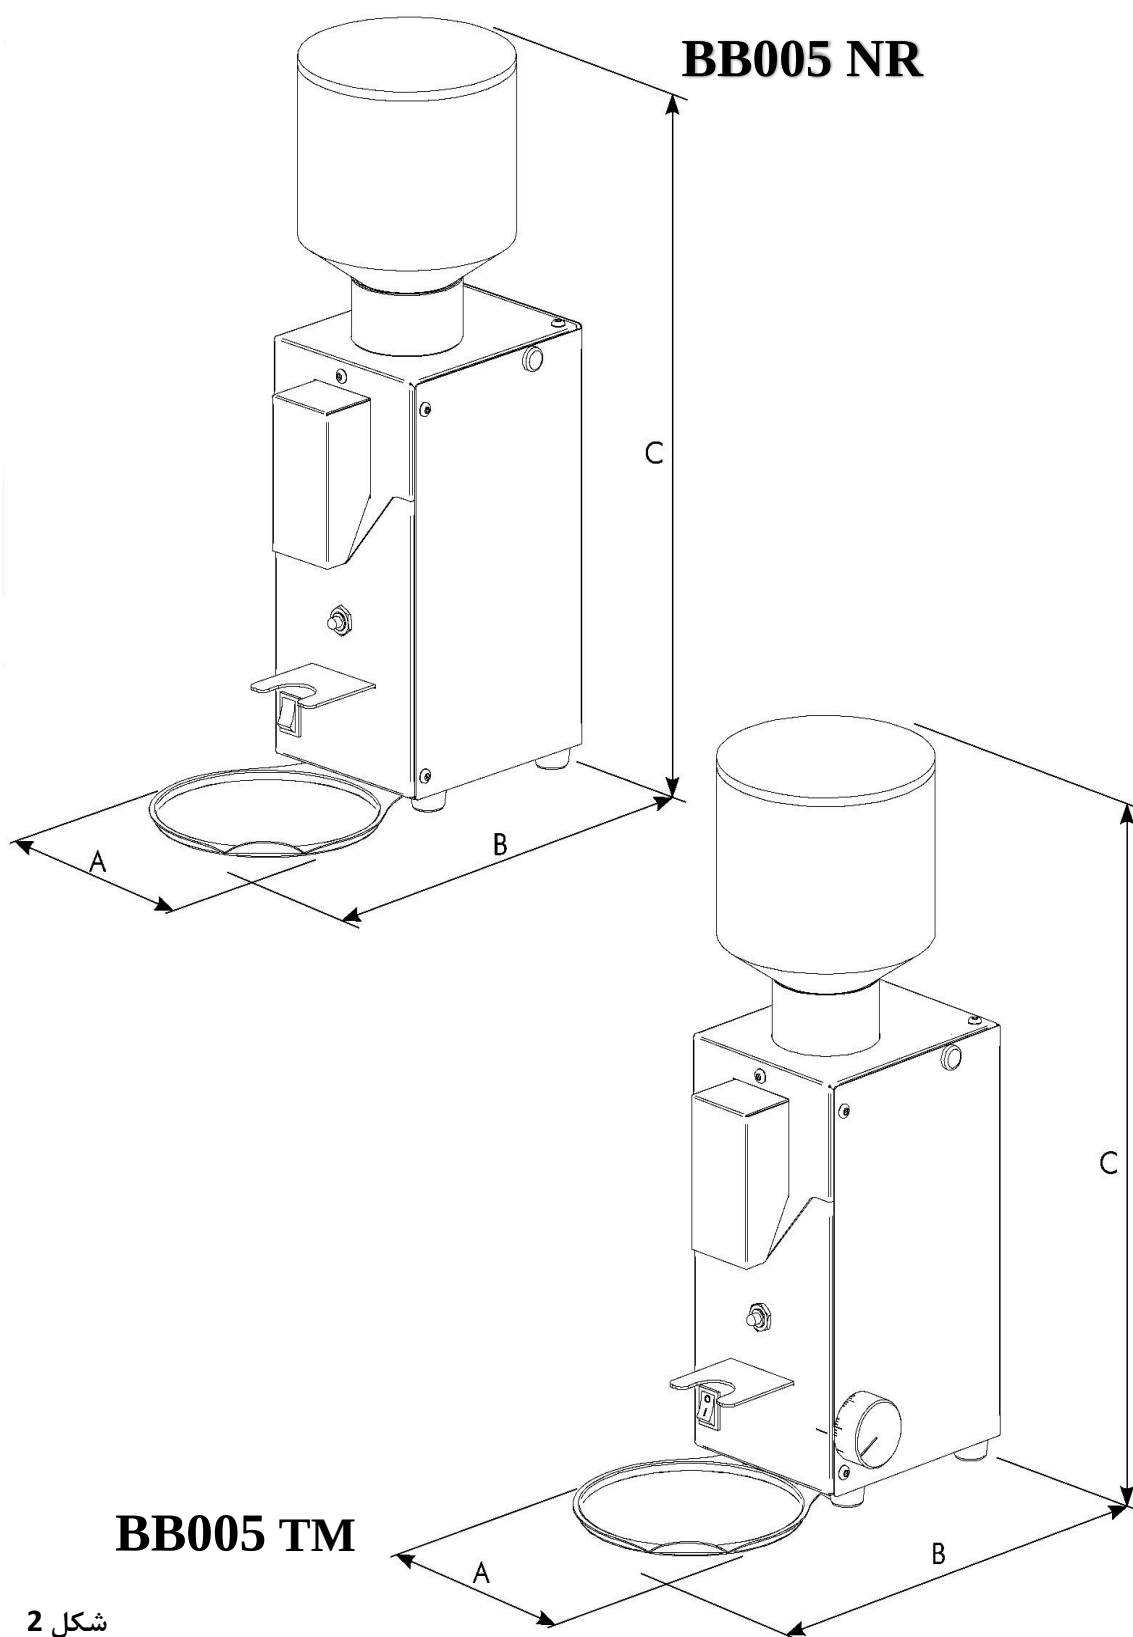

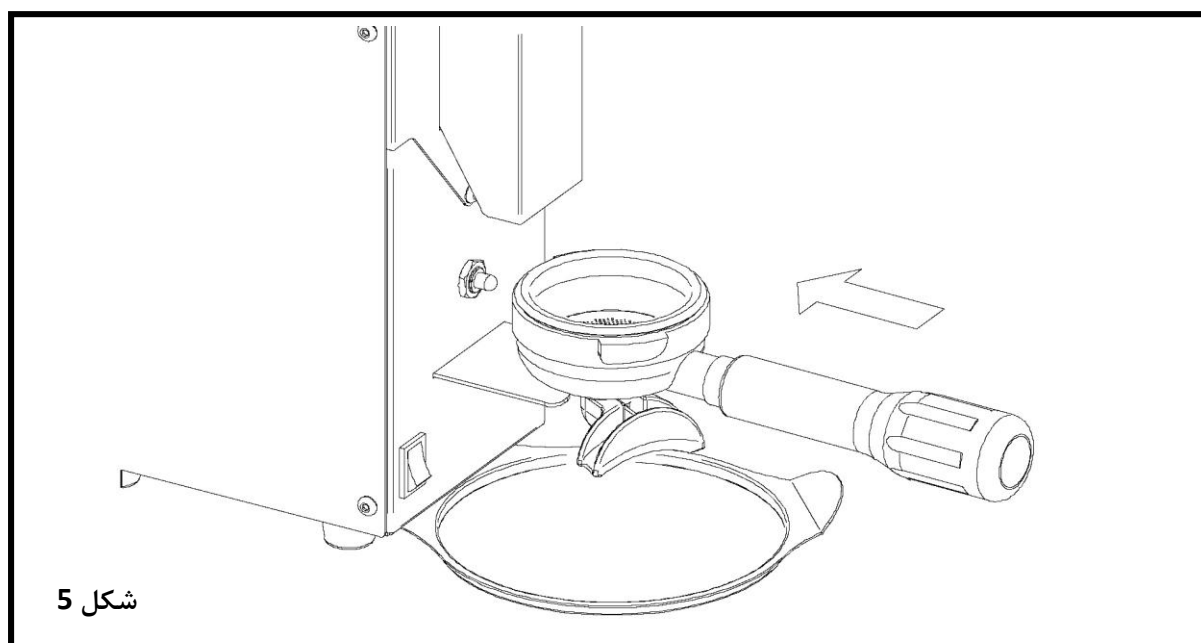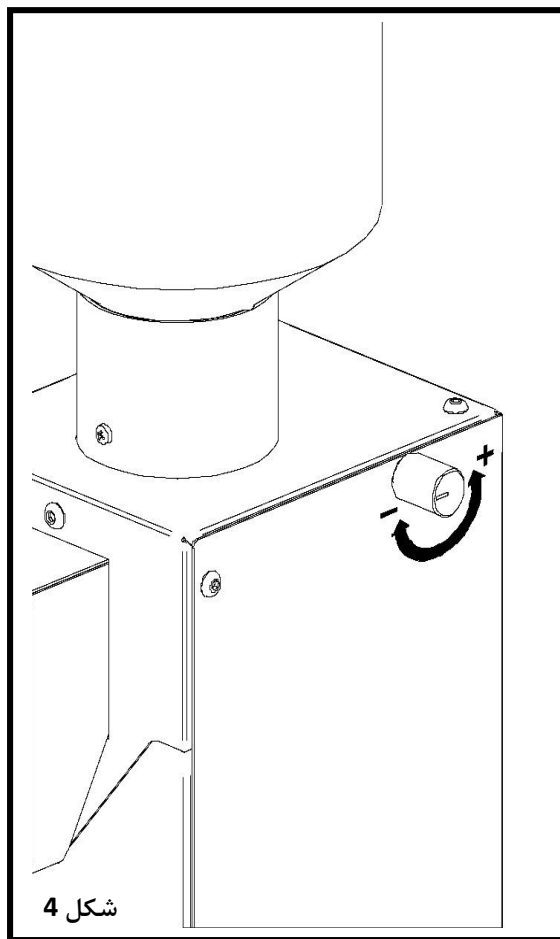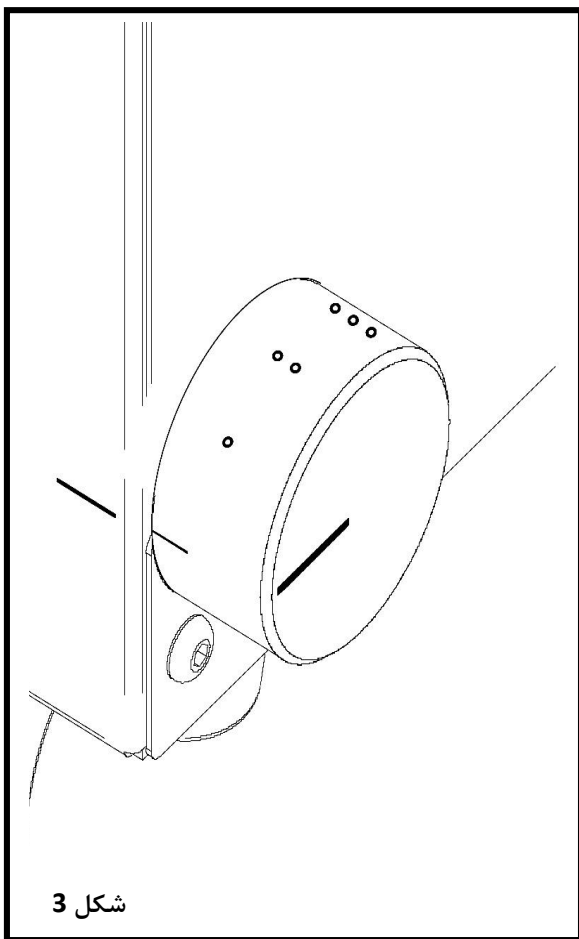

فهرست مطالب

1. هشدارها

1.1 هشدارهای عمومی

1.2 کاربرد موردنظر

2. حمل و نقل

2.1 بسته بندی

2.2 حرکت دستگاه

2.3 نگهداری

3. شرح و توضیحات قهوه ساب

3.1 شرح و توضیحات کنترل ها

3.2 اطلاعات و داده های فنی

4. نصب و راه اندازی قهوه ساب

4.1 هشدارها

4.2 آماده سازی سیستم برای نصب

4.2.1 اتصال به شبکه ی الکتریکی

5. طریقه ی استفاده از قهوه ساب

5.1 روشن کردن دستگاه

5.2 تنظیمات قهوه ساب

5.3 تنظیم دوز

5.4 آماده سازی قهوه

5.5 برنامه ریزی سطح تکنسین

5.6 خاموش کردن دستگاه

6. تعمیر و نگهداری

6.1 استانداردهای ایمنی

6.2 تمیز کردن دستگاه

6.3 دفع صحیح محصول

7. عیب یابی

مشکل / تشخیص / راه حل / پیشنهادات

1. هشدارها



1.1 هشدارهای عمومی

سیستم های الکتریکی باید توسط کاربر با توجه به نشانه های ارائه شده در بخش 4 این دفترچه راهنمای نصب آسیاب قهوه ، آماده شوند .

نصب کننده نمی تواند هر دستگاه نصب شده توسط کاربر را در هر مورد تغییر دهد و اصلاح نماید .

این دفترچه راهنما جزء کامل دستگاه است و باید قبل از راه اندازی دستگاه به دقت توسط کاربر خوانده شود .

دفترچه راهنما را نگهداری کنید تا در صورت نیاز به آن مراجعه کنید .

سیستم اتصال به زمین را برای دستگاه الکتریکی آماده کنید .

دست و پای مرطوب و/یا خیس به دستگاه نزنید .

کابل را به پریزهای شل یا مواردی ازین قبیل نزنید.

با کشیدن کابل برق الکتریکی دستگاه را از برق جدا نکنید.

زمانی که کابل برق پیچ خورده است ، دستگاه را روشن نکنید .

این دستگاه جهت استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی های فیزیکی، احساسی یا ذهنی پایین یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت شوند یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه در اختیار آنها قرار گرفته باشد .

کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمیکنند.

1.2 کاربرد پیش بینی شده

آسیاب قهوه ها و دستگاه های مخصوص تعیین میزان قهوه ی آسیاب شده دستگاه های الکترومکانیکی برای آسیاب و اندازه گیری قهوه هستند.

این دستگاه فقط و به طور انحصاری برای کاربردهای فوق، طراحی شده است . هرگونه استفاده ی دیگری توسط شرکت سازنده ممنوع اعلام شده است .

شرکت سازنده مسئول آسیب ها ی ناشی از استفاده ی نابجا از دستگاه نمی باشد .

2. حمل و نقل

2.1 بسته بندی

دستگاه در بسته بندی مقوایی بسته بندی شده است تا به خوبی از آن محافظت شود .

! هشدار

پس از باز کردن بسته ی دستگاه ،از کامل و سالم بودن دستگاه و تجهیزات مربوطه اطمینان حاصل نمایید .

بسته بندی دستگاه باید دور از دسترس کودکان باشد و در مکانی مناسب به عنوان زباله دفع شود.

چنانچه متوجه خرابی دستگا ویا کم بودن تجهیزات و لوازم جانبی مربوطه شدید ، از دستگا استفاده نکنید و فوراً با نمایندگی تماس حاصل فرمائید.

2.2 حرکت دستگاه

دستگاه میتواند با دست به کار بیفتد.

2.3 نگهداری

دستگاه باید به درستی بسته بندی شود در محیطی خشک با درجه حرارت 5 تا 30 درجه سانتیگراد و رطوبت کمتر از 70 درصد نگهداری شود.

3. شرح و توضیحات قهوه ساب

3.1 شرح و توضیحات کنترل ها (شکل 1)

1. تمپر

2. نازل

3. قلاب نگهدارنده ی فیلتر

4. کلید روشن وخاموش

5. سینی

6. برس تمیز کننده

7. درپوش مخزن قهوه

8. مخزن قهوه

9. ولوم تنظیم درجه آسیاب

10. میکروسوئیچ

11. تایمر

12. کابل الکتریکی

3.2 اطلاعات و داده های فنی (شکل 2)

منبع تغذیه	Hz / V	220-240 ولت/ 60-50 هرتز	110-120 ولت / 60-50 هرتز
قدرت موتور	W	130	130
عرض A	mm	130	
عمق B	mm	260	
ارتفاع C	mm	400	
وزن خالص	Kg	4	
وزن ناخالص	Kg	5.5	

4. نصب و راه اندازی آسیاب قهوه

4.1 هشدارها

نصب باید توسط اپراتورهای واجد شرایط مطابق با دستورالعمل ها و قوانین معتبر شرکت سازنده انجام شود.

4.2 آماده سازی سیستم برای نصب

دستگاه را روی سطحی صاف با اندازه و استحکام متناسب با ابعاد کلی تجهیزات قرار دهید. از جت های آب استفاده نکنید یا در جایی که جت آب استفاده میشود، دستگاه را نصب نکنید. برای اطمینان از عملکرد منظم، تجهیزات باید در مکان هایی با درجه حرارت بین 5 و + 32 درجه سانتیگراد و رطوبت حداکثر 70 درصد نصب شود. قهوه ساب یک دستگاه الکتریکی است و برای آنکه کار کند باید به منبع تغذیه متصل شود .

4.2.1 اتصال به شبکه الکتریکی

! این سیستم مطابق با قوانین کنونی ساخته شده و مجهز به سیستم حفاظت یا سوئیچ اصلی اتوماتیک با سیستم اتصال به زمین متناسب است.

5. طریقه ی استفاده از قهوه ساب

5.1 روشن کردن دستگاه

1) درپوش (شکل 1؛ بخش 7) را بردارید و دانه های قهوه را داخل مخزن بریزید (شکل 1؛ بخش 8).

⚠ هشدار: استفاده از هر ماده ای غیر از دانه های قهوه ممنوع است. قهوه ساب دارای قطعاتی متحرک است که ممکن است خطرناک باشند. وارد کردن انگشتان و / یا اشیاء دیگر ممنوع است.

2) درپوش را بگذارید. (شکل 1؛ بخش 7)

3) دوشاخه را به سوکت شبکه وصل کنید.

4) کلید روشن و خاموش را فشار دهید (شکل 01؛ بخش 4) (چراغ کلید روشن میشود).

5.2 تنظیمات قهوه ساب (شکل 4)

تنظیم قهوه ساب یک فاکتور شخصی است و به عوامل زیادی از جمله درجه حرارت، رطوبت، کیفیت قهوه و غیره بستگی دارد.

این دستگاه قابلیت تنظیم میکرومتریک درجه آسیاب را دارد و پیش فرض کارخانه درجه آسیاب متوسط است.

میتوانید درجه ی آسیاب را تغییر دهید ؛ به این صورت که کلید تنظیم دوز (شکل 1؛ بخش 10) را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا تیغه های آسیاب به هم نزدیک شوند و درجه ی آسیاب ریزتر شود و یا خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا تیغه های آسیاب از هم فاصله گرفته و درجه ی آسیاب درشت تر شود .

5.3. تنظیم دوز (شکل 3) (نسخه ی اتوماتیک

(BB005TM)

این دستگاه مجهز به تایمر قهوه ساب است و قابل تنظیم از 2 ثانیه تا 28 ثانیه است .

با چرخاندن کلید تنظیم دوز (شکل 3؛ بخش 12) قبل از آسیاب یا حین آسیاب میتوانید این زمان را تغییر دهید (شکل 1 ؛ بخش 12) ؛ با چرخاندن کلید تنظیم دوز به سمت علامت "... " برای افزایش و یا چرخاندن به سمت علامت "... " برای کاهش میزان (گرم) قهوه اقدام کنید.

میزان ایده آل گرم برای تهیه ی یک قهوه خوب و مطلوب به طور متوسط 8/6 برای 1 دوز است (علامت ".") و 14/12 برای 2 دوز (علامت ".").

5.4 آماده سازی قهوه

نسخه ی دستی BB005NR

1. کلید روشن و خاموش را فشار دهید (شکل 1؛ بخش 4) (چراغ روشن میشود)
2. نگهدارنده ی فیلتر را با 1 یا 2 دوز فیلتر بر روی قلاب قرار دهید (شکل 01؛ بخش 3).
3. نگهدارنده ی فیلتر را در بردارید (شکل 1؛ بخش 11) و کلید را تا زمانی که به دوز مورد نظر برسید نگه دارید. (شکل 5)
4. با استفاده از یک پرس خاص فشار کمی به قهوه ی موجود در نگهدارنده ی فیلتر وارد کنید (شکل 1؛ بخش 1).

⚠ **توجه :** دستگاه تنها زمانی که کلید فشار داده شود ، عمل آسیاب کردن را انجام میدهد (شکل 1؛ بخش 1).

برای متوقف کردن آسیاب ، کافیسست کلید را رها کنید (شکل 1 ؛ بخش 11)

نسخه ی اتوماتیک BB005TM

1. کلید روشن و خاموش را فشار دهید (شکل 1؛ بخش 4) (چراغ روشن میشود)
2. دکمه تنظیم دوز را بچرخانید و دوز مورد نظر را انتخاب کنید (شکل 01؛ بخش 12).

3. نگهدارنده ی فیلتر را با 1 یا 2 دوز فیلتر بر روی قلاب قرار دهید (شکل 01؛ بخش 3).

4. نگهدارنده ی فیلتر را بردارید (شکل 1؛ بخش 11) و کلید را تا زمانی که به دوز مورد نظر برسید نگه دارید. (شکل 5)

5. با استفاده از یک پرس خاص فشار کمی به قهوه ی موجود در نگهدارنده ی فیلتر وارد کنید (شکل 1؛ بخش 1).

⚠ **توجه :** دستگاه تنها زمانی که کلید فشار داده شود ، عمل آسیاب کردن را انجام میدهد. (شکل 1؛ بخش 1)

برای توقف دستگاه تنها رها کردن کلید (شکل 1؛ بخش 11) کافی نیست بلکه باید دکمه ی تنظیم دوز را روی حالت ". " (شکل 1؛ بخش 12) قرار دهید و یا دستگاه را با فشار دادن کلید روشن و خاموش (شکل 1؛ بخش 4) خاموش کنید .

5.5 خاموش کردن دستگاه

چنانچه دیگر داخل مخزن قهوه نبود، قهوه ساب را خاموش کنید تا از کارکرد بیهوده ی موتور که سبب بالا رفتن دمای موتور میشود، جلوگیری کنید (در دمای 100 درجه ی سانتی گراد ، محافظ گرمایی موتور عملکرد خود را از دست میدهد و زمانی که دما کاهش می یابد به صورت اتوماتیک مجدداً تنظیم میشود .

کلید روشن و خاموش را با فشار دهید (شکل 1 ؛ بخش 13) (چراغ خاموش میشود)

چنانچه دستگاه برای مدت زمان زیادی مورد استفاده قرار نمیگیرد:

1. دوشاخه را از برق بکشید .

2. پخش کننده و مخزن قهوه را خالی کنید.

3. دستگاه را در محیطی خشک ، محفوظ در برابر باد و باران و دور از دسترس قرار دهید.

6. تعمیر و نگهداری

6.1. استانداردهای ایمنی

 قبل از انجام تعمیر و نگهداری و / یا تمیز کردن، دوشاخه را از پریز بکشید. اگر دستگاه خراب است، سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید و بلافاصله با سرویس پشتیبانی فنی تماس بگیرید. اگر کابل برق پاره و خراب شد، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید، با سرویس پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

6.2. تمیز کردن دستگاه

میزان تعمیر و نگهداری و تمیز کردن بستگی به میزان استفاده از دستگاه دارد.

روزانه

1) سینی را تمیز کنید

2) بدنه ی دستگاه را تمیز کنید .

 برای تمیز کردن و شستن دستگاه از حلالها، مواد شوینده یا اسفنج سایشی استفاده نکنید.

دستگاه را با یک پارچه که بوسیله ی آب و / یا مواد شوینده خنثی مرطوب شده است، تمیز کنید و قبل از اتصال مجدد دستگاه به منبع الکتریکی با دقت آن را خشک کنید .

6.3 دفع صحیح محصول (زباله های الکتریکی و الکترونیکی)

(قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا و آن دسته از کشورها با سیستم های جمع آوری جداگانه ی زباله های مختلف)



علامت های روی محصول نشان می دهد که نباید محصول را در پایان چرخه ی عمرش همراه با سایر ضایعات خانگی دفع نمود . برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و یا سلامتی که ناشی از دفع نامناسب زباله ها است، از کاربر خواسته می شود که این محصول را از انواع دیگر زباله جدا کند و برای کمک به بازیافت پایدار منابع مواد مجدداً آن را بازیافت کند .

از کاربران داخلی می خواهیم با فروشنده ای که محصول را از آن خریداری کرده اند یا اداره مسئول این اطلاعات مربوط به جمع آوری و بازیافت جداگانه این نوع از محصول، تماس بگیرند. از کاربران شرکتی می خواهیم با تامین کننده ی خود تماس بگیرند و شرایط و ضوابط قرارداد خرید را چک کنند.

این محصول نباید همراه سایر زباله ها دفع شود .

7. عیب یابی

مشکل / تشخیص / راه حل / پیشنهادات

مشکل	تشخیص / راه حل	پیشنهادهات
چراغ کلید (شکل 1؛ بخش 13) روشن نمیشود.	برق به دستگاه نمیرسد .	مطمئن شوید که دوشاخه به درستی وصل شده است و کابل برق خراب نمی باشد .
چراغ کلید (شکل 1؛ بخش 13) روشن است اما آسیاب قهوه کار نمی کند .	محافظ گرمایی قطع شده است .	صبر کنید تا دستگاه خنک شود .
دستگاه به درستی کار میکند اما دانه های آسیاب شده ی قهوه پخش نمی شوند.	ورودی مخزن دانه های قهوه بسته شده است.	ورودی را به سمت داخل بکشید تا راه قهوه به قهوه ساب باز شود .
قهوه ناکافی است ، بسیار سرد است و ته فنجان ته نشین میشود.	قهوه قطره قطره داخل فنجان میریزد، کیفیت قهوه پایین است و یک کرم تیره روی آن ایجاد میشود. دلایل احتمالی: 1. درجه ی آسیاب قهوه خیلی ریز است . 2. قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار تحت فشار است . 3. دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار بالاست . 4. آسیاب قهوه خراب است .	در شرایط 1 و 2 و 3، ضروری است که درجه ی آسیاب به درستی تنظیم شود. در شرایط 4 باید با یک تکنسین تماس بگیرید
قهوه بیش از حد داخل فنجان میریزد .	قهوه ی خیلی سریع پخش میشود و کرم روشن تر از حد معمول است . دلایل احتمالی : 1. درجه ی آسیاب قهوه بسیار درشت است . 2. به قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر فشار کافی وارد نمیشود . 3. دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر بالاست.	در شرایط 1 و 2 و 3 ، ضروری است که درجه آسیاب به درستی تنظیم شود.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

