

BRAS®



شیرداغ کن
SCIROCCO

دفترچه راهنمای راه اندازی
و
روش استفاده

1 مشخصات فنی

Scirocco		
1	n	مخزن متحرک شفاف
5	l	ظرفیت تقریبی هر مخزن
24	cm	عرض
32	cm	عمق
49	cm	ارتفاع
6	kg	وزن خالص
7	kg	وزن ناخالص
1	n	ترموستات قابل تنظیم

- میزان صدا کمتر از 70 dB (A)

⚠ نکته مهم

مشخصات الکتریکی: اطلاعات موجود در صفحه داده های هر دستگاه را که در قسمت زیرین آن قرار دارد، بخوانید. شماره سریال هر دستگاه با علامت # نشان داده شده است. تولیدکننده حق ایجاد تغییرات را بدون هیچگونه اخطاریه قبلی محفوظ می دارد.

2 معرفی

لازم است تمام اطلاعات داخل این دفترچه را مطالعه کنید تا با قسمتهای مختلف دستگاه آشنا شوید. مانند همه دستگاه های مکانیکی دیگر این دستگاه نیز نیاز به تمیز کردن، پاکسازی و سرویس دارد. اگر این کار توسط کسی انجام شود که آموزش لازم را ندیده باشد ممکن است مشکلی در دستگاه ایجاد شود، به شدت توصیه می شود کسی که بصورت روزانه با این دستگاه کار میکند و یا مسئول تمیزکردن و پاکسازی دستگاه است حتما این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کند.

3 نصب و راه اندازی

- 1- دستگاه را از جعبه خارج کنید و جعبه و سایر لوازم بسته بندی دستگاه را برای استفاده های بعدی نگهدارید.
- 2- جعبه دستگاه را بازرسی کنید و اگر صدمه ای خورده به مسئول حمل اطلاع دهید تا گزارش آن را بنویسد.
- 3- دستگاه را در مکانی نصب کنید که تحمل وزن کل دستگاه را داشته باشد. (همچنین وزن دستگاه را زمانی که پر است).
- 4- قبل از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ برق متناسب با اطلاعات روی دستگاه باشد و سپس دستگاه را به یک منبع تغذیه تک فاز متصل به زمین که متناسب با کدها و مشخصات دستگاه شما باشد، وصل کنید و از یک فیوز مناسب قبل از سوئیچ برق استفاده کنید (با توجه به جدول مشخصات). از سیم های فرعی برای اتصال برق به دستگاه استفاده نکنید.



توجه:

- اگر دستگاه به درستی و با سیم مناسب به زمین متصل نشود می تواند باعث برق گرفتگی و یا آسیب دیدن دستگاه شود.
- 5- قبل از استفاده از محصول، دستگاه باید بر اساس دستورالعمل های این دفترچه راهنما جدا، تمیز و ضد عفونی شود. (به قسمت 7 مراجعه شود).

4 کارکرد مناسب و ایمن



نکته مهم:

این دستگاه می تواند توسط بچه های با سن 8 سال به بالا و همچنین اشخاص با ناتوانی جسمی یا ذهنی زیر نظر شخصی که آموزش دیده است و یا با گرفتن دستور العمل استفاده از دستگاه ، به کار گرفته شود .

- 1- بدون خواندن این دفترچه راهنما از دستگاه استفاده نکنید .
- 2- از دستگاه فقط در صورتی استفاده کنید که به درستی به زمین متصل شده باشد.
- 3- از سیم ها و کابل های فرعی برای اتصال دستگاه به برق استفاده نکنید.
- 4- تا زمانی که همه پنل های دستگاه با پیچ محکم نشده است از دستگاه استفاده نکنید.
- 5- جسم و یا انگشتان را در حائل پنل و یا خروجی شیر قرار ندهید.
- 6- در زمانی که دستگاه در حال کار کردن است ، مخزن را از آن جدا نکنید.
- 7- این دستگاه برای استفاده خارج از ساختمان طراحی نشده است.
- 8- این دستگاه را در نزدیکی محل آبریزی نصب نکنید.
- 9- برای تمیز کردن دستگاه از واتر جت استفاده نکنید.
- 10- این دستگاه می تواند در اتاقی با دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد کار کند.



توجه :

تا زمانی که صفحه داغ دستگاه خنک نشده است ، مخزن را جدا نکنید.



توجه :

زمانی که مواد داخل مخزن داغ است ، آن را از دستگاه جدا نکنید.



نکته مهم :

دستگاه را روی یک سطح افقی قرار دهید.



توجه :

در صورتی که کابل برق دستگاه آسیب دیده باشد ، برای جلوگیری از برق گرفتگی باید توسط افراد متخصص تعویض گردد.

5 عملکرد دستگاه

- 1- دستگاه را طبق دستورالعمل این دفترچه در قسمت 7 تمیز و ضد عفونی کنید.
- 2- مخزن را با موادی که طبق دستور العمل کارخانه آماده شده است پر کنید.
- 3- درب مخزن را در جای خود به درستی جا اندازید.
- 4- کلیدهای مورد نظر کنترل را با استفاده از دستور العمل قسمت 1 . 5 تنظیم کنید.
- 5- برای جلوگیری از آلودگی مواد ، همیشه باید درب مخزن را ببندید و سپس از دستگاه استفاده کنید.
- 6- دستگاه باید بدون توقف کار کند: گرمکن زمانیکه مواد آماده توزیع هستند به صورت اتوماتیک متوقف می شود. و مخلوط کن همچنان به کار خود ادامه می دهد.
- 7- دستگاه مجهز به مخزنی با کفه قابل جداسازی است جهت تمیزکردن و استریلیزه کردن.

5.1 شرح کنترل ها

دستگاه یک سویچ اصلی دارد که به صورت زیر کار می کند:

وضعیت 0 : دستگاه کاملاً خاموش است .

وضعیت 1 : مخلوط کن و گرم کن روشن هستند.

دستگاه مجهز به یک ترموستات است ، در طرف راست ، که دمای محصول را تنظیم می کند.

6 نکات کلیدی عملکرد

آماده سازی هات چاکلت : برای آماده سازی طبق روش سنتی، ابتدا کاکائو را با شیر و آب ، در یک ظرف به خوبی مخلوط کنید و سپس داخل مخزن بریزید. در صورت استفاده از محصولات فوری بسته بندی شده ، دستور العمل سازنده را دنبال کنید .

با قرار دادن سویچ اصلی روی موقعیت 1 دستگاه را روشن کنید. در نسخه ی معمولی ترموستات را روی 90 درجه سانتیگراد تنظیم کنید تا محصول آماده شود سپس درجه ی آن را پایین تر آورده تا برای توزیع مناسب باشد.



نکته :

قبل از اینکه دستگاه را بطور کامل خاموش کنید (قرار دادن سویچ اصلی در موقعیت 0) ، ترموستات را روی پایین ترین درجه قرار دهید و صبر کنید تا مواد خنک شود . این روش باعث می شود که مواد به صفحه داغ نچسبند.

7 تمیزکردن و ضد عفونی کردن

تمیز کردن و ضد عفونی کردن برای داشتن طعم بی نظیر و بالاترین بازده لازم و ضروری است .

روشهای گفته شده زیر کلی است و به دلیل مقررات بهداشتی متفاوت در هر منطقه می تواند تغییر کند.

قبل از جداسازی دستگاه برای شستشو ، مواد را از دستگاه خارج کنید.


7.1 جداسازی



توجه :

قبل از جداسازی قطعات حتما دستگاه را از برق بکشید.

- 1- مخزن را خالی کرده و درب را بردارید.
- 2- مخلوط کن را از محور جدا کنید.
- 3- شیر را با توجه به شکل 1 جدا کنید.

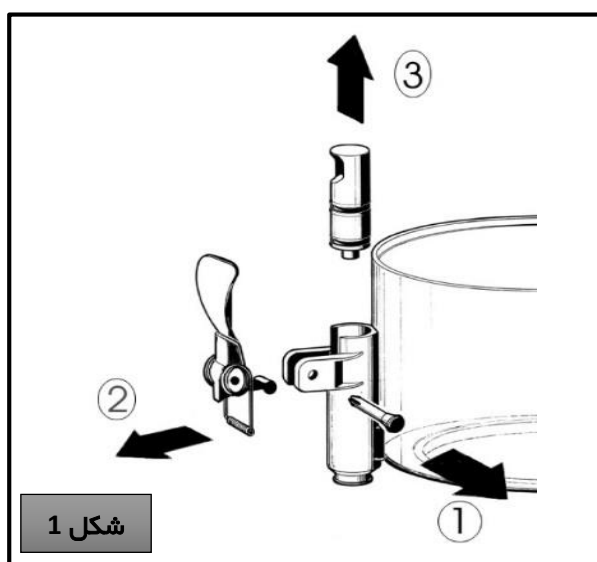

- 4- مخزن را با کشیدن به سمت بالا جدا کنید.
- 5- سینی آبریز را برداشته و آن را خالی کنید.

7.2 تمیزکردن

⚠ نکته مهم :

قبل از تمیزکردن، دستگاه را از برق بکشید.



توجه :

هیچ یک از قطعات دستگاه را در ماشین ظرفشویی نشویید.

1- یک ظرف را با تقریباً دو گالن (4 لیتر) آب پر کنید (45 تا 60 درجه سانتیگراد) و مواد شوینده مخصوص را داخل آن بریزید. شوینده غلیظ ممکن است به قسمت‌های شستشو شده آسیب برساند و اگر زیادی رقیق باشد ممکن است به درستی تمیز نکند. همچنین از مواد شوینده ساینده استفاده نکنید.

⚠ نکته مهم :

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه، از شوینده‌هایی استفاده کنید که برای قسمت‌های پلاستیکی دستگاه مناسبند.

2- از یک برس مناسب استفاده کرده و قسمت‌هایی از دستگاه که با نوشیدنی در تماس هستند را تمیز کنید.



توجه :

در هنگام شستن دستگاه، از مقدار بیش از حد آب در اطراف قسمت‌های الکتریکی دستگاه استفاده نکنید. زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی و یا صدمه رسیدن به دستگاه شود.

3- قسمت‌های شسته شده را آبکشی نمایید.

7.3 ضد عفونی کردن

دستگاه حتماً قبل از شروع به استفاده باید ضد عفونی شود .

اجازه ندهید مدت طولانی بعد از ضد عفونی کردن دستگاه بدون استفاده بماند.

1- قبل از شروع مراحل زیر ، دست‌های خود را با صابون آنتی باکتری بشویید.

2- حدود 4 لیتر محلول تشکیل شده از آب گرم 45 تا 60 درجه سانتیگراد و مایع ضد عفونی کننده مجاز (با توجه به مشخصات داده شده توسط کارخانه) را داخل یک ظرف بزرگ بریزید. در صورت موجود نبودن ضد عفونی کننده ی مجاز ، محلول آب و هاپو کلریت سدیم یا بلیچ را آماده کرده (1 قاشق سوپخوری بلیچ در هر دو لیتر آب)


3- همه ی قسمت های دستگاه را برای مدت زمان تعیین شده توسط سازنده ی محصول ، در محلول بخوابانید .

4- قسمت های ضد عفونی شده را روی یک سطح تمیز قرار داده و اجازه دهید تا در معرض هوا خشک شوند.

5- قسمت های خارجی دستگاه را با دستمال زبر خشک نکنید.

7.4 مونتاز

- 1- سینی آبریز را در جای خود قرار دهید.
- 2- قسمتی از پیستون شیر را که در شکل 2 نشان داده شده است با استفاده از روغن مناسب (که در ارتباط با مواد غذایی مورد تایید باشد) روغن کاری کنید.

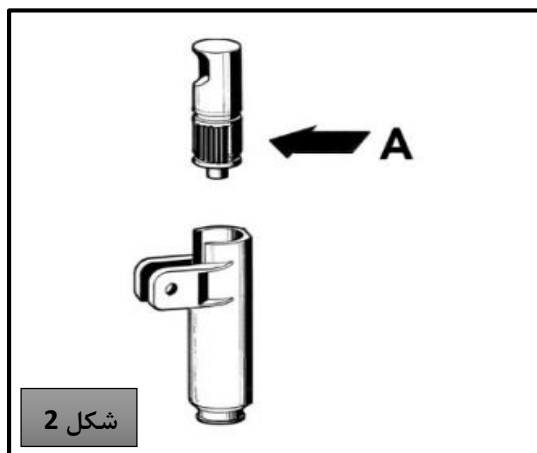

- 3- شیر روی مخزن را با انجام دادن برعکس مراحل که برای جداسازی انجام دادین (شکل 1) مونتاز کنید.
- 4- مخزن را با قرار دادن محوری در جای مخصوص خود مونتاز کنید.
- 5- مخلوط کن را در محور میانی قرار دهید.
- 6- درب را روی مخزن قرار دهید.

8 پاکسازی

- 1- **روزانه:** دستگاه را چک کنید و مطمئن شوید که واشرها نشتی نداشته باشند. اگر متوجه نشتی شدید ، ابتدا چک کنید که مونتاز قطعات بدرستی انجام شده باشد ، سپس مطمئن شوید که واشرها نیاز به روغنکاری ندارند و یا خراب و پاره نشده باشند ، در صورت خرابی آن را با لوازم یدکی اصل دستگاه تعویض نمایید.
- 2- برای جلوگیری از صدمه رسیدن به دستگاه ، قسمت‌های پلاستیکی دستگاه باید بوسیله ی روغن مخصوصی که کارخانه تامین میکند و یا روغن هایی که با پلی کربنات سازگارند ، روغنکاری شوند.

ایرادگیری :

مشکل	دلیل	راه حل
مخلوط کن نمی چرخد	اتصال درایو شفت (drive shaft) صحیح نیست اتصال درایو شفت شکسته است موتور دنده کار نمیکند سیمهای الکتریکی وصل نیستند و یا قطعی دارند محصول بیش از حد غلیظ است	چک کنید که در موقعیت عملیاتی درست باشد. مخلوط کن و/یا درایو شفت را تعویض کنید قسمت "موتور دنده نمی چرخد" را ببینید سیمها را وصل و یا تعویض کنید محصول را رقیق کنید
موتور دنده نمیچرخد	موتور بیش از حد گرم شده است. محافظ حرارتی این ارور را ایجاد کرده است. سیم پیچ استاتور (مولد) سوخته و یا قطع شده است. روتور (rotor) تغییر کرده است. چرخ دنده ها در جعبه کاهنده آسیب دیده اند یا فرسوده اند.	ولتاژ خروجی را چک کنید. تهویه را چک کنید (باله های موجود در پنلهای جانبی و یا قسمت پایینی توزیع کننده مسدود شده است) ویسکوسیته محصول چک شود. موتور را تعویض کنید. تراز یا تاقان روتور را بررسی کنید. موتور را تعویض کنید
نوشیدنی از مخزن نشتی می کند	واشر مخزن خراب یا پاره شده است پیستون o-ring شیر خراب یا پاره شده است پیستون شیر در موقعیت بسته نیست	واشر را تعویض کنید پیستون o-ring را تعویض کنید اهرم شیر را چک کنید و قسمت فرسوده را تعویض کنید
المنت گرما ، گرم نیست	المنت گرما سوخته است فیوز حرارتی سوخته است	المنت گرما را تعویض کنید آن را روی دمای مناسب تنظیم کنید
فیوز حرارتی سوخته است	فیوز حرارتی درست کار نمی کند.	آن را تعویض کنید
من محصولی با غلظت کافی بدست نمی آورم	دمای ترموستات سرویس (واقع در کنار توزیع کننده) بیش از حد پایین است. محصول بیش از حد رقیق است	دمای مناسب را تنظیم کنید. غلظت محصول را زیاد کنید
من محصولی با گرمای کافی بدست نمی آورم	دمای ترموستات سرویس (واقع در کنار توزیع کننده) بیش از حد پایین است. کف tub به المنت گرما برخورد نمی کند	دمای آن را تنظیم کنید Tub را بدرستی روی المنت گرما قرار دهید



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

