

((دستورالعمل راه اندازی بستنی ساز IS.CREAM))

قبل از هرگونه اقدامی با توجه به دفترچه راهنما و مراجعه به بخش نظافت و ضد عفونی ابتدا دستگاه را کاملاً نظافت می کنیم.

بعد از آماده به کار شدن دستگاه دو شاخه برق را به یک پریز برق استاندارد متصل می کنیم.
در مرحله بعدی مطمئن می شویم دستگاه بر روی یک پایه محکم و کاملاً به صورت تراز قرار دارد.
دستگاه برای اینکه بتواند تبادل و گردش هوا مناسب داشته باشد به هیچ عنوان در کنار دستگاه های گرمازا قرار نگیرد و توجه داشته باشید که دستگاه از هر طرف 15cm حداقل از دیوار فاصله داشته باشد.
در قسمت بالای مخزن یک کلید خاموش روشن اصلی قرار دارد، کلید را در حالت روشن قرار دهید و از روی صفحه نمایش کلید OFF/ON را نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

برای داشتن یک بستنی ایده آل با توجه به کارکرد دستگاه می توان به روش زیر عمل کرد:

*توجه داشته باشید این دستگاه مناسب برای استفاده در کافه ها و یا در مکان هایی که مصرف کمی دارند مناسب است و به هیچ عنوان این دستگاه با نمونه های صنعتی و ایستاده نباید مقایسه شود.

در صورتی که از پودر های آماده استفاده می شود با توجه به دستور العمل محصول عمل شود ولی به طور کلی پودر هایی که بر پایه آب تهیه می شوند برای این دستگاه مناسب تر هستند و زمان تولید بستنی در این شرایط کمتر می شود و پودر هایی که بر پایه شیر درست می شود زمان آماده سازی کمی بیشتر می شود و اگر تمایل داشتید مایع بستنی را خودتان درست کنید می توانید به ازای هر لیتر شیر 300 گرم شکر و 3 گرم ثعلب (مناسب دستگاه های بستنی) استفاده کنید.

ابتدا شکر و ثعلب را جداگانه با هم ترکیب کنید و به آرامی به شیر اضافه کنید و به خوبی ترکیب کنید تا شکر و ثعلب کاملاً در شیر حل شود.

برای عملکرد بهتر بعد از آماده سازی مایع بستنی آن را به مدت 2 ساعت در یخچال با دمای 5 درجه نگه داری کنید و بعد از آن مایع را داخل دستگاه بریزید.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)

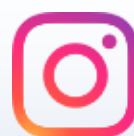

[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)



021-62886
Customer
Service

این دستگاه مجهز به حالت های عملیاتی زیر می باشد:

–تولید بستنی

–نگهداری

–شستشو

–نمایش آلارم و عیب ها

–تنظیم میزان قوام بستنی

و...

برای اطلاع از حالت های عملیاتی در دستگاه، به دفترچه راهنما مراجعه کنید.

دستگاه برای استفاده در محیط داخل اتاق در دمای بین 5 تا 32 درجه طراحی شده و استفاده در فضاهای باز باعث کاهش راندمان دستگاه و اختلال در عملکرد دستگاه می شود

حتما قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را کاملا مطالعه کنید


جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق پل های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)

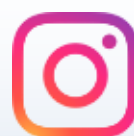

[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)



021-62886
Customer
Service