


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

Ceado

مخلوط کن XB409 و B209

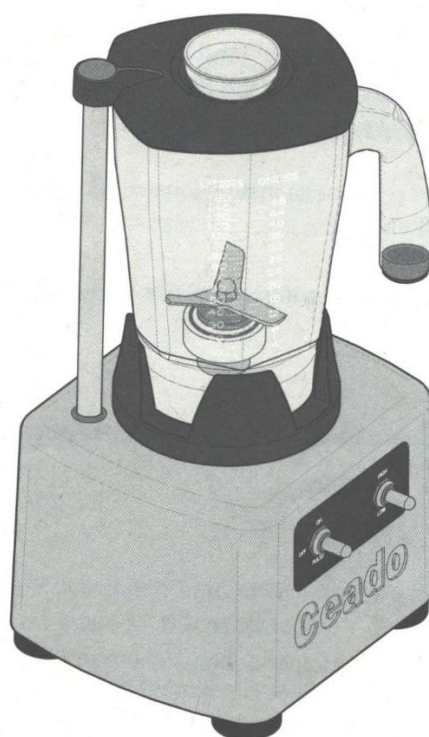


مخلوط کن (مدل B209 و مدل XB409)

قطعات اصلی دستگاه (تصویر ۱)

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| ① پایه موتور | ⑥ دسته ایمنی |
| ② پارچ | ⑦ تیغه |
| ③ درب پارچ | ⑧ پایه پارچ |
| ④ مجرای تغذیه | ⑨ دکمه روشن، خاموش و لحظه ای |
| ⑤ حسگر مغناطیسی | ⑩ دکمه کنترل سرعت سریع / آهسته |

ویژگی های خاص مدل XB409 (تصویر ۲)

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① پارچ فلزی | ③ گیره بستن سرپوش |
| ② درب پارچ فلزی | |

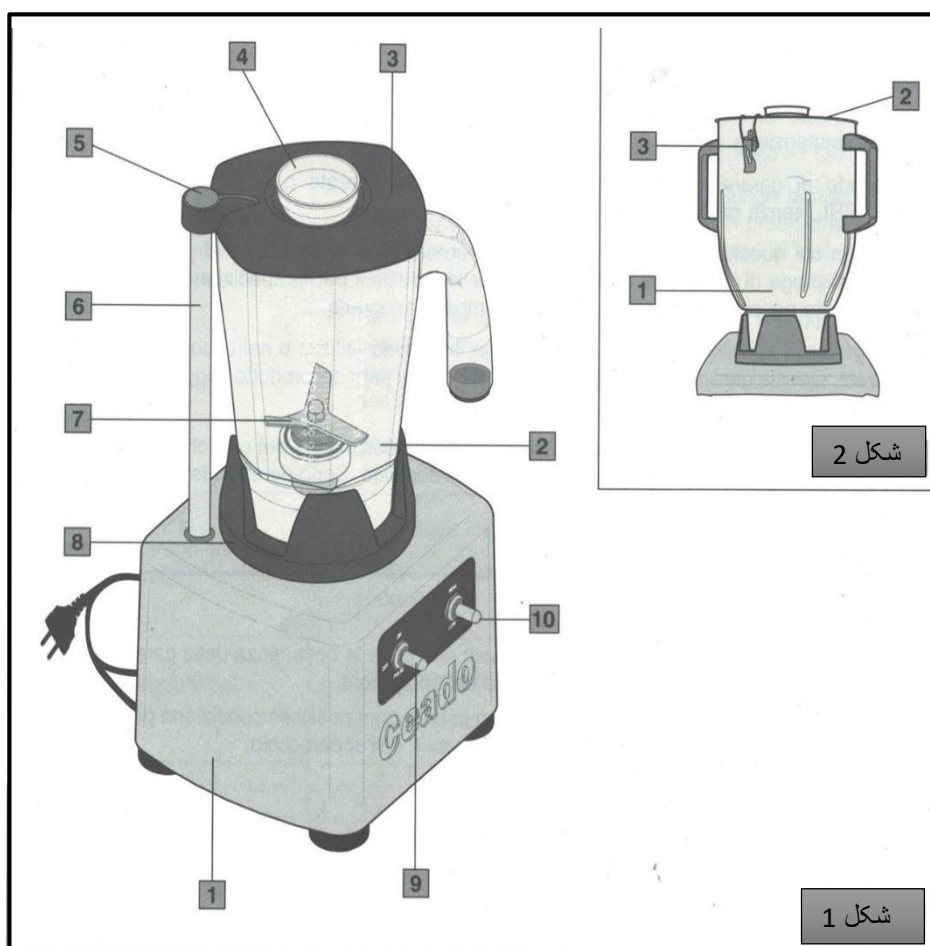

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

۱. پیش از استفاده از دستگاه نکات زیر را به دقت مطالعه فرمایید.
۲. راهاندازی و نگهداری از این دستگاه باید صرفاً توسط افراد دارای صلاحیت لازم انجام شود.
۳. این دستگاه برای مقاصد حرفه‌ای ساخته شده است و بنابراین باید صرفاً توسط افراد بزرگسال و دارای صلاحیت لازم مورد استفاده قرار بگیرد.

نظارت دقیق و کامل بزرگسالان هنگام حضور کودکان در نزدیکی این دستگاه الزامی می‌باشد.

۴. هرگز از این دستگاه برای کاری جز مخلوط کردن غذاها استفاده نکنید. هر استفاده دیگری از این دستگاه می‌تواند خطرآفرین باشد.
۵. همواره در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: با دست یا پاهای خیس و در محیط بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.
۶. کارتن بسته بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زیرا این کارتن از مناسب‌ترین شرایط ممکن برای حمل و نقل این وسیله برخوردار است.
۷. در صورت بروز آتش‌سوزی از کپسول‌های آتش‌نشانی CO₂ استفاده نمایید. از کپسول‌های آتش‌نشانی آبی یا پودری استفاده نکنید.
۸. هرگز این دستگاه را در آب قرار ندهید.
۹. قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.
۱۰. همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن دستگاه و هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش و دوشاخه را از پریز بکشید.
۱۱. هرگز برای جابجا کردن مخلوط کن از سیم آن استفاده ننمایید. هرگز دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا نکنید و با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.

⚠ در صورت آسیب دیدن سیم برق، به مراکز مجاز ارائه خدمات برای تعویض آن مراجعه نمایید.

۱۲. این مخلوط کن مجهز به ابزار ایمنی به منظور پیشگیری از هر گونه تماس با قطعات متحرک است. هرگز سعی نکنید که این ابزار ایمنی را از دستگاه جدا کنید.
۱۳. هشدار: دقت کنید که هرگز هیچ یک از ابزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در ظرف مخلوط کن قرار ندهید، چرا که خطرناک است و ممکن است موجب جراحت شما گردد.
۱۴. هرگز دستگاه را در حالیکه ظرف آن خالی است روشن نکنید و هرگز برای مدت بیشتر از ۱۵ ثانیه آن را در مواقعی که هیچ ماده مایعی در آن وجود ندارد، روشن نگاه ندارید.
۱۵. در صورت خرابی مخلوط کن یا قرار نگرفتن برخی از قطعات از جمله تیغه‌ها، یا گیره‌ها و ... در جای خود به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و بلافاصله با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.
۱۶. هشدار: تیغه‌ها تیز هستند، با احتیاط آنها را بردارید.

گواهینامه CE استاندارد انطباق اروپایی این دستگاه در قسمت محصولات در وبسایت ما به آدرس www.ceado.com ارائه شده است.

نصب و راه‌اندازی

حین نصب و راه‌اندازی دقیقاً مطابق با توصیه‌های ایمنی عنوان شده در بالا و در ادامه دستگاه عمل کنید.

۱. اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد استفاده شما دقیقاً برابر با ولتاژی باشد که در برچسب رده‌بندی دستگاه ذکر شده است و جریان الکتریسیته برقرار و سوئیچ روشن و خاموش نیز در دسترس باشد.

۲. دستگاه را در محلی کاملاً خشک و ایمن، به دور از ترشح یا ریزش قطرات آب، منابع گرمایشی، شعله آتش بدون محافظ و مواد قابل اشتعال قرار دهید.

دستگاه را روی سطحی صاف، افقی و ثابت قرار دهید که امکان افتادن آن وجود نداشته باشد.


۳. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی دستگاه در حالت خاموش باشد و سپس آن را به پریز برقی که به وسیله سوئیچ یا فیوز حرارتی مغناطیسی محافظت می‌شود، وصل کنید.

از سیم‌های رابط با چند خروجی استفاده نکنید.

۴. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و اجازه ندهید که در تماس با سطوح تیز و برنده یا داغ قرار بگیرد. از ریختن روغن روی آن جلوگیری کنید. سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده است کاملاً جمع کنید که آویزان نباشد.

روش استفاده


- ① موارد اولیه را به این ترتیب درون ظرف قرار دهید: ابتدا مایعات و میوه‌ها، سپس یخ و سایر غذاهای جامد.
 - ② ظرف را در پایه مخصوص خود روی محفظه موتور و به صورتی که در تصویر ۳ نمایش داده شده است، قرار دهید.
 - ③ سرپوش ظرف را به گونه‌ای قرار دهید که حسگر مغناطیسی در تماس با انتهای دسته ایمنی باشد. در مدل XB409 با استفاده از گیره مخصوص بستن سرپوش، آن را ببندید.
- نکته:** در صورت نو بودن دستگاه، ممکن است برداشتن و گذاشتن سرپوش ظرف مخلوط کن نیاز به کمی فشار مضاعف داشته باشد. اما پس از چند بار استفاده به خوبی در جای خود قرار خواهد گرفت و این مشکل برطرف خواهد شد.
- ⚠ هر گونه تلاشی در جهت جدا نمودن دسته ایمنی و استفاده از مخلوط کن بدون سرپوش آن ممکن است موجب جراحت فرد مصرف کننده و / یا وارد آمدن آسیب به دستگاه شود.

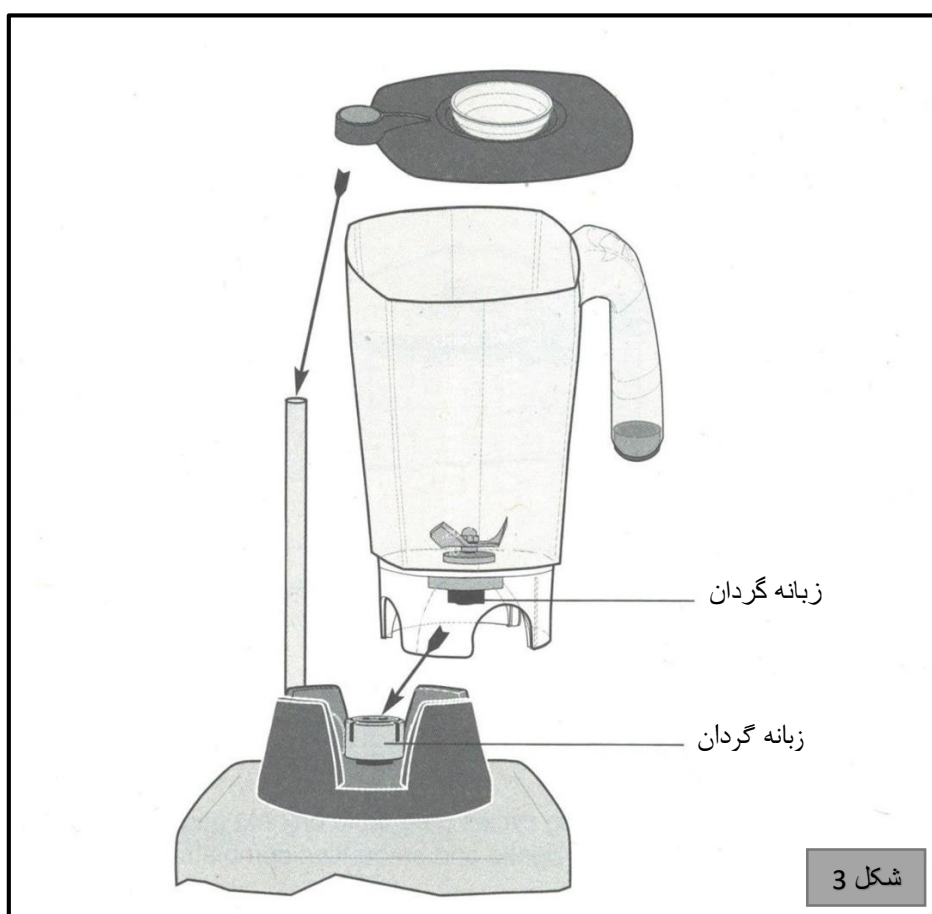

- ④ سرعت مورد نظر خود را انتخاب کرده و در حالیکه با یک دست خود سرپوش را نگاه داشته‌اید، کلید روشن، خاموش و ضربه را روی حالت روشن قرار دهید. تصویر ۴.
- ⑤ اکثر نوشیدنی‌ها را باید با استفاده از سرعت بالای مخلوط کن درست کرد. فقط در مواقعی که مقدار مواد مورد استفاده شما خیلی کم است یا در مواردی که صرفاً جهت مخلوط کردن مواد اولیه از این وسیله استفاده می‌کنید، دکمه سرعت آن را در حالت کند قرار دهید.

6 می‌توانید از عملکرد «ضربه» برای آماده سازی نوشیدنی‌های غلیظی که قرار است شناور باقی بمانند یا برای خرد کردن مغزها یا سایر مواد اولیه‌ای که قابلیت عبور از محیط چرخش تیغه‌ها ندارند، استفاده نمایید.

7 این مخلوط کن به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت خرد کردن یخ و آماده‌سازی نوشیدنی‌های یخی را با استفاده از تکه‌های یخ نیز دارد. البته به خاطر داشته باشید که در صورت استفاده از تکه‌هایی که ابتدا خرد شده‌اند به طولانی‌تر کردن عمر مفید دستگاه خود کمک بزرگی خواهید کرد.

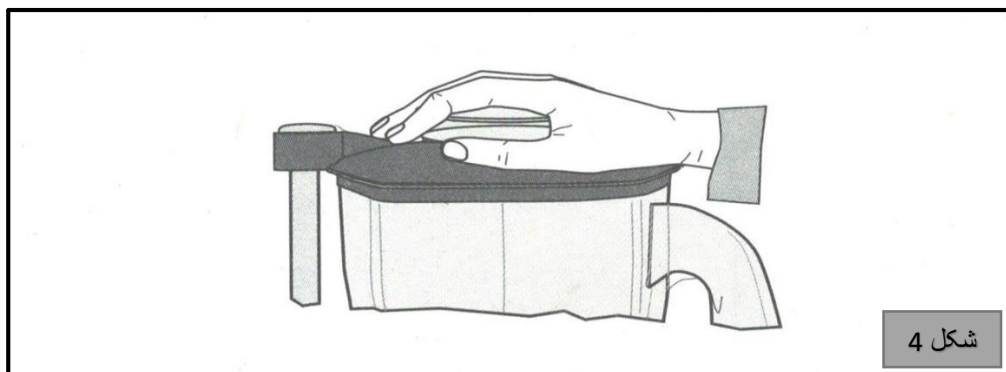

شکل 4

8 این مخلوط کن به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت آماده‌سازی نوشیدنی‌های یخی نام برده شده در متون بین‌المللی مجامع IBA را نیز داشته باشد. در صورت استفاده از مقادیر مشخص شده در دستور تهیه این نوشیدنی‌ها همواره به همان نتیجه و غلظت دلخواه خواهید رسید.

آماده‌سازی برخی از نوشیدنی‌ها یا غذاها ممکن است موجب کاویتاسیون مخلوط کن شود که این بدان معناست که نسبت مایع به یخ صحیح نیست. در چنین شرایطی ابتدا مخلوط کن را خاموش نمایید، سرپوش آن را بردارید، مخلوط را با قاشق هم بزنید و سپس به کار خود ادامه دهید.

9 در صورتی که لازم است مواد مخلوط شده در این دستگاه را طبق دستور سرد یا گرم نمایید، آن را با ظرف مخلوط کن به صورت مستقیم روی حرارت یا در یخچال قرار ندهید. این کار ممکن است موجب آسیب دیدگی آن شود. لذا ابتدا محتویات ظرف مخلوط کن را در ظرف مناسب دیگری ریخته و سپس آن را سرد یا گرم نمایید.

نگهداری و نظافت

با تمیز و سالم نگاه داشتن دستگاه می‌توانید کیفیت موادی که با آن مخلوط می‌کنید را به حداکثر رسانده و عمر طولانی‌تری را نیز برای خود دستگاه تضمین نمایید. به همین جهت، همواره ظرف مخلوط کن را پس از هر بار استفاده بشوید تا از خشک شدن باقیمانده مواد غذایی در آن جلوگیری شود. این امر ممکن است موجب آسیب محل اتصال قطعات مختلف به یکدیگر یا طرز قرارگیری آنها شود یا حتی باعث گیر کردن تیغه‌ها و نچرخیدن آنها شود.

ظرف مخلوط کن را در فر مایکروویو یا فر خشک نکنید.

برای طولانی‌تر شدن عمر مفید ظرف مخلوط کن، پیشنهاد می‌کنیم که آن را با ماشین ظرفشویی نشوید.

● به منظور تمیز کردن پایه موتور، دستگاه را از برق بکشید و سپس آن را با دستمال مرطوب، الکل یا اسپری شوینده همه کاره تمیز نمایید.

در نهایت آن را با استفاده از یک دستمال خشک پاک کنید.

⚠ هرگز مخلوط کن را زیر شیر آب نشویید یا پایه موتور آن را در آب قرار ندهید.


● برای تمیز کردن ظرف مخلوط کن: پس از آبکشی ظرف مخلوط کن و سرپوش آن، آن را تا نصفه با آب گرم و یک قاشق مایع ظرفشویی پر نمایید. سپس ظرف را در پایه خود روی محفظه موتور دستگاه قرار داده و سرپوش آن را بگذارید و به مدت ۲۰ ثانیه دستگاه را روشن کنید. سپس ظرف را از روی پایه برداشته و آن را زیر شیر آب بشویید و آبکشی نمایید. سپس همین عمل را با یک لیتر آب گرم و ۵ میلی لیتر مایع سفید کننده تکرار نمایید. در نهایت ظرف را برداشته، و زیر شیر آب بشویید و سپس آن را به صورت برعکس در سبد آبکشی قرار دهید تا آب آن برود و خشک شود. سرپوش آن را نیز با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.

⚠ سرپوش ظرف مخلوط کن را در معرض دمایی بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد قرار ندهید، زیرا این کار موجب آسیب دیدن حس گر مغناطیسی خواهد شد.

● برای نظافت دوره‌ای کامل، تیغه‌ها را مطابق با آنچه در تصاویر ۵، ۶، ۷ و ۸ نمایش داده شده است، جدا کنید.

تیغه‌ها را با استفاده از آب گرم، مایع ظرفشویی و بررسی کوچک برای برداشتن هر گونه ماده جامد باقیمانده روی آنها بشویید.

قطعات را به صورت معکوس در جای خود قرار داده و مطمئن شوید که همه آنها با دقت و محکم بسته باشند.

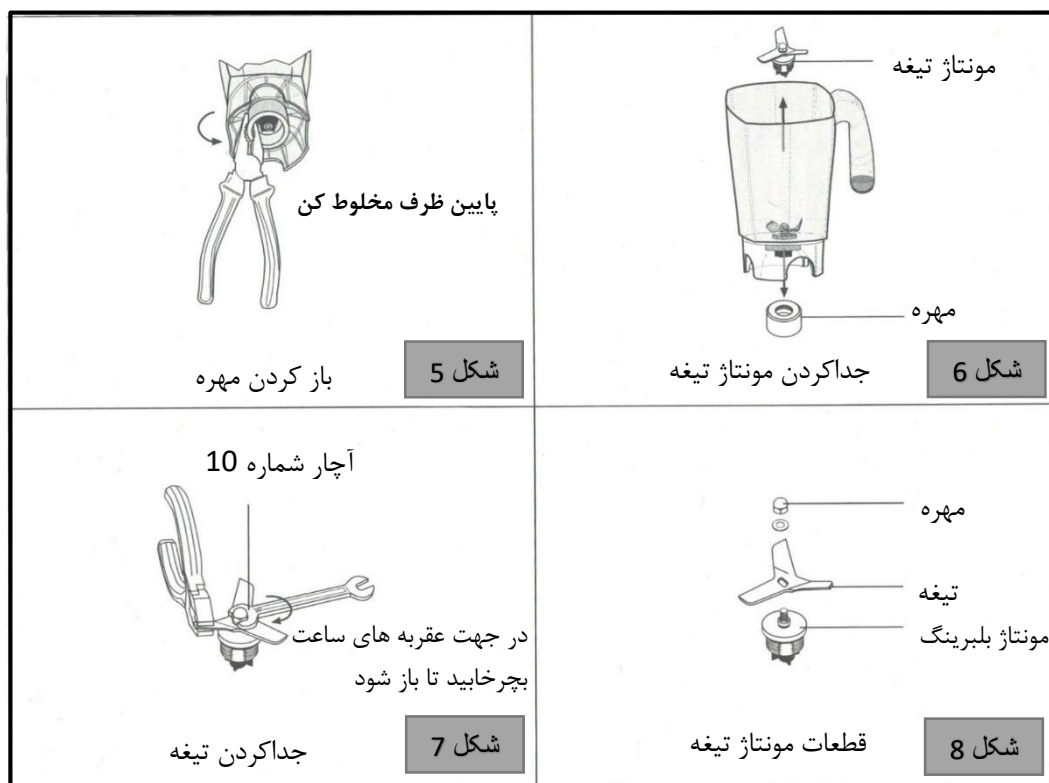

اشکال یابی

در صورت بروز هر گونه نقص، کاستی یا ایراد در عملکرد دستگاه یا در صورت تردید در بروز هر گونه شکستگی پس از افتادن دستگاه، بلافاصله آن را از برق بکشید.

در صورتی که با مراجعه به جدول زیر هم قادر به حل مشکل نبودید، با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

تنها متخصصان دارای صلاحیت لازم باید دستگاه را تعمیر نمایند.

ما هیچ مسئولیتی در برابر هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی به وجود آمده باشد که به درستی صورت نگرفته‌اند و یا توسط پرسنل غیرمجاز انجام شده‌اند، نخواهیم داشت. در این شرایط ضمانت نیز تعلق نخواهد گرفت.

مشکل	راه حل
مخلوط کن روشن نمی‌شود.	اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل باشد. اطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته باشد. اطمینان حاصل نمایید که حس گر مغناطیسی واقع در سرپوش در تماس با دسته ایمنی قرار داشته باشد. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی مخلوط کن در حالت روشن قرار داشته باشد. در صورتی که این مشکل پس از استفاده به مدت طولانی از دستگاه رخ دهد، ممکن است موتور دستگاه بیش از حد داغ شده باشد. حداقل به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان نمایید. این مدت انتظار را می‌توان با قرار دادن دستگاه در محلی خنک کاهش داد. در صورتی که این مشکل پس از قرار دادن مقدار زیادی مواد غذایی در دستگاه ایجاد شود، ممکن است قطع کننده مدار در موتور دستگاه درست عمل نکرده باشد! در این صورت دکمه واقع در پشت یا زیر دستگاه را فشار دهید (این دکمه جزء تجهیزات استاندارد موجود در همه مدل‌ها نمی‌باشد). اطمینان حاصل نمایید که تیغه‌ها و موتور به راحتی و بدون هیچ مانعی بچرخند.
با اینکه دستگاه روشن است، اما تیغه‌ها حرکت نمی‌کنند.	اطمینان حاصل نمایید که گیره لاستیکی به درستی در جای خود قرار داشته باشد. اطمینان حاصل نمایید که ظرف مخلوط کن به درستی روی پایه خود قرار گرفته باشد.
صدا و حرکت غیرمعمولی ظرف مخلوط کن	اطمینان حاصل نمایید که مهره، تیغه‌ها و اتصالات به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشند. اطمینان حاصل نمایید که گیره لاستیکی آسیب ندیده باشد.
ترشح مایعات از ظرف مخلوط کن	اطمینان حاصل نمایید که مهره به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشد.

دفع محصول



دفع صحیح این محصول (تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی غیر قابل استفاده)

(در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سیستم‌های جداگانه جمع‌آوری باید مطابق با دستورالعمل اروپایی 2002/96/EC و ورژن‌های جدیدتر و به روز شده آن عمل شود).

این محصول با استفاده از قطعات و مواد دارای کیفیت بالا ساخته شده است که می‌توان آنها را دوباره بازیافت کرده و مورد استفاده قرار داد.

بنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیاندازید. آن را به محل جمع‌آوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل دهید. این امر با استفاده از این نشان روی محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

لطفاً برای کسب اطلاعات در زمینه نزدیک‌ترین مرکز جمع‌آوری و بازیافت این نوع محصولات با نماینده‌های دولتی مربوطه در همسایگی خود تماس بگیرید.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/@Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

