


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

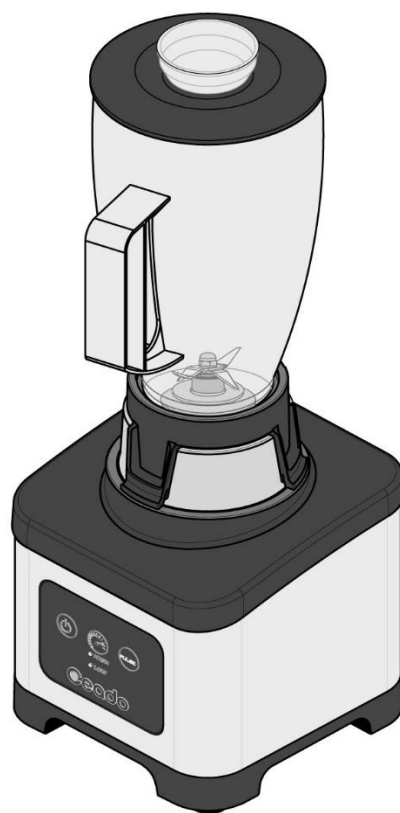

مخلوط کن تجاری B180

B185, X185 , X187, X181




مخلوط کن B180


B185, X181, X185, X187

قطعات اصلی دستگاه (تصویر ۲)

(مدل دارای محفظه پلی کربنات با ظرفیت ۱,۵ لیتر)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ۱ پایه موتور | ۸ قطع کننده جریان آمپرومتریک |
| ۲ پارچ | ۹ پنل دکمه ها |
| ۳ درب پارچ | ۱۰ دکمه ی روشن و خاموش |
| ۴ مجرای تغذیه | ۱۱ دکمه کنترل سرعت سریع / آهسته |
| ۵ تیغه | ۱۲ دکمه ی پالس |
| ۶ پایه پارچ | ۱۳ واشر |
| ۷ دکمه روشن- خاموش (I-O) | ۱۴ مونتاژ تیغه |
| | ۱۵ حلقه |

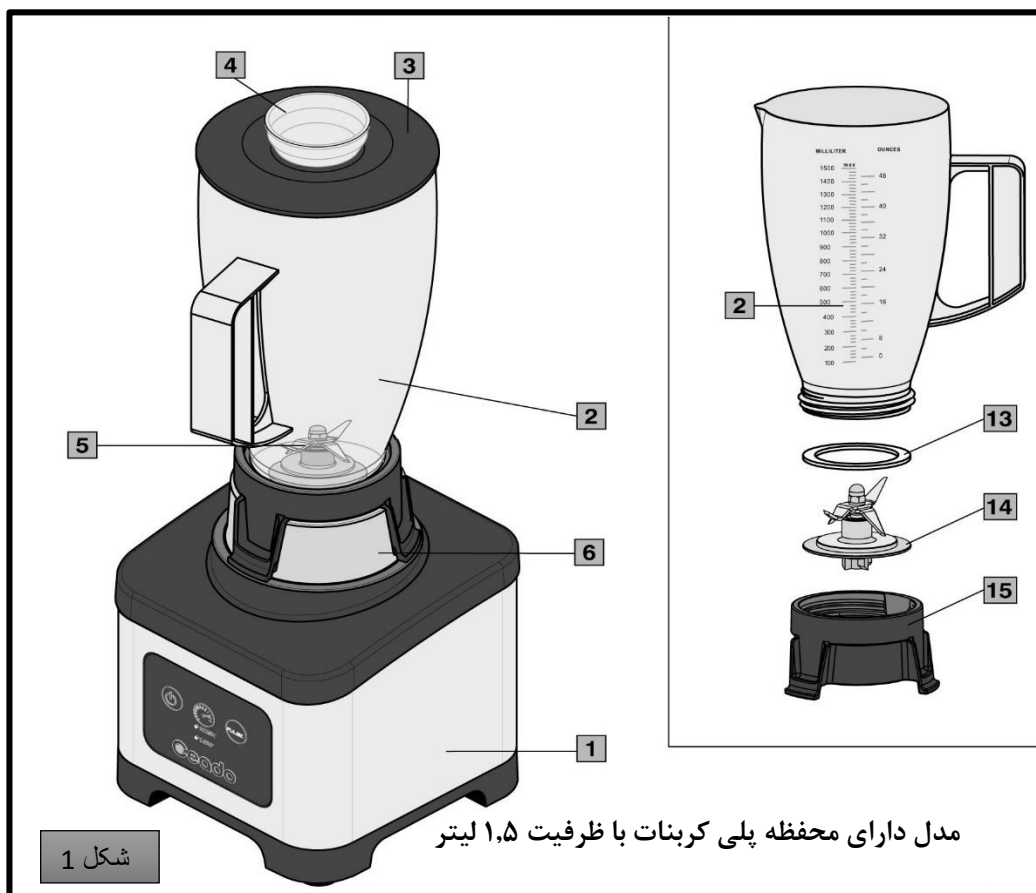

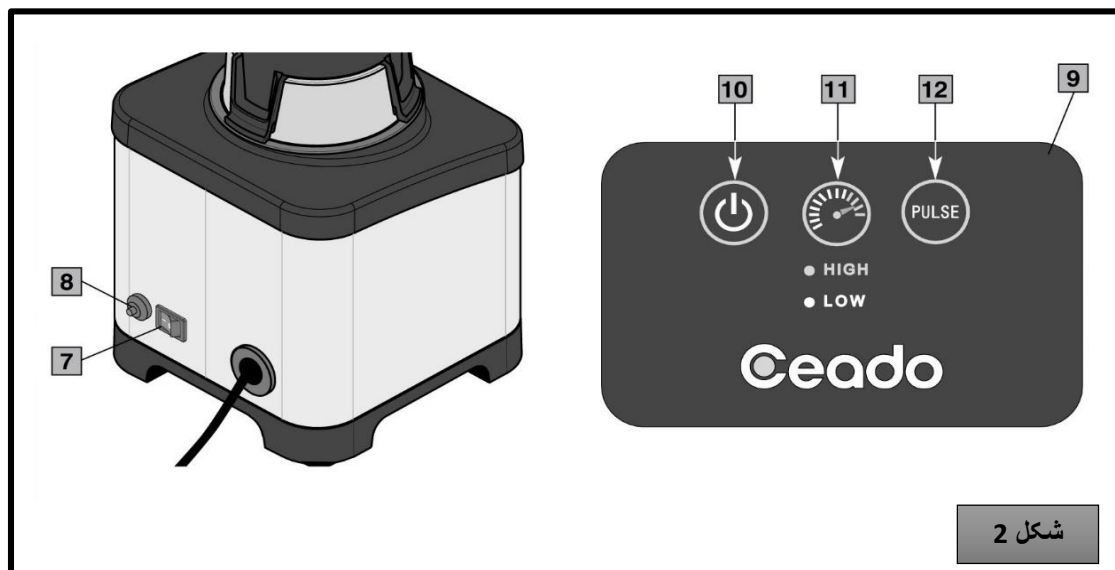

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

۱. پیش از استفاده از دستگاه نکات زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.
۲. راه‌اندازی و نگهداری از این دستگاه باید صرفاً توسط افراد دارای صلاحیت لازم انجام شود.
۳. این دستگاه برای مقاصد حرفه‌ای ساخته شده است و بنابراین باید صرفاً توسط افراد بزرگسال و دارای صلاحیت لازم مورد استفاده قرار بگیرد.

نظارت دقیق و کامل بزرگسالان هنگام حضور کودکان در نزدیکی این دستگاه الزامی می‌باشد.

۴. هرگز از این دستگاه برای کاری جز مخلوط کردن غذاها استفاده نکنید. هر استفاده دیگری از این دستگاه می‌تواند خطرآفرین باشد.
۵. همواره در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: با دست یا پاهای خیس و در محیط بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.
۶. کارتن بسته بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زیرا این کارتن از مناسب‌ترین شرایط ممکن برای حمل و نقل این وسیله برخوردار است.
۷. در صورت بروز آتش‌سوزی از کپسول‌های آتش‌نشانی CO₂ استفاده نمایید. از کپسول‌های آتش‌نشانی آبی یا پودری استفاده نکنید.

۸. هرگز این دستگاه را در آب قرار ندهید.

۹. قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.

۱۰. همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن دستگاه و هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش و دوشاخه را از پریز بکشید.

۱۱. هرگز برای جابجا کردن مخلوط کن از سیم آن استفاده ننمایید. هرگز دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا نکنید و با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.

⚠ در صورت آسیب دیدن سیم برق، به مراکز مجاز ارائه خدمات برای تعویض آن مراجعه نمایید.

۱۲. هشدار: دقت کنید که هرگز هیچ یک از ابزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در ظرف مخلوط کن قرار ندهید، چرا که خطرناک است و ممکن است موجب جراحت شما گردد.

۱۳. هرگز دستگاه را در حالیکه ظرف آن خالی است روشن نکنید و هرگز برای مدت بیشتر از ۱۵ ثانیه آن را در مواقعی که هیچ ماده مایعی در آن وجود ندارد، روشن نگاه ندارید.

۱۴. در صورت خرابی مخلوط کن یا قرار نگرفتن برخی از قطعات از جمله تیغه ها، یا گیره ها و ... در جای خود به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و بلافاصله با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

۱۵. هشدار: تیغه ها تیز هستند، با احتیاط آنها را بردارید.

این دستورالعمل ها را همواره به خاطر داشته باشید!

نصب و راه اندازی

حین نصب و راه اندازی دقیقاً مطابق با توصیه های ایمنی عنوان شده در بالا و در ادامه دستگاه عمل کنید.

۱. اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد استفاده شما دقیقاً برابر با ولتاژی باشد که در برچسب رده بندی دستگاه ذکر شده است و جریان الکتریسیته برقرار و سوئیچ روشن و خاموش نیز در دسترس باشد.

۲. دستگاه را در محلی کاملاً خشک و ایمن، به دور از ترشح یا ریزش قطرات آب، منابع گرمایشی، شعله آتش بدون محافظ و مواد قابل اشتعال قرار دهید.

دستگاه را روی سطحی صاف، افقی و ثابت قرار دهید که امکان افتادن آن وجود نداشته باشد.

۳. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی دستگاه در حالت خاموش باشد و سپس آن را به پریز برقی که به وسیله سوئیچ یا فیوز حرارتی مغناطیسی محافظت می شود، وصل کنید.

از سیم های رابط با چند خروجی استفاده نکنید.

۴. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و اجازه ندهید که در تماس با سطوح تیز و برنده یا داغ قرار بگیرد. از ریختن روغن روی آن جلوگیری کنید. سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده است کاملاً جمع کنید که آویزان نباشد.

روش استفاده

① مواد اولیه را به این ترتیب درون ظرف قرار دهید: ابتدا مایعات و میوه ها، سپس یخ و سایر غذاهای جامد.

② ظرف را در پایه مخصوص خود روی محفظه موتور و به صورتی که در تصویر ۴ نمایش داده شده است، قرار دهید.

③ سرپوش ظرف را به با دقت در جای خود قرار دهید. و سپس دکمه ی خاموش و روشن رو در وضعیت روشن (ON) قرار دهید. (شکل ۲)

نکته: در صورت نو بودن دستگاه، ممکن است برداشتن سرپوش ظرف مخلوط کن نیاز به کمی فشار مضاعف داشته باشد. اما پس از چند بار استفاده به خوبی در جای خود قرار خواهد گرفت و این مشکل برطرف خواهد شد.

④ سرعت مورد نظر خود را انتخاب کرده و در حالیکه با یک دست خود سرپوش را نگاه داشته اید، کلید روشن، خاموش و ضربه را روی حالت روشن قرار دهید. (تصویر ۵)

5 اکثر نوشیدنی‌ها را باید با استفاده از سرعت بالای مخلوط کن درست کرد. فقط در مواقعی که مقدار مواد مورد استفاده شما خیلی کم است یا در مواردی که صرفاً جهت مخلوط کردن مواد اولیه از این وسیله استفاده می‌کنید، دکمه سرعت آن را در حالت کند قرار دهید.

6 می‌توانید از عملکرد «ضربه» با نگهداشتن دکمه ی پالس برای مدت زمانی که مورد نیاز است نیز ، استفاده نمایید.


نکته : می‌توانید از عملکرد «ضربه» برای آماده سازی نوشیدنی‌های غلیظی که قرار است شناور باقی بمانند یا برای خرد کردن مغزها یا سایر مواد اولیه‌ای که قابلیت عبور از محیط چرخش تیغه‌ها ندارند، استفاده نمایید.

7 این مخلوط کن به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت خرد کردن یخ و آماده‌سازی نوشیدنی‌های یخی را با استفاده از تکه‌های یخ نیز دارد. البته به خاطر داشته باشید که در صورت استفاده از تکه‌هایی که ابتدا خرد شده‌اند به طولانی‌تر کردن عمر مفید دستگاه خود کمک بزرگی خواهید کرد.

8 این مخلوط کن به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت آماده‌سازی نوشیدنی‌های یخی نام برده شده در متون بین‌المللی مجامع IBA را نیز داشته باشد. در صورت استفاده از مقادیر مشخص شده در دستور تهیه این نوشیدنی‌ها همواره به همان نتیجه و غلظت دلخواه خواهید رسید.

آماده‌سازی برخی از نوشیدنی‌ها یا غذاها ممکن است موجب کالویتاسیون مخلوط کن شود که این بدان معناست که نسبت مایع به یخ صحیح نیست. در چنین شرایطی ابتدا مخلوط کن را خاموش نمایید، سرپوش آن را بردارید، مخلوط را با قاشق هم بزنید و سپس به کار خود ادامه دهید.

9 در صورتی که لازم است مواد مخلوط شده در این دستگاه را طبق دستور سرد یا گرم نمایید، آن را با ظرف مخلوط کن به صورت مستقیم روی حرارت یا در یخچال قرار ندهید. این کار ممکن است موجب آسیب دیدگی آن شود. لذا ابتدا محتویات ظرف مخلوط کن را در ظرف مناسب دیگری ریخته و سپس آن را سرد یا گرم نمایید.

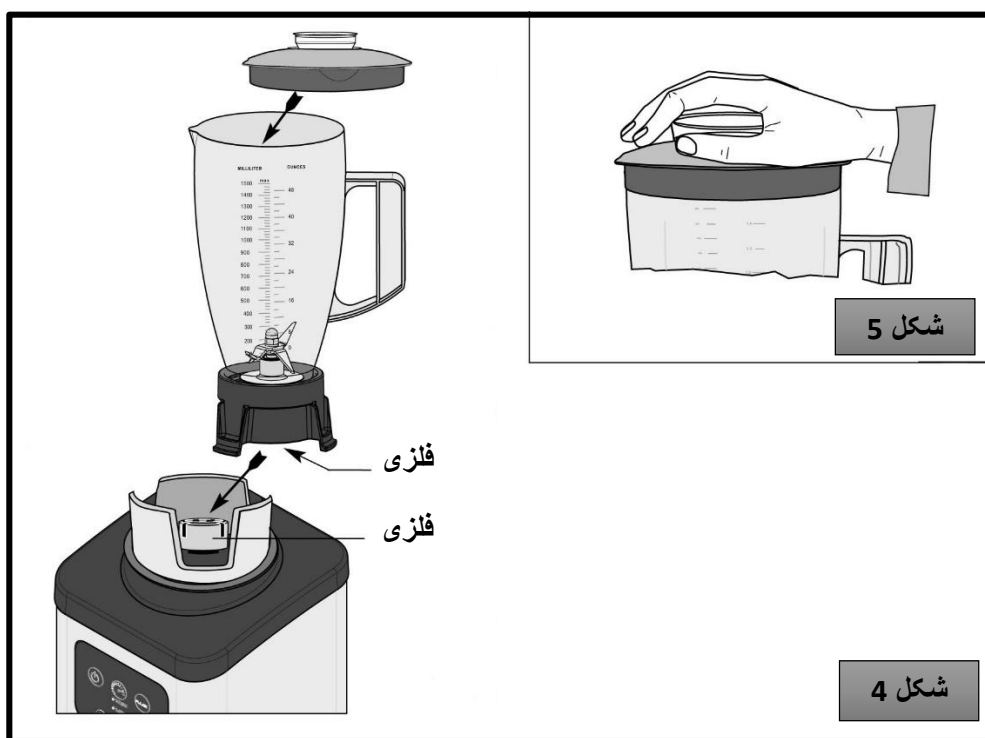

نگهداری و نظافت

با تمیز و سالم نگاه داشتن دستگاه می‌توانید کیفیت موادی که با آن مخلوط می‌کنید را به حداکثر رسانده و عمر طولانی‌تری را نیز برای خود دستگاه تضمین نمایید. به همین جهت، همواره ظرف مخلوط کن را پس از هر بار استفاده بشویید تا از خشک شدن باقیمانده مواد غذایی در آن جلوگیری شود. این امر ممکن است موجب آسیب محل اتصال قطعات مختلف به یکدیگر یا طرز قرارگیری آنها شود یا حتی باعث گیر کردن تیغه‌ها و نچرخیدن آنها شود.

ظرف مخلوط کن را در فر مایکروویو یا فر خشک نکنید.

برای طولانی‌تر شدن عمر مفید ظرف مخلوط کن، پیشنهاد می‌کنیم که آن را با ماشین ظرفشویی نشویید.

● **به منظور تمیز کردن پایه موتور، دستگاه را از برق بکشید و سپس آن را با دستمال مرطوب، الکل یا اسپری شوینده همه کاره تمیز نمایید.**

در نهایت آن را با استفاده از یک دستمال خشک پاک کنید.

⚠ هرگز مخلوط کن را زیر شیر آب نشویید یا پایه موتور آن را در آب قرار ندهید.

برای تمیز کردن ظرف مخلوط کن: پس از آبکشی ظرف مخلوط کن و سرپوش آن، آن را تا نصفه با آب گرم و یک قاشق مایع ظرفشویی پر نمایید. سپس ظرف را در پایه خود روی محفظه موتور دستگاه قرار داده و سرپوش آن را بگذارید و به مدت ۲۰ ثانیه دستگاه را روشن کنید. سپس ظرف را از روی پایه برداشته و آن را زیر شیر آب بشویید و آبکشی نمایید. سپس همین عمل را با یک لیتر آب گرم و ۵ میلی لیتر مایع سفید کننده تکرار نمایید. در نهایت ظرف را برداشته، و زیر شیر آب بشویید و سپس آن را به صورت برعکس در سبد آبکشی قرار دهید تا آب آن برود و خشک شود. سرپوش آن را نیز با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.

● **برای نظافت دوره‌ای کامل، تیغه‌ها را مطابق با آنچه در تصاویر ۶، ۷، ۸ و ۹ نمایش داده شده است، جدا کنید.**


⚠ هشدار: احتیاط کنید! تیغه‌ها تیز هستند!

می‌توانید تیغه‌ها را به منظور تمیز کردن با استفاده از انبردست و آچار شماره ۱۰ بردارید، تیغه افقی را به وسیله انبردست کاملاً محکم نگه دارید و مهره کلاهک‌دار را به وسیله آچار در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. (به تصویر ۸ مراجعه نمایید). هرگز جداسازی را با استفاده از گرفتن تیغه دیگری انجام ندهید! این کار می‌تواند موجب آسیب دیدن تیغه گردد.

تیغه‌ها را با استفاده از آب گرم، مایع ظرفشویی و بررسی کوچک برای برداشتن هر گونه ماده جامد باقیمانده روی آنها بشویید.


قطعات را به صورت معکوس در جای خود قرار داده و مطمئن شوید که همه آنها با دقت و محکم بسته باشند. برای بستن تیغه‌ها جهت چرخش آچار بایستی خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت باشد سپس آن را کاملاً سفت نمایید. (به تصویر ۸ مراجعه نمایید).

⚠ **نکته مهم:** هرگز فراموش نکنید که واشر پلاستیکی را روی تیغه‌ها سوار کنید.

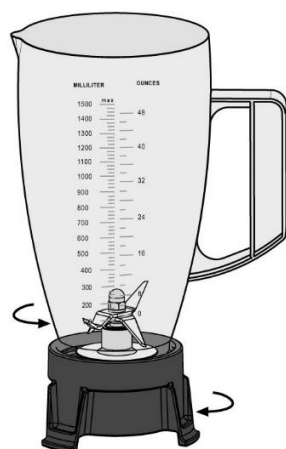

شکل 6

باز کردن حلقه

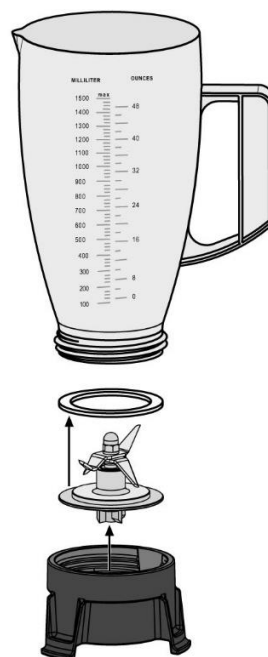

شکل 7

جدا کردن قطعات مونتاژ



شکل 8

جدا کردن تیغه



شکل 9

قطعات مختلف مونتاژ تیغه

اشکال یابی

در صورت بروز هر گونه نقص، کاستی یا ایراد در عملکرد دستگاه یا در صورت تردید در بروز هر گونه شکستگی پس از افتادن دستگاه، بلافاصله آن را از برق بکشید.


در صورتی که با مراجعه به جدول زیر هم قادر به حل مشکل نبودید، با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

تنها متخصصان دارای صلاحیت لازم باید دستگاه را تعمیر نمایند.

ما هیچ مسئولیتی در برابر هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی به وجود آمده باشد که به درستی صورت نگرفته‌اند و / یا توسط پرسنل غیرمجاز انجام شده‌اند، نخواهیم داشت. در این شرایط ضمانت نیز تعلق نخواهد گرفت.

مشکل	راه حل
مخلوط کن روشن نمی‌شود.	اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل باشد. اطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته باشد. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی مخلوط کن شکل ۷ در حالت روشن قرار داشته باشد. در صورتی که این مشکل پس از قرار دادن مقدار زیادی مواد غذایی در دستگاه ایجاد شود، ممکن است قطع کننده مدار در موتور دستگاه درست عمل نکرده باشد! در این صورت دکمه واقع در پشت یا زیر دستگاه را فشار دهید (این دکمه جزء تجهیزات استاندارد موجود در همه مدل‌ها نمی‌باشد). (شکل ۸) اطمینان حاصل نمایید که تیغه‌ها و موتور به راحتی و بدون هیچ مانعی بچرخند.
با اینکه دستگاه روشن است، اما تیغه‌ها حرکت نمی‌کنند.	اطمینان حاصل نمایید که گیره لاستیکی به درستی در جای خود قرار داشته باشد. اطمینان حاصل نمایید که ظرف مخلوط کن به درستی روی پایه خود قرار گرفته باشد.
صدا و حرکت غیرمعمولی ظرف مخلوط کن	اطمینان حاصل نمایید که مهره، تیغه‌ها و اتصالات به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشند. اطمینان حاصل نمایید که گیره لاستیکی آسیب ندیده باشد. سعی کنید که حلقه را پیچانده و آن را تعویض نمایید.
ترشح مایعات از ظرف مخلوط کن	اطمینان حاصل نمایید که مهره بدرستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشد. اطمینان حاصل نمایید که واشر بدرستی بسته شده باشد. (به تصویر ۷ مراجعه نمایید).

دفع زباله

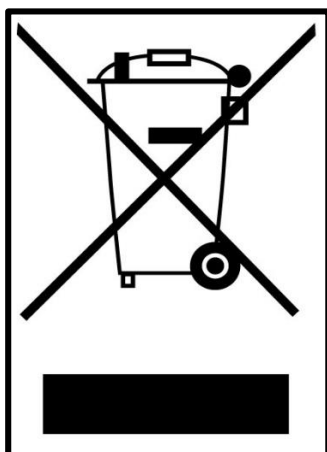

دفع صحیح این محصول (تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی غیر قابل استفاده)

(در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سیستم‌های جداگانه جمع‌آوری باید مطابق با دستورالعمل اروپایی 2012/19/EU و ورژن‌های جدیدتر و به روز شده آن عمل شود).

این محصول با استفاده از قطعات و مواد دارای کیفیت بالا ساخته شده است که می‌توان آنها را دوباره بازیافت کرده و مورد استفاده قرار داد.

بنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیاندازید. آن را به محل جمع‌آوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل دهید. این امر با استفاده از این نشان روی محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

لطفاً برای کسب اطلاعات در زمینه نزدیک‌ترین مرکز جمع‌آوری و بازیافت این نوع محصولات با نماینده‌های دولتی مربوطه در همسایگی خود تماس بگیرید.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک:

 021-62886



WWW.MAHTACKSERVICE.IR



@mahtackbot