


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

Ceado

مخلوط کن B210

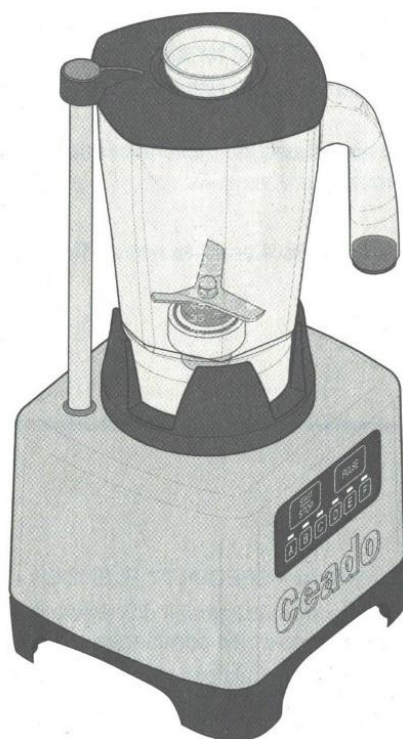


مخلوط کن B210


قطعات اصلی دستگاه (تصویر ۱، تصویر ۲)

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| ① پایه موتور | ⑥ دسته ایمنی |
| ② پارچ | ⑦ تیغه |
| ③ درب پارچ | ⑧ پایه پارچ |
| ④ مجرای تغذیه | ⑨ دکمه روشن - خاموش (I - O) |
| ⑤ حسگر مغناطیسی | ⑩ صفحه کلیدها |

صفحه کلیدها (تصویر ۳)

- | |
|-----------------------------|
| ① دکمه شروع / پایان |
| ② دکمه ضربه لحظه ای |
| ③ دکمه‌های A, B, C, D, E, F |

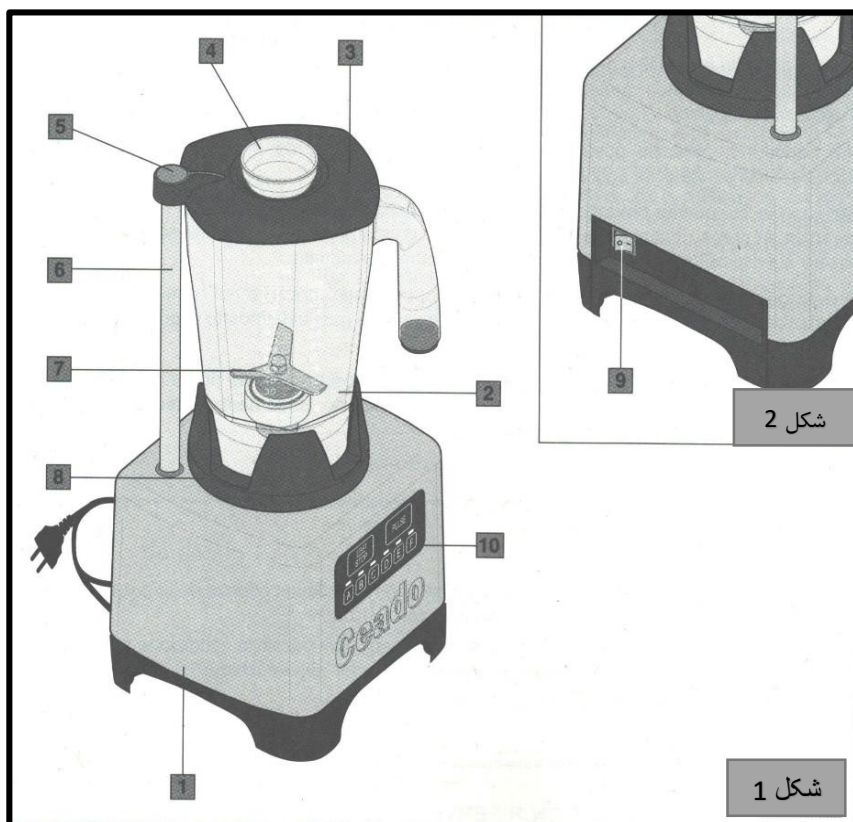

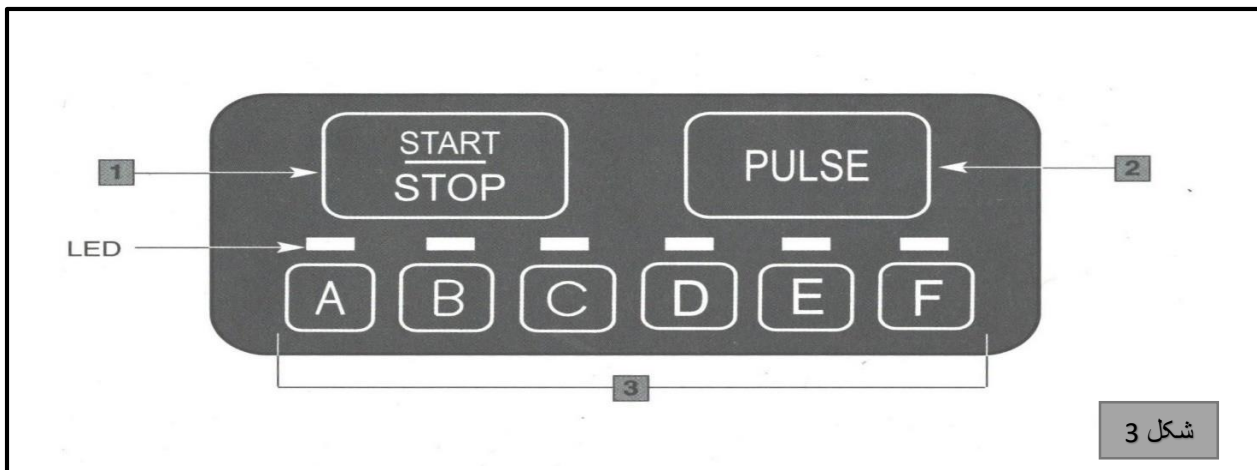

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

۱. پیش از استفاده از دستگاه نکات زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.
۲. راه‌اندازی و نگهداری از این دستگاه باید صرفاً توسط افراد دارای صلاحیت لازم انجام شود.
۳. این دستگاه برای مقاصد حرفه‌ای ساخته شده است و بنابراین باید صرفاً توسط افراد بزرگسال و دارای صلاحیت لازم مورد استفاده قرار بگیرد.

نظارت دقیق و کامل بزرگسالان هنگام حضور کودکان در نزدیکی این دستگاه الزامی می‌باشد.

۴. این دستگاه برای استفاده افراد ناتوان از لحاظ ذهنی، حسی یا فیزیکی (از جمله کودکان) یا افراد فاقد تجربه و دانش کافی ساخته نشده است مگر در مواردی که این افراد به صورت خاص آموزش لازم برای کار با این دستگاه را دیده باشند و زیر نظر فردی که مسئولیت ایمنی و سلامت آنها را بر عهده دارد از این دستگاه استفاده کنند. این دستگاه را دور از دسترس کودکان خود قرار داده و اجازه بازی با آن را به آنها ندهید.
۵. هرگز از این دستگاه برای کاری جز مخلوط کردن غذاها استفاده نکنید. هر استفاده دیگری از این دستگاه می‌تواند خطرآفرین باشد.
۶. همواره در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: با دست یا پاهای خیس و در محیط بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.
۷. کارتن بسته بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زیرا این کارتن از مناسب‌ترین شرایط ممکن برای حمل و نقل این وسیله برخوردار است.
۸. در صورت بروز آتش‌سوزی از کپسول‌های آتش‌نشانی CO2 استفاده نمایید. از کپسول‌های آتش‌نشانی آبی یا پودری استفاده نکنید.
۹. هرگز این دستگاه را در آب قرار ندهید.
۱۰. قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.
۱۱. همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن پایه موتور و هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش و دوشاخه را از پریز بکشید.

۱۲. هرگز برای جابجا کردن مخلوط کن از سیم آن استفاده ننمایید. هرگز دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا نکنید و با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.

⚠ در صورت آسیب دیدن سیم برق، به مراکز مجاز ارائه خدمات برای تعویض آن مراجعه نمایید.

۱۳. این مخلوط کن مجهز به ابزار ایمنی به منظور پیشگیری از هر گونه تماس با قطعات متحرک است. هرگز سعی نکنید که این ابزار ایمنی را از دستگاه جدا کنید.

۱۴. **اخطار:** دقت کنید که هرگز هیچ یک از ابزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در ظرف مخلوط کن قرار ندهید، چرا که خطرناک است و ممکن است موجب جراحت شما گردد.

۱۵. هرگز دستگاه را در حالیکه ظرف آن خالی است روشن نکنید و هرگز برای مدت بیشتر از ۱۵ ثانیه آن را در مواقعی که هیچ ماده مایعی در ظرف آن وجود ندارد، روشن نگاه ندارید.

۱۶. در صورت خرابی مخلوط کن یا قرار نگرفتن برخی از قطعات از جمله تیغه ها، یا گیره ها و ... در جای خود به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و بلافاصله با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

۱۷. **اخطار:** تیغه ها تیز هستند، با احتیاط آنها را بردارید.

این دستورالعمل ها را همواره به خاطر داشته باشید!

CE

گواهینامه CE استاندارد انطباق اروپایی این دستگاه در قسمت محصولات در وبسایت ما به آدرس www.ceado.com ارائه شده است.

نصب و راه اندازی

حین نصب و راه اندازی دستگاه دقیقاً مطابق با **توصیه های ایمنی** عنوان شده در بالا و در ادامه عمل کنید.

۱. اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد استفاده شما دقیقاً برابر با ولتاژی باشد که در برچسب رده بندی دستگاه ذکر شده است و جریان الکتریسیته برقرار و سوئیچ روشن و خاموش نیز در دسترس باشد.

۲. دستگاه را در محلی کاملاً **خشک و ایمن**، به دور از ترشح یا ریزش قطرات آب، منابع گرمایشی، شعله آتش بدون محافظ و مواد قابل اشتعال قرار دهید.


دستگاه را روی سطحی **صاف، افقی و ثابت** قرار دهید که امکان افتادن آن وجود نداشته باشد.

۳. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی مخلوط کن در حالت خاموش باشد و سپس دستگاه را به پریز برقی که به وسیله سوئیچ یا فیوز حرارتی مغناطیسی محافظت می شود، وصل کنید.
از سیم های رابط با چند خروجی استفاده نکنید.

۴. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و اجازه ندهید که در تماس با سطوح تیز و برنده یا داغ قرار بگیرد. از ریختن روغن روی آن **جلوگیری کنید**. سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده کاملاً جمع کنید که آویزان نباشد.

روش استفاده

- 1 موارد اولیه را به این ترتیب درون ظرف قرار دهید: ابتدا مایعات و میوه‌ها، سپس یخ و سایر غذاهای جامد.
 - 2 ظرف را در پایه مخصوص خود روی محفظه موتور و به صورتی که در تصویر ۴ نمایش داده شده است قرار دهید.
 - 3 سرپوش ظرف را به گونه‌ای قرار دهید که حسگر مغناطیسی در تماس با انتهای دسته ایمنی باشد.
- نکته: در صورت نو بودن دستگاه، ممکن است برداشتن و گذاشتن سرپوش ظرف مخلوط نیاز به کمی فشار مضاعف داشته باشد. اما پس از چند بار استفاده به خوبی در جای خود قرار خواهد گرفت و این مشکل برطرف خواهد شد.
- ⚠ هر گونه تلاشی در جهت جدا نمودن دسته ایمنی و استفاده از مخلوط کن بدون سرپوش آن ممکن است موجب جراحت فرد مصرف کننده و / یا وارد آمدن آسیب به دستگاه شود.

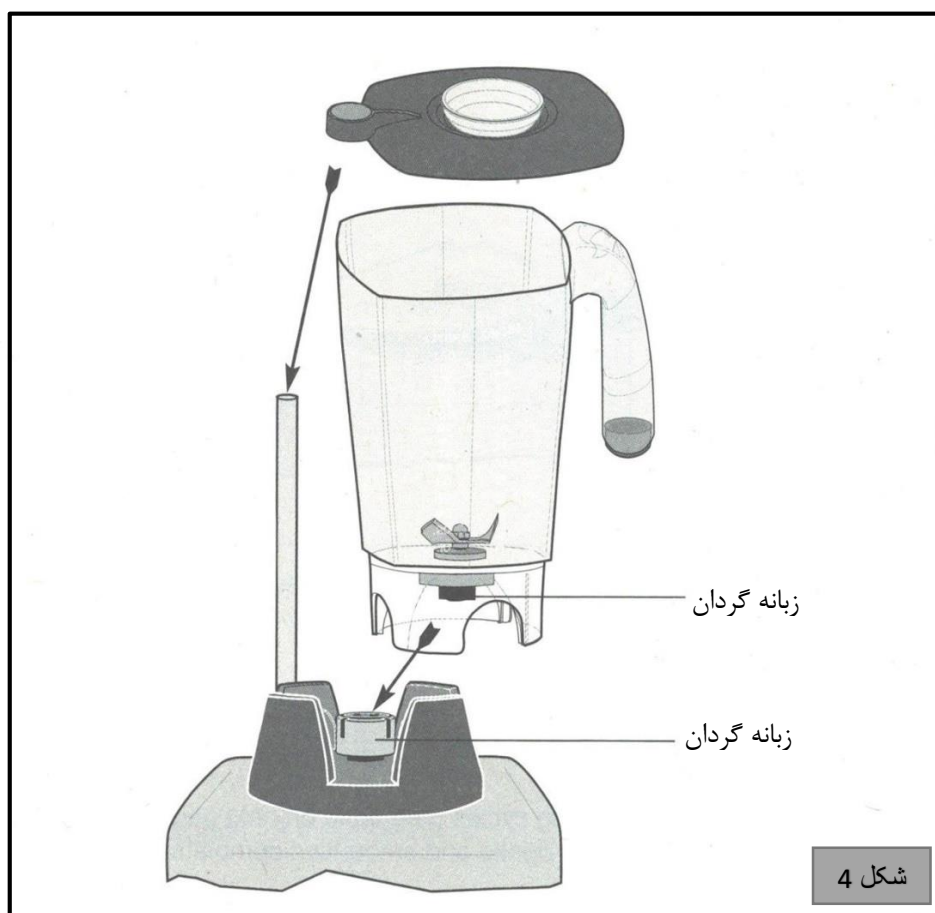

- 4 کلید روشن - خاموش (۹، تصویر ۲) را روی حالت روشن (۱) قرار دهید.


عملکرد دستی

زمانی که دستگاه در حالت روشن قرار دارد و دکمه‌های LED نیز روشن هستند، دستگاه آماده استفاده می‌باشد.

5 یکی از دستان خود را روی سرپوش ظرف مخلوط کن قرار داده (تصویر ۵) و با فشار دادن دکمه **START/STOP** (شروع/پایان) موتور را روشن کنید. برای قطع کردن عملکرد دستگاه، دکمه **START/STOP** (شروع/پایان) را دوباره فشار دهید.

از عملکرد «لحظه ای/PULSE» نیز که همان عملکرد آبی و مکرر است می‌توانید با فشار دادن و پایین نگاه داشتن دکمه لحظه ای در تمام مدت مورد نظر شما برای ادامه آن استفاده کنید.

نکته: می‌توانید از عملکرد «لحظه ای/PULSE» برای آماده سازی نوشیدنی‌های غلیظی که قرار است شناور باقی بمانند یا برای خرد کردن مغزها یا سایر مواد اولیه‌ای که قابلیت عبور از محیط چرخش تیغه‌ها ندارند، استفاده نمایید.

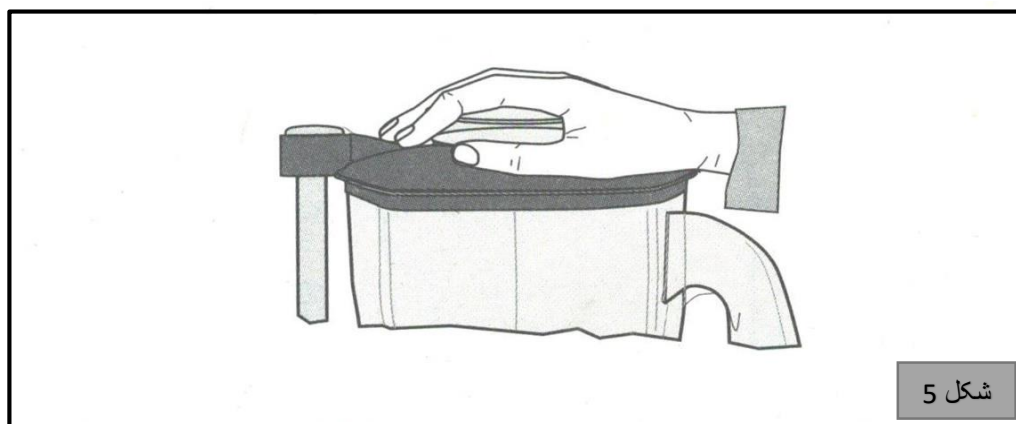

عملکرد خودکار

این دستگاه مجهز به شش برنامه عملکرد از پیش تعریف شده است (به جدول صفحه بعد مراجعه نمایید) که برای تهیه معروف‌ترین کوکتل‌ها، نوشیدنی‌های یخی و اسموتی‌ها به صورت کاملاً خودکار می‌توان از آنها استفاده نمود.

6 یکی از دستان خود را روی سرپوش ظرف مخلوط کن قرار داده (تصویر ۵) و با فشار دادن یکی از دکمه‌های **A, B, C, D, E** یا **F** موتور با سرعت و برای مدت زمانی که در آن برنامه خاص منتخب تعیین شده است، روشن خواهد شد.

پس از اتمام برنامه مورد نظر، دستگاه در حالت اولیه خود قرار خواهد گرفت.

برنامه	مدت زمان	تعریف	مناسب برای
A	۲۵ ثانیه	شروع با سرعت متوسط رو به پایین و پایان با حداکثر سرعت.	شیک ها - نوشیدنی‌هایی با پایه قهوه یا بستنی
B	۳۲ ثانیه	شروع با سرعت متوسط همراه با افزایش تدریجی سرعت تا حداکثر میزان ممکن.	کوکتل‌ها - نوشیدنی‌های الکلی یخی بدون میوه
C	۴۲ ثانیه	شروع با سرعت پایین همراه با نقاط اوجی با حداکثر و حداقل سرعت و در نهایت پایان با سرعت متوسط.	یخی - نوشیدنی‌های یخی همراه با قطعات میوه
D	۲۰ ثانیه	شروع با حداقل سرعت و افزایش تدریجی تا سرعت متوسط و پایان با حداکثر سرعت.	قهوه - نوشیدنی‌هایی با پایه قهوه
E	۲۵ ثانیه	شروع تدریجی اما سریع تا حداکثر سرعت که تا پایان با همان نهایت سرعت ممکن ادامه می‌یابد.	اسموتی - نوشیدنی‌های معمول بدون تکه‌های میوه یخ زده و به مقدار متوسط
F	۴۵ ثانیه	شروع با سرعت متوسط و تغییر سریع آن به حداکثر سرعت ممکن.	اسموتی ۲ - نوشیدنی‌های معمول بدون تکه‌های میوه یخ زده و به مقدار زیاد

برنامه انتخابی را می‌توان در هر زمانی با فشار دادن دکمه **START/STOP** (شروع /پایان) متوقف نمود که در این صورت موتور از کار باز می‌ایستد.

برای آغاز مجدد برنامه مورد نظر دوباره دکمه **START/STOP** (شروع /پایان) را فشار دهید.

در صورتی که می‌خواهید برنامه‌ای را کنسل نمایید، دکمه **START/STOP** (شروع /پایان) را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و در همان حالت نگاه دارید.

هشدارها و پیشنهادات

۱. این مخلوط کن به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت خرد کردن یخ و آماده‌سازی نوشیدنی‌های یخی را با استفاده از تکه‌های یخ نیز دارد. البته به خاطر داشته باشید که در صورت استفاده از تکه‌هایی که ابتدا خرد شده‌اند به طولانی‌تر کردن عمر مفید دستگاه خود کمک بزرگی خواهید کرد.

۲. این مخلوط کن به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت آماده‌سازی نوشیدنی‌های یخی نام برده شده در متون بین‌المللی مجامع IBA را نیز داشته باشد. در صورت استفاده از مقادیر مشخص شده در دستور تهیه این نوشیدنی‌ها همواره به همان نتیجه و غلظت دلخواه خواهید رسید.

۳. آماده‌سازی برخی از نوشیدنی‌ها یا غذاها ممکن است موجب کالویتاسیون مخلوط کن شود که این بدان معناست که نسبت مایع به یخ صحیح نیست. در چنین شرایطی ابتدا مخلوط کن را خاموش نمایید، سرپوش آن را بردارید، مخلوط را با قاشق هم بزنید و سپس به کار خود ادامه دهید.

۴. در صورتی که لازم است مواد مخلوط شده در این دستگاه را طبق دستور سرد یا گرم نمایید، آن را با ظرف مخلوط کن به صورت مستقیم روی حرارت یا در یخچال قرار ندهید. این کار ممکن است موجب آسیب دیدگی آن شود. لذا ابتدا محتویات ظرف مخلوط کن را در ظرف مناسب دیگری ریخته و سپس آن را سرد یا گرم نمایید.

نگهداری و نظافت

با تمیز و سالم نگاه داشتن دستگاه می‌توانید کیفیت موادی که با آن مخلوط می‌کنید را به حداکثر رسانده و عمر طولانی‌تری را نیز برای خود دستگاه تضمین بنمایید. به همین جهت، همواره ظرف مخلوط کن را پس از هر بار استفاده بشویید تا از خشک شدن باقیمانده مواد غذایی در آن جلوگیری شود. این امر ممکن است موجب آسیب محل اتصال قطعات مختلف به یکدیگر یا طرز قرارگیری آنها شود یا حتی باعث گیر کردن تیغه‌ها و نچرخیدن آنها شود.

ظرف مخلوط کن را در فر مایکرو ویو یا فر خشک نکنید.

برای طولانی‌تر شدن عمر مفید ظرف مخلوط کن، پیشنهاد می‌کنیم که آن را با ماشین ظرفشویی نشویید.

● **به منظور تمیز کردن پایه موتور، دستگاه را از برق بکشید و سپس آن را با دستمال مرطوب، الکل یا اسپری شوینده همه کاره تمیز نمایید.**


در نهایت آن را با استفاده از یک دستمال خشک پاک کنید.

⚠ هرگز مخلوط کن را زیر شیر آب نشویید یا پایه موتور آن را در آب قرار ندهید.

● **برای تمیز کردن ظرف مخلوط کن:** پس از آبکشی ظرف مخلوط کن و سرپوش آن، آن را تا نصفه با آب گرم و یک قاشق مایع ظرفشویی پر نمایید. سپس ظرف را در پایه خود روی محفظه موتور دستگاه قرار داده و سرپوش آن را بگذارید و به مدت ۲۰ ثانیه دستگاه را روشن کنید. سپس ظرف را از روی پایه برداشته و آن را زیر شیر آب بشویید و آبکشی نمایید. سپس همین عمل را با یک لیتر آب گرم و ۵ میلی لیتر مایع سفید کننده تکرار نمایید. در نهایت ظرف را برداشته، و زیر شیر آب بشویید و سپس آن را به صورت برعکس در سبد آبکشی قرار دهید تا آب آن برود و خشک شود. سرپوش آن را نیز با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.

⚠ **سرپوش ظرف مخلوط کن را در معرض دمایی بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد قرار ندهید، زیرا این کار موجب آسیب دیدن حسگر مغناطیسی خواهد شد.**

● برای نظافت دوره‌های کامل، تیغه‌ها را مطابق با آنچه در تصاویر ۶، ۷، ۸ و ۹ نمایش داده شده است، جدا کنید. تیغه‌ها را با استفاده از آب گرم، مایع ظرفشویی و برسی کوچک برای برداشتن هر گونه ماده جامد باقیمانده روی آنها بشویید. قطعات را به صورت معکوس در جای خود قرار داده و مطمئن شوید که همه آنها با دقت و محکم بسته شده باشند.

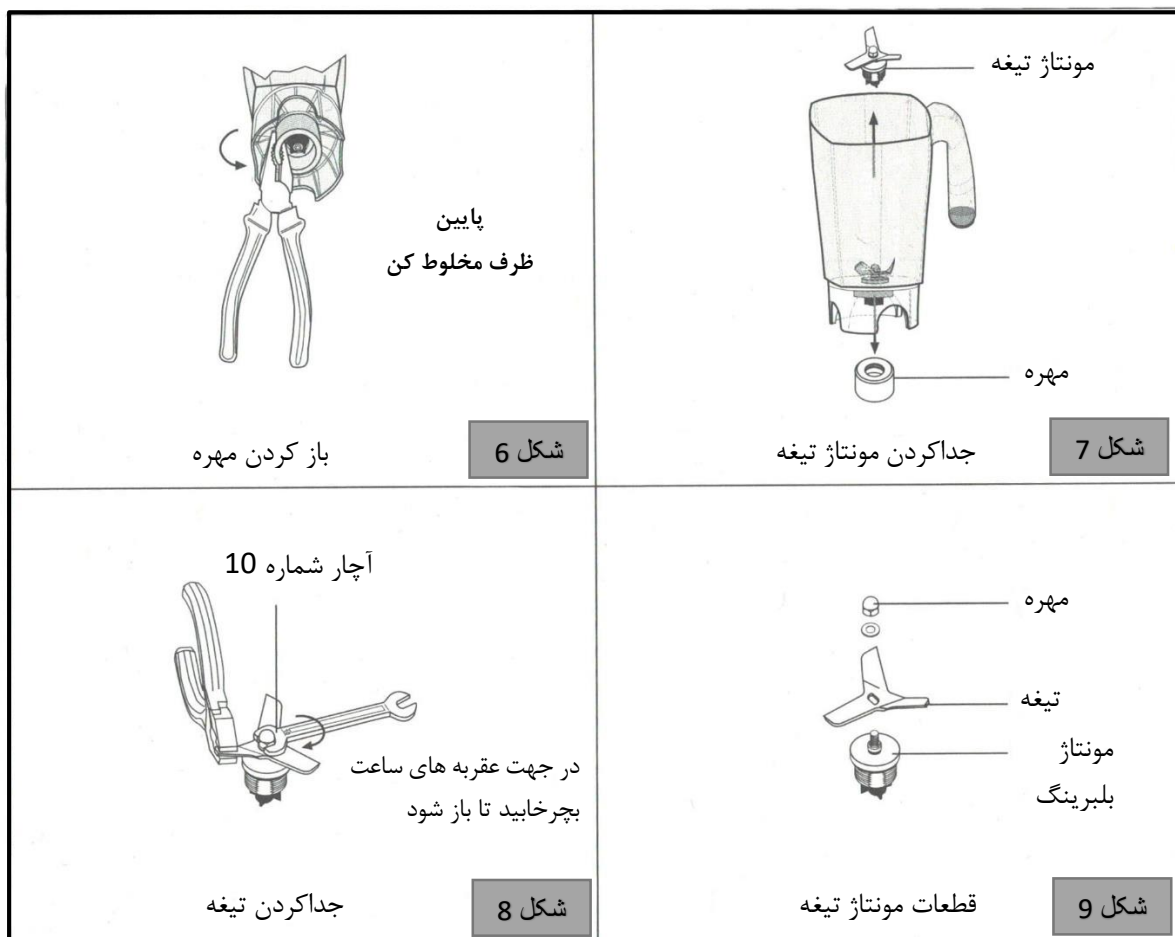

اشکال یابی

در صورت بروز هر گونه نقص، کاستی یا ایراد در عملکرد دستگاه یا در صورت تردید در بروز هر گونه شکستگی پس از افتادن دستگاه، بلافاصله آن را از برق بکشید.


در صورتی که با مراجعه به جدول زیر هم قادر به حل مشکل نبودید، با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

تنها متخصصان دارای صلاحیت لازم باید دستگاه را تعمیر نمایند.

ما هیچ مسئولیتی در برابر هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی به وجود آمده باشد که به درستی صورت نگرفته‌اند و / یا توسط پرسنل غیرمجاز انجام شده‌اند، نخواهیم داشت. در این شرایط ضمانت نیز تعلق نخواهد گرفت.

مشکل	راه حل
مخلوط کن روشن نمی‌شود.	اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل باشد. اطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته باشد. اطمینان حاصل نمایید که حسگر مغناطیسی واقع در سرپوش در تماس با دسته ایمنی قرار داشته باشد. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی مخلوط کن در حالت روشن قرار داشته باشد. در صورتی که این مشکل پس از استفاده به مدت طولانی از دستگاه رخ دهد، ممکن است موتور دستگاه بیش از حد داغ شده باشد. حداقل به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان نمایید. این مدت انتظار را می‌توان با قرار دادن دستگاه در محلی خنک کاهش داد. در صورتی که این مشکل پس از قرار دادن مقدار زیادی مواد غذایی در دستگاه ایجاد شود، ممکن است قطع کننده مدار در موتور دستگاه درست عمل نکرده باشد! در این صورت دکمه واقع در پشت یا زیر دستگاه را فشار دهید (این دکمه جزء تجهیزات استاندارد موجود در همه مدل‌ها نمی‌باشد). اطمینان حاصل نمایید که تیغه‌ها و موتور به راحتی و بدون هیچ مانعی بچرخند.
با اینکه دستگاه روشن است، اما تیغه‌ها حرکت نمی‌کنند.	اطمینان حاصل نمایید که گیره لاستیکی به درستی در جای خود قرار داشته باشد. اطمینان حاصل نمایید که ظرف مخلوط کن به درستی روی پایه خود قرار گرفته باشد.
صدا و حرکت غیرمعمولی ظرف مخلوط کن	اطمینان حاصل نمایید که مهره، تیغه‌ها و اتصالات به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشند. اطمینان حاصل نمایید که گیره لاستیکی آسیب ندیده باشد.
ترشح مایعات از ظرف مخلوط کن	اطمینان حاصل نمایید که مهره به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشد.

دفع زباله

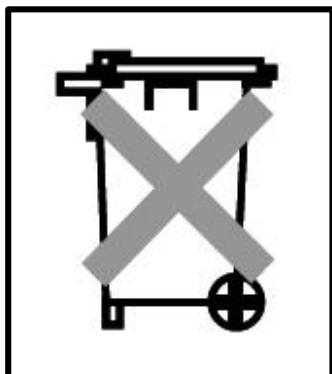

دفع صحیح این محصول (تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی غیر قابل استفاده)

(در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سیستم‌های جداگانه جمع‌آوری باید مطابق با دستورالعمل اروپایی 2002/96/EC و ورژن‌های جدیدتر و به روز شده آن عمل شود).

این محصول با استفاده از قطعات و مواد دارای کیفیت بالا ساخته شده است که می‌توان آنها را دوباره بازیافت کرده و مورد استفاده قرار داد.

بنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیندازید. آن را به محل جمع‌آوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل دهید. این امر با استفاده از این نشان روی محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

لطفاً برای کسب اطلاعات در زمینه نزدیک‌ترین مرکز جمع‌آوری و بازیافت این نوع محصولات با نماینده‌های دولتی مربوطه در همسایگی خود تماس بگیرید.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)



021-62886
Customer
Service