


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

Ceado

آسیاب قهوه

E37R.S.SL.K.J.T

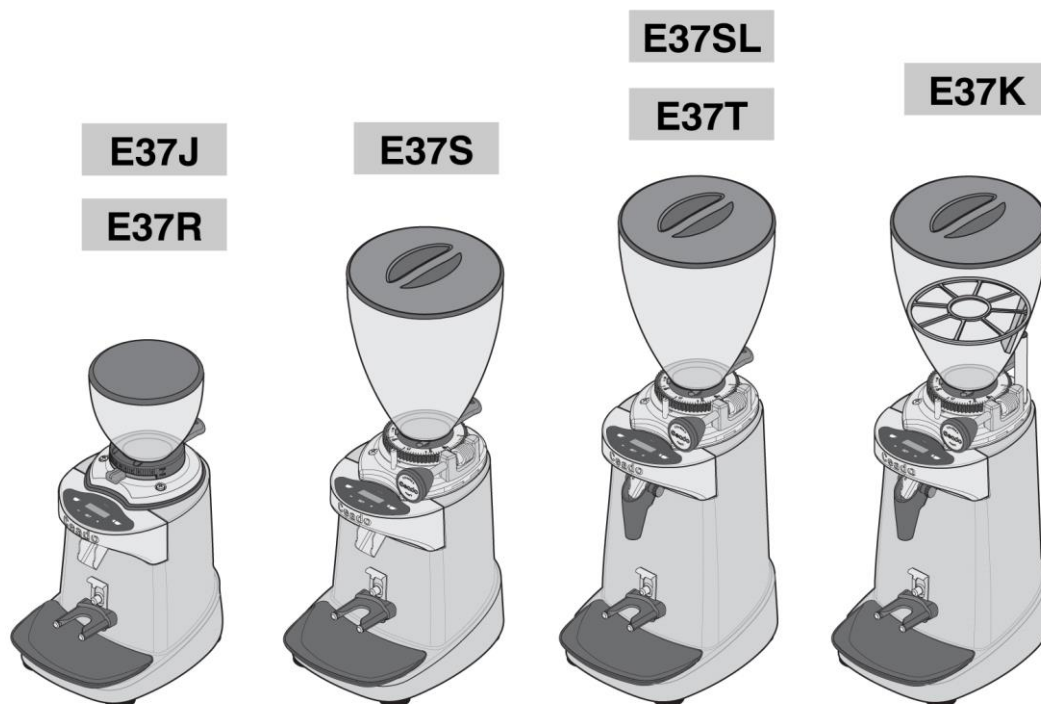





آسیاب قهوه مدل های E37J,E37R,E37S,E37SL,E37T,E37K


قطعات اصلی دستگاه (شکل 1، شکل a/b1، شکل 2، شکل 3)

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 جایگاه موتور | 13 سینی |
| 2 مخزن دانه ها | 14 گیره نگهدارنده پرتافیلتر |
| 3 درب مخزن | 15 پیچ تنظیم گیره |
| 4 تنظیم کننده آسیاب (شکل a1) | 16 کلید on/off (شکل 2) |
| 5 نگهدارنده دانه قهوه (شکل 2) | 17 نشانگر دوز |
| 6 دیسک تنظیم کننده آسیاب | 18 دکمه + و - |
| 7 دستگیره تنظیم آسیاب | 19 تنظیم دکمه ها |
| 8 دکمه های دوزر | 20 انتخاب سینگل شات (تک شات) |
| 9 خروجی سابه قهوه | 21 انتخاب دابل شات (دوشات) |
| 10 نازل خروجی سابه قهوه | 22 دکمه ی شات اضافه |
| 11 دکمه شروع | |
| 12 نگهدارنده پرتافیلتر | |

قطعات مخصوص مدل E37K (شکل b1)

- | |
|-------------------|
| 23 شبکه ایمنی |
| 24 سنسور مغناطیسی |
| 25 بازوی ایمنی |

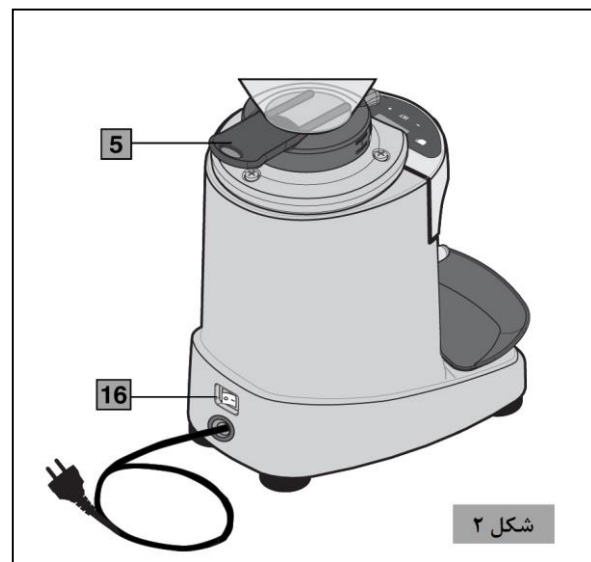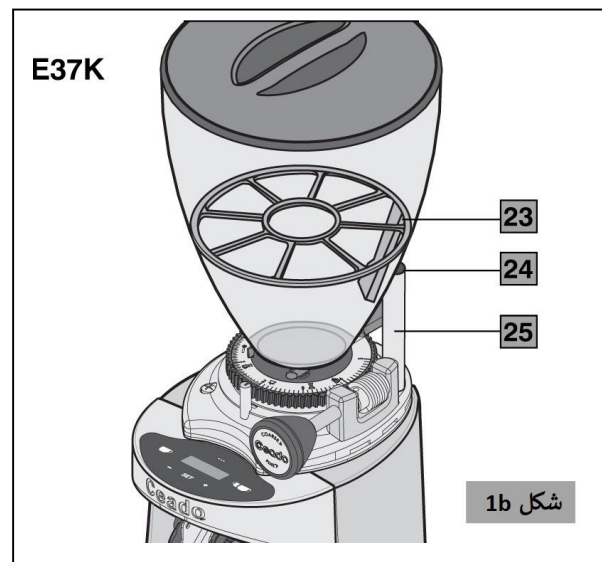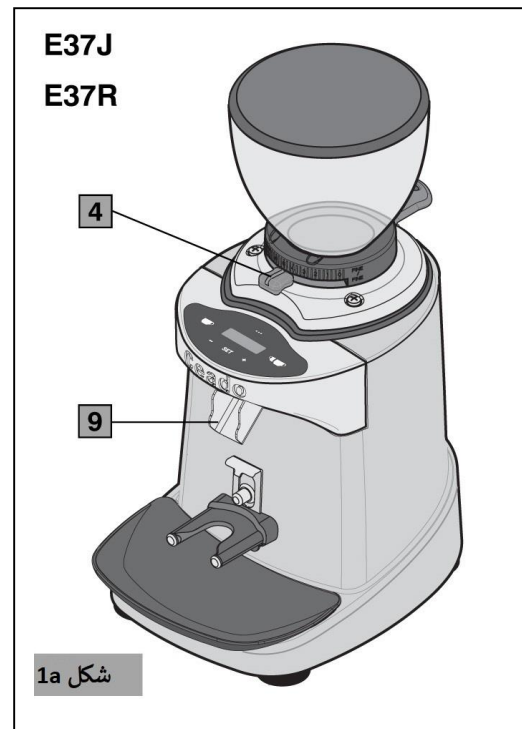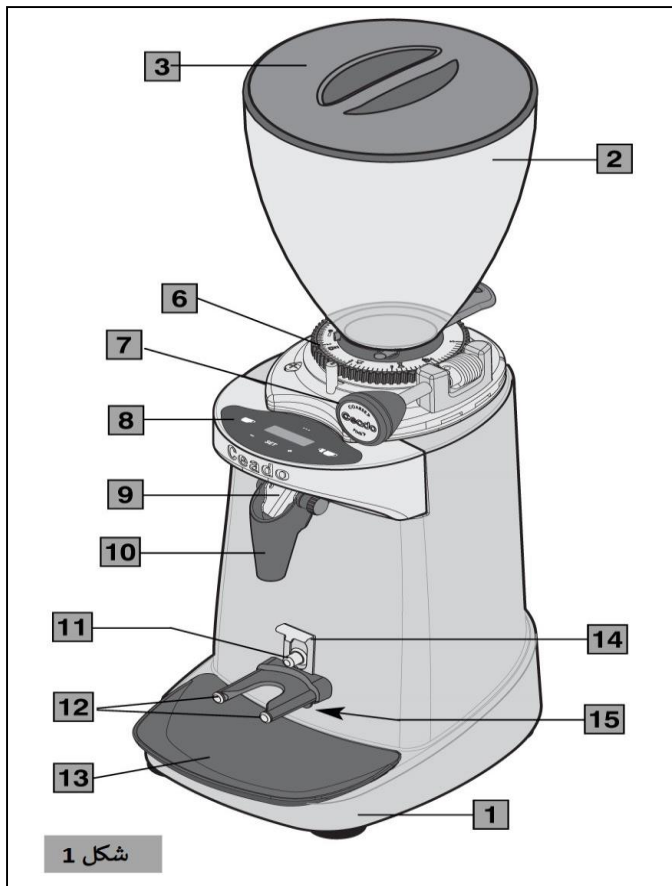

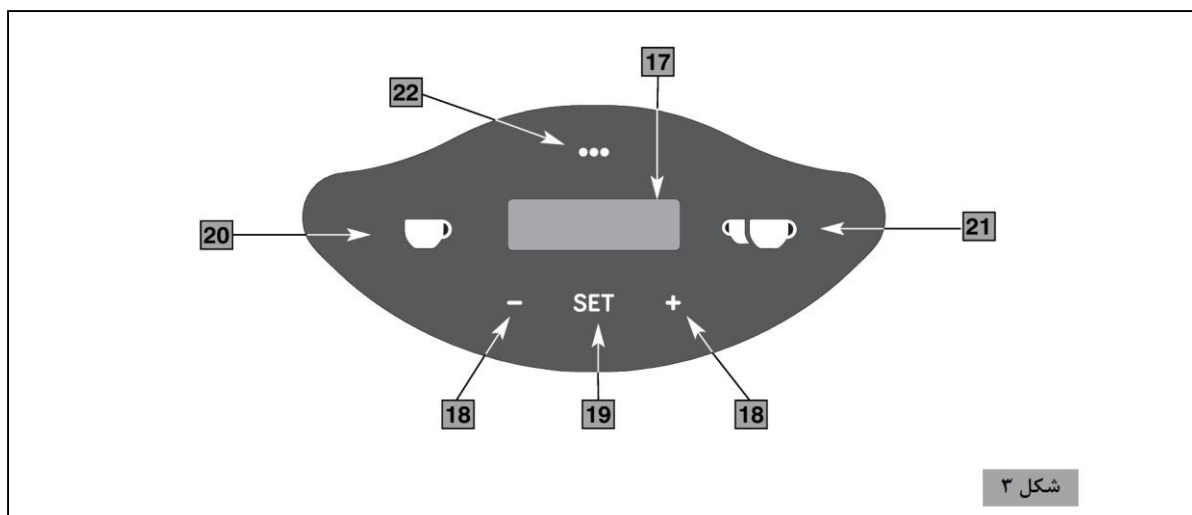

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

- 1- دستورالعمل‌های زیر را قبل از استفاده از دستگاه ، مطالعه کنید
- 2- این دستگاه برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است.
- 3- این دستگاه برای استفاده در آشپزخانه طراحی نشده است . (بجز مدل هایی که دارای ترمینال هم پتانسیل هستند و در پاراگراف نصب دستگاه گفته شده است).
- 4- ماکزیمم و مینیمم دمای اتاق برای استفاده درست بین 10 تا 32 درجه است.
- 5- نصب و نگهداری دستگاه باید تنها توسط افراد متخصص و دارای مجوز انجام شود.
- 6- مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد، و اینکه سیستم الکتریکی به زمین متصل شده است و مجهز به یک دکمه است.
- 7- کابل را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا فیوز باشد.
- 8- دستگاه را در مکانی خشک و دور از آب و یا موتور جت ، منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید.
- 9- دستگاه را در مکانی صاف ، افقی و پایدار نصب کنید بطوری که برنگردد. بالاترین سطح (مخزن دانه) نباید کمتر از 1.5 متر باشد.
- 10- این دستگاه برای مصرف حرفه ای طراحی شده است و به همین علت باید توسط افراد متخصص که برای اینکار آموزش دیده اند ، مورد استفاده قرار گیرد. اگر دستگاه توسط کودکان استفاده می شود باید تحت نظارت افراد بالغ باشند.
- 11- این دستگاه برای استفاده افراد کم توان ذهنی و یا دارای نقص فیزیکی و بچه ها و یا افراد بدون دانش یا تخصص طراحی نشده است ، مگر اینکه تحت نظارت افراد متخصص باشند. مطمئن شوید بچه ها با دستگاه بازی نکنند.
- 12- هرگز برای منظور دیگه ای بجز آسیاب قهوه ی رست شده از این دستگاه استفاده نکنید، هر استفاده ی دیگری ممکن است برای شما خطرناک باشد. و از دستگاه قبل از اینکه مخزن و درب در جای خود باشند ، استفاده نکنید.
- 13- همیشه در شرایط ایمن کار کنید : از دستگاه در حالیکه دستها و یا پاهایتان خیس هستند استفاده نکنید. در فضای آزاد هم از دستگاه استفاده نکنید.
- 14- بسته بندی دستگاه را برای استفاده های بعدی نگه دارید. برای حمل و نقل ایمن دستگاه بسته بندی اصلی خودش بهترین گزینه است.

- 15- در صورت بروز آتش سوزی از کپسول آتشنشانی استفاده کنید. از آب یا پودر خاموش کننده آتش استفاده نکنید.
- 16- **هیچگاه** دستگاه را در آب قرار ندهید.
- 17- جداسازی و یا تعمیر دستگاه را خودتان انجام ندهید.
- 18- قبل از هرگونه پاکسازی یا نگهداری حتما دستگاه را از برق بکشید.
- 19- **هیچگاه** برای جابه جایی دستگاه و کشیدن آن روی زمین از کابل استفاده نکنید. و **هیچگاه** با دست خیس دستگاه را از برق نکشید.

⚠ نکته ی مهم

- اگر کابل برق آسیب دیده است باید توسط تکنسین آموزش دیده با یک کابل نو عوض شود.
- 20- **هشدار:** هیچگاه ظرف ، فلز یا هر جسم سخت دیگری را داخل مخزن دانه نیندازید . اینکار خطرناک است و باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.
- 21- اگر دستگاه آسیب دیده و یا قسمتی از آن گم شده است از آن استفاده نکنید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.
- 22- صدای دستگاه از 70 دسی بل بیشتر نیست.
- نکته:** به خاطر تست دستگاه ممکن است مقداری قهوه ی آسیاب شده در دستگاه دیده شود.

این دستورالعمل ها را همواره به خاطر داشته باشید!

CE

گواهینامه CE استاندارد انطباق اروپایی این دستگاه در قسمت محصولات در وبسایت ما به آدرس www.ceado.com ارائه شده است.

نصب و راه اندازی

- هنگام نصب دستگاه ، **توصیه های ایمنی** را که در بالا و پایین ذکر شده است ، رعایت کنید.
- برای نصب دستگاه باید پرسنل واجد شرایطی حضور داشته باشند که بتوانند ظرافت قهوه آسیاب شده را بررسی کنند.
- 1- مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد، و اینکه سیستم الکتریکی به زمین متصل شده است و مجهز به یک دکمه است.
- 2- دستگاه را در مکانی **خشک** و دور از آب و یا موتور جت ،منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید.دستگاه را در مکانی **صاف ، افقی و پایدار** نصب کنید بطوری که برنگردد.
- 3- سینی را در جای خود نگه دارید تا محل کار تا حد امکان تمیز بماند.

⚠ نکته مهم

قبل از اتصال به برق مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.(دکمه ی **on/off** روی 0 باشد (شکل 2))

4- ترمینال خارجی هم پتانسیل زیر موتور هوسینگ دستگاه را به یک گره هم پتانسل متصل کنید.


5- کابل برق را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا فیوز باشد.

- 6- کابل برق را تا آخرین حد خود بیرون آورید. اجازه ندهید کابل از لبه های تیز و یا داغ عبور کند. اجازه ندهید روغن روی آن بریزد. اجازه ندهید کابل از جایی که دستگاه قرار گرفته بصورت آزادانه آویزان بماند.
- 7- مطمئن شوید که مخزن دانه بدرستی در جای خود قرار گرفته باشد و نگهدارنده دانه آن کاملاً باز باشد. (5 شکل 2)

آماده سازی و استفاده


روشن کردن

- 1- مخزن را از دانه پر کنید و درب آن را ببندید.
- 2- دکمه ی on/off دستگاه را روی موقعیت | قرار دهید. (16 شکل 2). وقتی دستگاه روشن است صفحه نمایش شکل زیر را نشان میدهد.

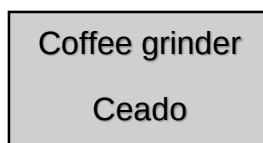


عملیات اتوماتیک

- 3- برای آسیاب قهوه به اندازه یک سینگل شات دکمه  را فشار دهید. LED روشن خواهد شد و صفحه نمایش شکل زیر را نمایش خواهد داد.

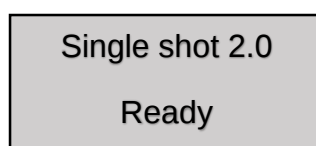

به این معنی که دستگاه آماده است تا به مدت دو ثانیه قهوه را آسیاب کند. با این تنظیمات کارخانه ، دستگاه حدوداً 8 گرم قهوه را با سایز مدیوم (متوسط) آسیاب میکند.

- برای آسیاب قهوه به اندازه ی دابل شات دکمه  را فشار دهید. LED روشن خواهد شد و صفحه نمایش شکل زیر را نمایش خواهد داد.

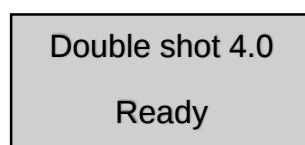

به این معنی که دستگاه آماده است تا به مدت چهار ثانیه قهوه را آسیاب کند. با این تنظیمات کارخانه ، دستگاه حدوداً 16 گرم قهوه را با سایز مدیوم (متوسط) آسیاب میکند.

نکته : اگر گزینه شات اضافی (extra shot) فعال باشد (قسمت شات اضافی را از تنظیمات صفحه ی 34 ببینید)، این امکان

هست که بتوانید مقدار مورد نظر خود را با فشردن دکمه  آسیاب کنید.

نکته: تنظیمات کارخانه برای زمان آسیاب کردن برای مدل های مختلف متفاوت است.

نکته: مقدار قهوه ی آسیاب شده با این تنظیمات ممکن است نسبت به نوع قهوه ،مخلوط آن و خاستگاهش، سایز دانه های قهوه و نحوه ی رست آن بعلاوه ی شرایط آب و هوایی ، تنظیمات آسیاب و فرکانس اصلی ،متفاوت باشد. هرگاه درشتی پودر قهوه تنظیم شد شما باید تنظیمات زمان را تغییر دهید تا مقدار قهوه مورد نظرتان آسیاب شود. (تنظیمات زمان)

عملیات دستی

3- برای آسیاب کردن قهوه بطور مداوم ، بدون تنظیمات زمان ، دکمه های  و  را با هم فشار دهید. هردو چراغ LED روشن می شود و صفحه نمایش علامت زیر را نشان می دهد.

Manual dose
Ready

بیرون آوردن قهوه

4- وقتی دستگاه آماده شد ، برای شروع آسیاب دکمه شروع (start) (شکل 11) و نگهدارنده ی فیلتر را در جای خود نگه دارید تا ریختن قهوه تمام شود. در طول عملیات چراغ LED چشمک میزند و پیغام درحال کار (working) روی صفحه نمایش دیده خواهد شد.

نکته: فقط در عملیات اتوماتیک ، صفحه ی نمایش زمان باقیمانده از آسیاب را نشان خواهد داد. بعد از اتمام توزیع قهوه ،دستگاه به موقعیت آماده ی خود برمیگردد (ready) ، و آماده است برای آسیاب یک شات جدید .
نکته: وقتی دستگاه بدون آسیاب کردن در حال کارکردن است ، ممکن است صدای فلز از اسپات شنیده شود که کاملاً نرمال است و با شروع آسیاب کردن دانه ها به پایان می رسد.

شمارنده شات های توزیع شده


آسیاب قهوه یک شمارنده کلی دارد که تعداد شات های توزیع شده از لحظه ی خروج از کارخانه را می شمارد. (قابل ریست شدن نیست) و همچنین یک شمارنده جزئی دارد که شات های توزیع شده را از آخرین ریستی که توسط کاربر انجام شده است می شمارد. برای هر کدام از این شمارنده ها سینگل شات و دابل شات و شات اضافی تعریف شده است.
نکته: به خاطر تست های انجام شده در کارخانه بعضی از شمارنده ها ممکن است صفر نباشند.

• خواندن شمارنده ها

دکمه تنظیم  را فشار دهید. صفحه نمایش مجموع شات های سینگل + دابل + شات اضافی + دوزهای دستی را نمایش خواهد داد.

Total shots from
reset xxx

با فشردن دکمه های **+** و **-** شما می توانید سینگل شات و دابل شات و شات اضافی را از زمان آخرین ریست ازهم تشخیص دهید.

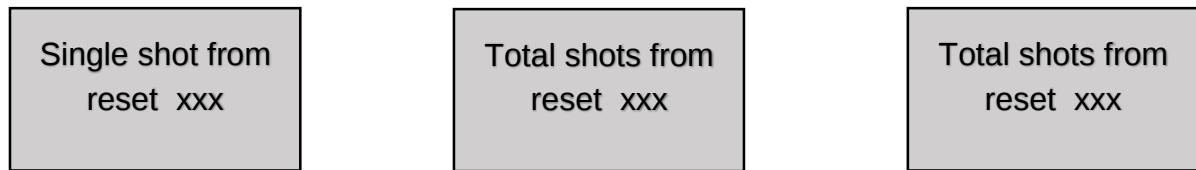

نکته: تعداد کلی شات ها ممکن است با مجموع سینگل شات ها بعلاوه دو برابر دابل شات ها متفاوت باشد زیرا تعداد شات های دستی هم محاسبه میشود.

برای ریست یک شمارنده ، دکمه تنظیم **SET** را برای سه ثانیه نگه دارید تا صدای دو تا بوق را بشنوید.

برای خواندن شمارنده اصلی ، دکمه تنظیم **SET** را دوباره فشار دهید ، صفحه نمایش پیام زیر را نشان می دهد.



در این حالت هم با فشردن دکمه ی **+** یا **-** میتوانید تعداد سینگل ، دابل و یا شات های اضافه را بخوانید.

نکته : بعد از 5 ثانیه بی استفاده ماندن دستگاه ،سیستم بصورت اتوماتیک از صفحه شمارنده خارج میشود و به حالت نرمال برمی گردد.

تنظیمات

برای دستیابی به یک تنظیم مناسب از آسیاب قهوه اسپرسو ، همیشه به صورت زیر عمل کنید:

- 1- تنظیمات آسیاب را ست کنید.(قسمت تنظیم آسیاب را ببینید).
- 2- اندازه ی دلخواه پودر قهوه ی مورد نظر خود را تنظیم کنید.
- 3- وزن دوز را با تعیین مدت زمان آسیاب ،تعیین کنید.

نکته: تنظیمات 1 و 2 روی وزن شات تاثیر می گذارند.

تنظیم آسیاب

وقتی دستگاه از کارخانه خارج می شود دارای تنظیمات استاندارد است ، اما ممکن است لازم باشد با توجه به فاکتورهای خارجی زیر تغییر کند:

خاستگاه قهوه، رطوبت، دما، و یا الزامات توزیع خاص مورد نظر شما .

درجه آسیاب ممکن است با انتقال اهرم (4 شکل a1) قرار گرفته در بیس مخزن (شکل 4) برای مدل های E37R, E37J تصحیح شود.


برای تنظیم آسیاب در مدل های E37S, E37SL, E37T, E37K دستگیره ی تنظیم آسیاب (شکل 1) واقع در بیس مخزن را بچرخانید (شکل 4 a)

▲ نکته مهم

همیشه مراقب باشید که اهرم را با چرخیدن موتور و در حالیکه خالی است تکان دهید (بین تیغه ها قهوه نباشد) برای اینکار می توانید اهرم ورودی قهوه را که روی بیس مخزن قرار دارد ببندید . (5 شکل 2) تا دانه ی قهوه به مکانیزم دستگاه اضافه نشود.

به یاد داشته باشید که آسیاب بستگی به مدت زمان ریختن قهوه دارد که برای یک فنجان 25 تا 30 میلی گرمی ، 25 تا 30 ثانیه می باشد. اگر ریختن قهوه طولانی باشد ، اندازه آسیاب باید درشت تر باشد و اگر مدت زمان آن کم باشد ، اندازه آسیاب باید ریزتر باشد.

نکته: پیشنهاد می شود که مقدار قهوه کمی را در هر بار آسیاب کنید و سپس با باز و بسته کردن دریچه ورود قهوه، اجازه دهید تیغه ها خالی از قهوه شوند.

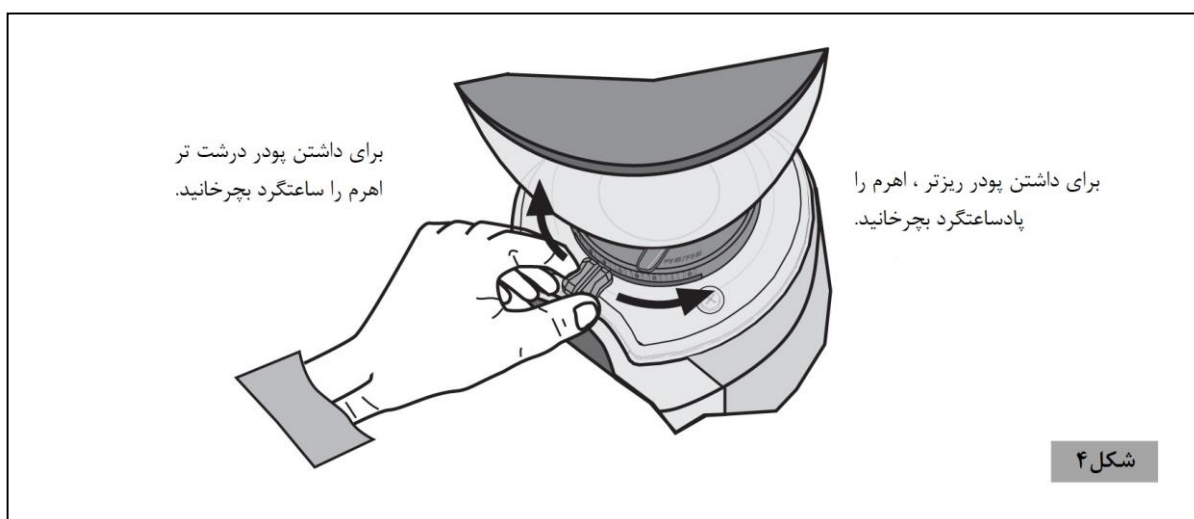



نکته: با توجه به شکل و طرح تیغه ها در مدل E37K، تنها برای اولیت استفاده ، یک مدت زمان کوتاه آسیاب کردن برای اینکه بطور مداوم آسیاب کند لازم است.

نکته: کمترین زمان 0.1 ثانیه و بیشترین زمان آن 99.9 ثانیه برای همه ی شات هاست.

● سینگل شات :

برای تغییر مدت آسیاب در هر دوی سینگل شات و دابل شات ، باید در منوی تنظیمات دکمه **SET** برای مدت سه ثانیه فشار دهید تا زمانی که صدای بوق را بشنوید . و صفحه نمایش پیام زیر را نمایش خواهد داد.

Set time
Single shot


برای تنظیم زمان برای سینگل شات دکمه ی **SET** را فشار دهید . صفحه ی نمایش زمان تنظیم شده را نشان خواهد داد .

Use button +/-
t.single 2.0


دکمه **+** یا **-** را بزنید تا مدت زمان را تغییر دهد با دوره ی 0.1 ثانیه. سپس انتخاب خود را با زدن دکمه **SET** تایید کنید. اگر به مدت 10 ثانیه هیچ دکمه ای زده نشود هیچ تغییری اعمال نخواهد شد.

●● دابل شات

برای تغییر زمان آسیاب برای دابل شات باید وارد منوی تنظیمات شوید و زمانی که صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد.

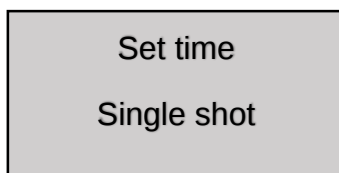

دکمه  را یکبار فشار دهید تا صفحه ی نمایش پیغام زیر را نشان دهد:

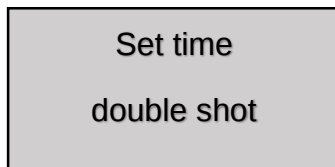


در اینجا ، با فشردن دکمه  می توانید زمان را برای دابل شات، درست بصورتی که برای سینگل شات توضیح داده شد ، تنظیم کنید.


●●● شات اضافی (در صورت فعال بودن)

علاوه بر سینگل شات و دابل شات ، سومین شات (شات اضافی) می تواند تنظیم شود.

وارد منوی تنظیمات شوید ، زمانی که صفحه نمایش پیغام زیر را نشان داد :

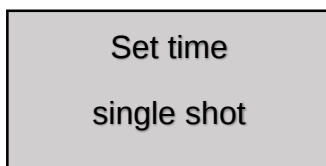


دکمه  را دوبار فشار دهید. صفحه ی نمایش پیغام زیر را نشان خواهد داد.

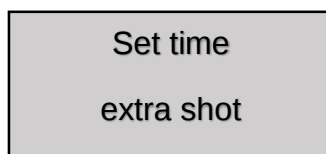

در اینجا ، با فشردن دکمه  می توانید زمان آسیاب را برای شات اضافی ، درست طبق چیزی که برای سینگل شات توضیح داده شد تنظیم کنید.

بیرون آمدن از منوی تنظیمات

برای بیرون آمدن از منوی تنظیمات و بازگشت به موقعیت آماده ، وقتی برای تنظیم زمان در یکی از صفحات زیر هستید:

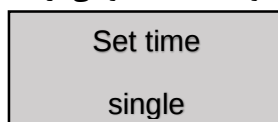

Set time
double shot

Set time
extra shot

دکمه  را آنقدر فشار دهید تا صفحه زیر را ببینید :

exit

دکمه  را برای تایید بزنید.

تنظیمات دیگر:

دکمه  را برای مدت سه ثانیه نگه دارید تا به منوی تنظیمات وارد شوید ، همانطور که پیشتر گفته شد ، صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد:

Set time
single shot

با شروع از این صفحه ، می توانید عملیات زیر را انجام دهید:

دکمه  را نگه دارید تا صفحه نمایش پیغام زیر را نشان دهد:

Set language

دکمه  را برای تایید فشار دهید. صفحه زیر ظاهر میشود.

Use button + -
language english

دکمه های  یا  را برای انتخاب یکی از پنج زبان زیر فشار دهید: ایتالیایی ، انگلیسی، آلمانی ، اسپانیایی، فرانسه . سپس دکمه  را برای تایید بزنید.

• تنظیمات دکمه شروع:

طبق تنظیمات کارخانه ، دستگاه تا زمانی قهوه توزیع می کند که دکمه آن فشار داده شود (11 شکل 1)

اگر دکمه در طول توزیع یک شات رها شود ، موتور می ایستد ، سیستم متوقف می شود و صفحه نمایش مدت زمان باقیمانده از توزیع قهوه و پیغام در حال کار (**working**) را نشان میدهد . بعلاوه ، برای اینکه مشخص شود که توزیع قهوه برای یک شات

هنوز کامل نشده است ، LED شات انتخاب شده چشمک میزند. در اینجا ، برای کامل شدن شات فقط دکمه استارت را با نگهدارنده فیلتر دوباره فشار دهید (11 شکل 1) و آن را نگه دارید تا شات کامل شود.

و اگر نخواستید شات کامل شود ، یکی از دکمه های شات  یا  را بزنید تا شات را کنسل کند و به موقعیت آماده برگردد.

هرچند می توان این تنظیمات را با برنامه ریزی مجدد دکمه استارت روی حالت "پالسی" و یا "دوز با استارت" تغییر داد . در حالت پالسی ، توزیع قهوه با فشردن دکمه ی استارت شروع می شود . (11 شکل 1) و با تمام شدن زمان توزیع به پایان می رسد.

در حالت دوز با استارت ، توزیع قهوه با یکبار فشردن برای سینگل دوز و با دوبار فشار دادن برای دابل دوز شروع شده و با پایان مدت زما ت توزیع به پایان می رسد.(11 شکل 1)

برای تغییر تنظیمات دکمه استارت ، دکمه  را آنقدر فشار دهید تا صفحه نمایش پیغام زیر را نشان دهد .

Set
Start button

دکمه  را برای تایید بزنید. صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد.

Use button + -
Pulse off

دکمه  یا  را فشار دهید تا حالت های "پالس روشن" یا "پالس خاموش" و یا "دوز با استارت" را ببینید.

• تنظیمات حالت خنک کننده (fan) ... (تنها برای مدل های E37T و E37SL)

دستگاه ، از کارخانه با یک سیستم کنترل دما خارج می شود که فن را تنها در زمانی که نیاز باشد فعال میکند. اما شما می توانید این تنظیمات را تغییر دهید و آن را طوری تنظیم کنید که دائما مشغول کار باشد.

دکمه  را برای مدت سه ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید . سپس دکمه  یا  را بزنید تا زمانی که صفحه پیغام زیر را نمایش دهد.

Set
Fan mode

دکمه SET را برای تایید بزنید . صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد.

Use button + -
Thermal control

دکمه های + یا - را برای تنظیم کنترل دما (thermal control) و یا کارکرد مداوم (continuous ventilation) بزنید . سپس دکمه SET را برای تایید فشار دهید. و از منوی تنظیمات خارج شوید.

تنظیمات شات اضافی

دکمه SET را برای سه ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید . سپس دکمه های + یا - را بزنید تا صفحه پیغام زیر را نمایش دهد:

Set
Extra features

دکمه SET را برای تایید فشار دهید . سپس صفحه نمایش پیغام زیر را نشان می دهد.

Use button + -
Extra shot off

یا

Use button + -
Extra shot on

دکمه + یا - را فشار دهید برای فعال یا غیر فعال کردن " شات اضافی "

وقتی شات اضافی فعال باشد ، چراغ LED روشن باقی می ماند.

دکمه SET را برای تایید فشار دهید. و از منوی تنظیمات خارج شوید.

• خارج شدن از منوی تنظیمات

برای خارج شدن از منوی تنظیمات و بازگشت به موقعیت آماده (READY) دکمه + را شش بار فشار دهید تا صفحه نمایش پیغام زیر را نشان دهد.

EXIT


دکمه SET را برای تایید فشار دهید.

قرار دادن گیره برای نگهدارنده فیلتر

گیره نگهدارنده فیلتر طوری طراحی شده که با بیشتر نگهدارنده های فیلتر دستگاه های مختلف موجود در بازار قابل استفاده است.

با استفاده از یک پیچ گوشتی فیلیپس با سایز مدیوم ، پیچ گیره را باز کنید.(1 شکل 5) نگهدارنده فیلتر را روی گیره قرار دهید (2 شکل 5)، ارتفاع آن را تنظیم کنید و سپس پیچ را محکم کنید.

بهترین حالت ، حالتی است که گیره در حالت عمودی قرار گیرد .

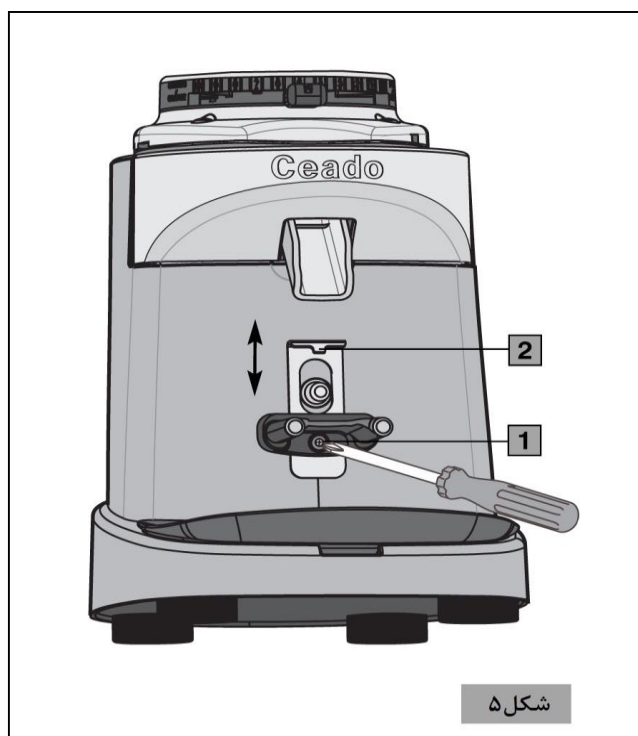

اخطار و پیشنهاد

⚠ هیچگاه از دستگاه بدون اینکه مخزن و درب آن در جای خود باشند استفاده نکنید.

⚠ مطمئن شوید که نگهدارنده دانه قهوه بطور کامل باز باشد (تا آخرین حد) (شکل 6)



اجازه ندهید که آسیاب قهوه ، بدون وجود دانه قهوه در مخزن ، مدت زیادی کار کند. اگر اینطور شود ، قسمت ایمنی اضافه بار دمای موتور فعال می شود. در این حالت لازم است شما صبر کنید تا این قسمت ریست شود تا بتوانید دوباره از آسیاب استفاده کنید.

به همین علت هیچگاه قهوه را با بسته داخل مخزن قرار ندهید تا بتوانید ببینید چه مقدار دانه قهوه در مخزن باقی مانده است. وقتی از آسیاب قهوه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید مثلاً به علت تعطیلی ، لازم است از طریق کلید اصلی آسیاب را خاموش کنید.

⚠ فقط دانه قهوه را در مخزن بریزید، نه پودر قهوه و نه هیچ چیز دیگری .

توری ایمنی E37K

آسیاب قهوه الکترونیک مدل E37K مجهز به یک توری ایمنی قابل جابه جایی است. (شکل b1)

قبل از استفاده از دستگاه ، توری را داخل مخزن قرار دهید ، آن را در موقعیتی قرار دهید که سنسور مغناطیسی (شکل b1) با انتهای بازوی ایمنی در تماس باشد. (شکل b1)

نکته : در صورتیکه توری ایمنی در جای خود قرار نگرفته باشد ، آسیاب روشن نخواهد شد.

⚠ هرگونه تلاش برای استفاده دستگاه بدون توری ایمنی ، ممکن است منجر به آسیب رساندن به خودتان یا دستگاه شود.

تمیز کردن

برای اینکه دستگاه عمر طولانی تری داشته باشد و بهترین بازده را داشته باشید مهم است که دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید و بدرستی از استفاده کنید.

تمیز کردن دستگاه باید توسط افراد آموزش دیده و دارای دانش و تجربه ی کافی برای اینکار انجام شود.

در پایان هر روز کاری ، قسمت های خارجی دستگاه را تمیز کنید(بدنه موتور، سینی، خروجی سابه قهوه و...) و حداقل هفته ای یکبار دستگاه را بطور کامل تمیز کنید.


⚠ همیشه قبل از تمیز کردن ،دستگاه را از برق بکشید.

- بدنه موتور و سینی را با یک دستمال نرم و مرطوب با آب یا الکل تمیز کنید. و سپس با یک دستمال آن را خشک کنید.

⚠ هیچگاه دستگاه را زیر آب نگیرید و آن را در آب غوطه ور نکنید.

وقتی مخزن از دستگاه جدا شود میتواند آن را با آب ولرم و صابون خنثی بشویید و سپس آن را آبکشی و خشک کنید.

- از یک برس و یا قلم موی نقاشی برای تمیز کردن قسمتهای خارج از دید دستگاه ، و از یک دستمال نرم و خشک برای سطوح دیگر استفاده کنید.(شکل 7)

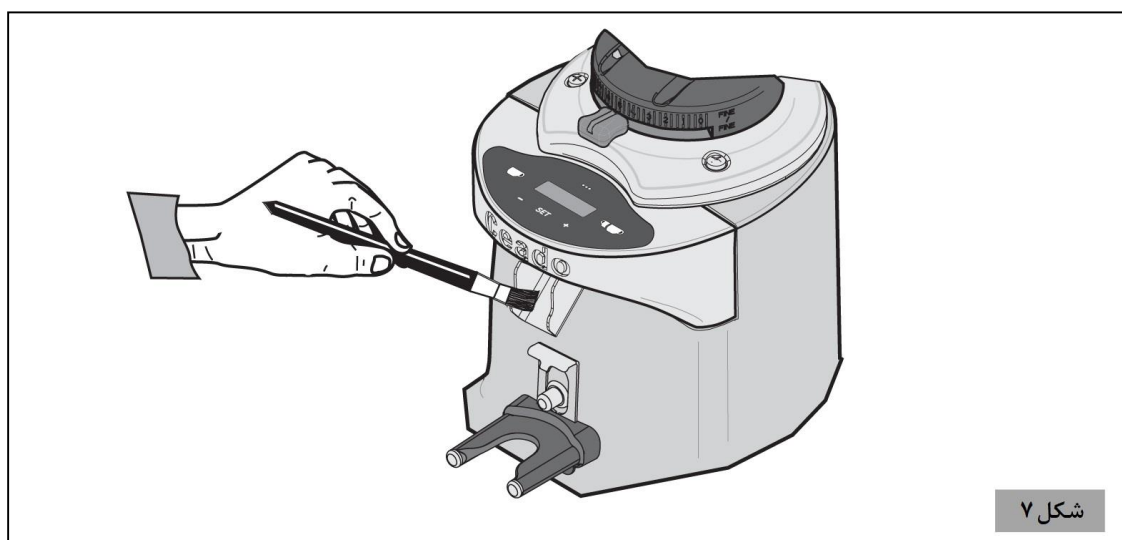

شکل ۷

نگهداری

⚠ اینکار باید حتما توسط افراد متخصص و واجد شرایط انجام شود.

برای تضمین ایمنی و کارایی دستگاه ، قسمت های مکانیکی و الکتریکی دستگاه را چک کنید. اگر قسمتی هست که نیاز به تعویض دارد ، برای اینکار حتما باید از لوازم یدکی اصلی دستگاه استفاده کنید.

تیغه ها در معرض سایش و کند شدن هستند سازنده پیشنهاد می کند که آن ها را بعد از هر 400 کیلوگرم برای مدل های E37J و E37R و هر 600 کیلوگرم برای مدل های E37S و E37SL و هر 1000 کیلوگرم برای مدل E37K و 4000 کیلوگرم برای مدل E37T تعویض کنید. این مقدار ممکن است با توجه به نوع قهوه و نوع رست آن تغییر کند.

کارایی تیغه ها برای تضمین بهترین کیفیت پودر قهوه از نظر سایز و دمای پودر بسیار مهم است . این پارامترها تاثیر اساسی در داشتن یک اسپرسوی عالی خواهند داشت.

عیب یابی (جدول را ببینید)

در صورتی که دستگاه درست کار نمی کنید و یا عیبی پیدا کرده و یا اگر بعد از افتادن به شکستن قسمتی از دستگاه مشکوکید سریع آن را از برق بکشید.

در صورتیکه از طریق راه های گفته شده در جدول نتوانستید مشکل دستگاه را حل کنید ، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

تنها افراد متخصص باید دستگاه را تعمیر کنند. در غیر اینصورت ما هیچ مسئولیتی در قبال صدمات وارده نخواهیم داشت و گارانتی شامل دستگاه نخواهد شد.

مشکل	تشخیص / راه حل
دستگاه روشن نمی شود	- دقت کنید که دستگاه به برق باشد. - مطمئن شوید که قطع کننده مدار بسته است. - چک کنید که سویچ اصلی دستگاه روی ON باشد. - اگر بعد از استفاده زیاد از دستگاه و یا زیادی پر شدن آن این مشکل بوجود آمده باشد ، ممکن است قفل محافظت دمای دستگاه فعال شده باشد . 20 دقیقه صبر کنید و سپس امتحان کنید. اگر دستگاه را در محل خنکی بگذارید این مدت زمان کاهش می یابد.
درشتی ذره های پودر یکسان نیست	- برای مدت چند ثانیه دانه ها را خیلی درشت آسیاب کنید و سپس به تنظیمات درست برگردید. - تکنسین مربوطه را خبر کنید تا لزوم تعویض تیغه ها را چک کند.
قهوه به درستی از خروجی بیرون نمی آید	چک کنید که خروجی قهوه کاملا باز باشد.
موتور گیر می کند	- اگر موتور به علت تنظیم غلط آسیاب و یا وجود ذرات اضافی روی تیغه ها گیر می کند ، درشتی ذرات آسیاب شده را با چرخاندن اهرم بصورت ساعتگرد بالا ببرید. (شکل 4 a1 ، شکل 7 1) - اگر اینکار نتیجه نداد ، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید و با تکنسین مجاز تماس بگیرید.
آسیاب روشن نمی شود (فقط برای مدل E37K)	موقعیت قرار گرفتن توری ایمنی را چک کنید.

دفع صحیح دستگاه

(زباله الکتریکی و الکترونیکی)

(قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که سیستم هایی تفکیک شده برای جمع آوری زباله



دارند).

این محصول با قسمت‌ها و مواد با کیفیت بالا ساخته شده است ، که میتوانند بازیافت شوند.

علامت درج شده بر روی محصول یا اسناد آن نشان می دهد که نباید محصول را با زباله های خانگی دیگر در پایان چرخه عمر آن دفع کرد. برای پرهیز از هرگونه آسیب به محیط یا سلامت که بر اثر دفع ناصحیح زباله بوجود می آید، از مصرف کننده خواسته می شود این محصول را از انواع دیگر زباله جدا نموده تا با بازیافت مسئولانه آن به تداوم بی خطر چرخه منابع مواد کمک کند.

از مصرف کنندگان خانگی تقاضا می شود تا با تماس با فروشنده یا نمایندگی منطقه اطلاعات مربوط به جمع آوری تفکیک شده زباله و بازیافت این نوع محصول را کسب نمایند.

از مصرف کنندگان تجاری نیز تقاضا می شود تا با تماس با عرضه کننده محصول از جزئیات شرایط قرارداد خرید اطلاع یابند.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

