


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

Ceado


آسیاب قهوه E37SD

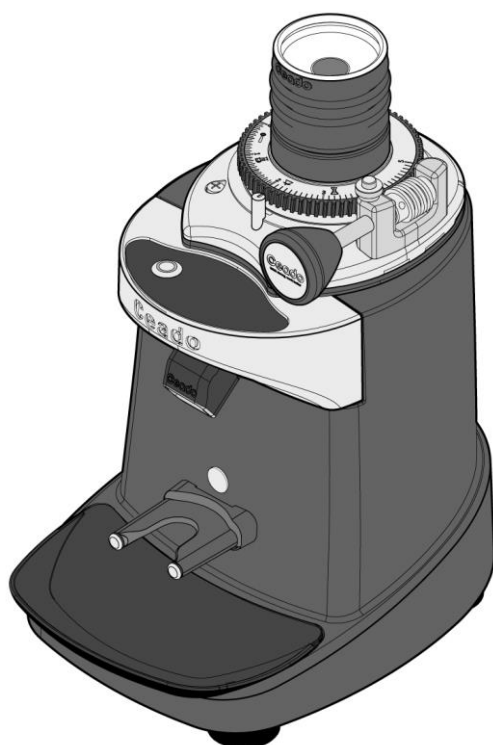



آسیاب قهوه مدل E37SD

قطعات اصلی دستگاه (شکل 1، شکل 2، شکل 3)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 پایه | 10 نگهدارنده |
| 2 BELLOWS (تلمبه) | 11 سینی |
| 3 نگهدارنده (تلمبه) BELLOWS | 12 دکمه روشن/خاموش |
| 4 دیسک دندانه دار تنظیم آسیاب | 13 لیوان |
| 5 دکمه باز کننده قفل برای تنظیم سریع | 14 قیف پرتافیلتر (فانل) |
| 6 دستگیره تنظیم آسیاب | 15 شیشه اسپری |
| 7 دکمه ی روشن/خاموش موتور | 16 قلم مو (فرچه نظافت) |
| 8 کاور اسپات خروجی | |
| 9 اسپات خروجی | |

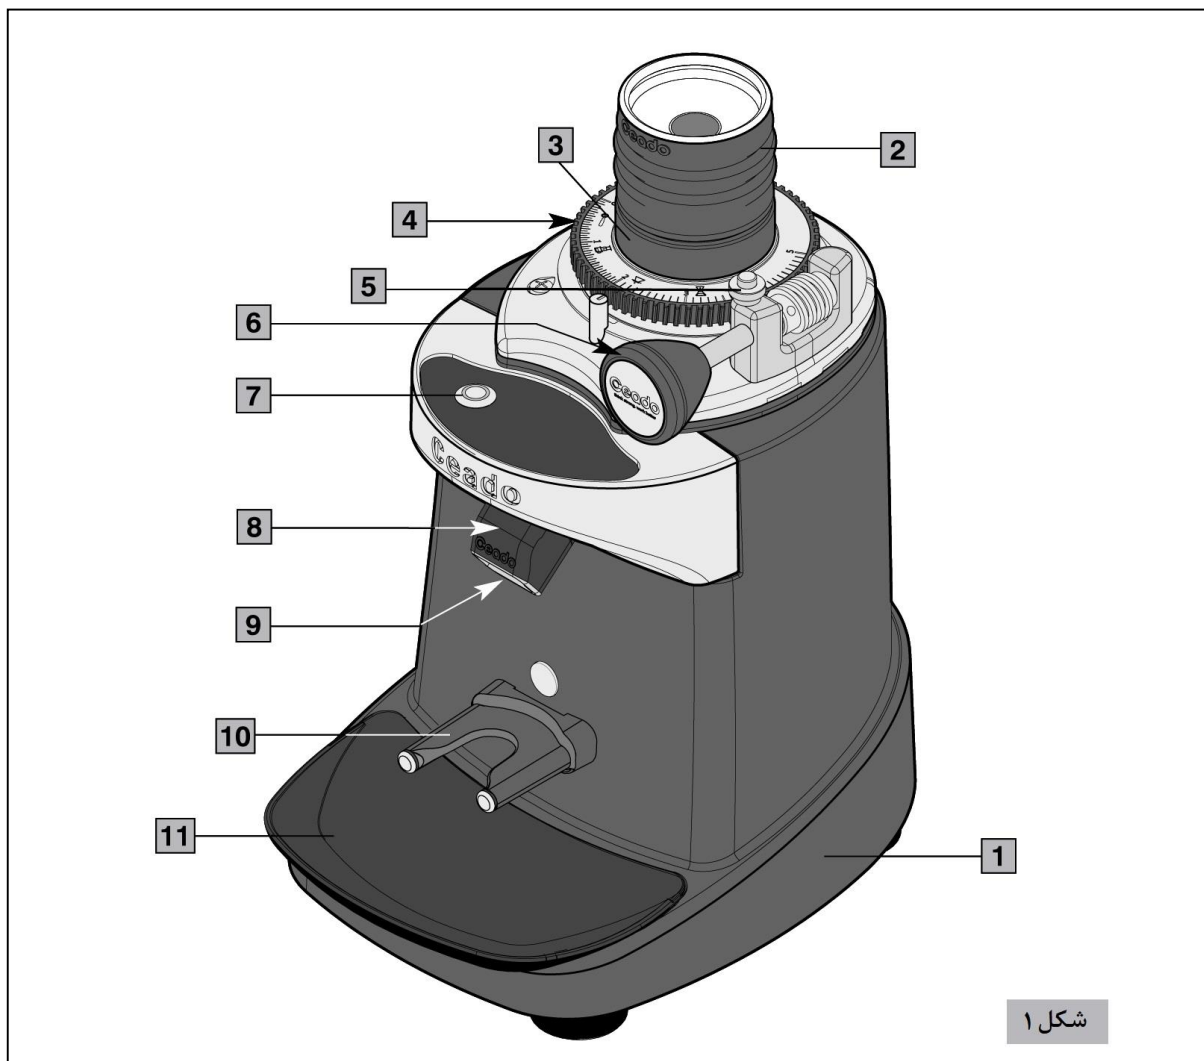

شکل ۱

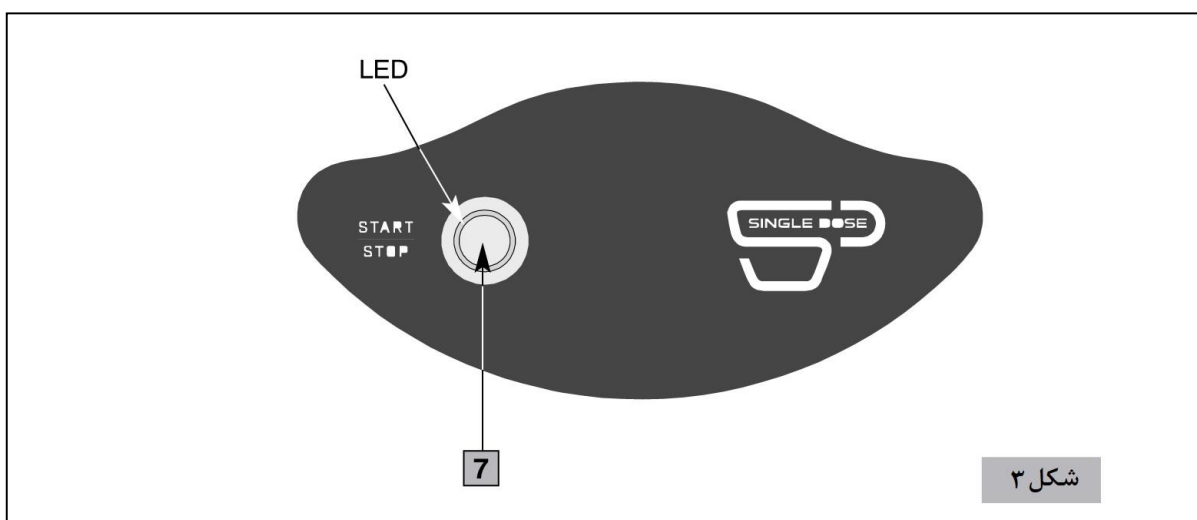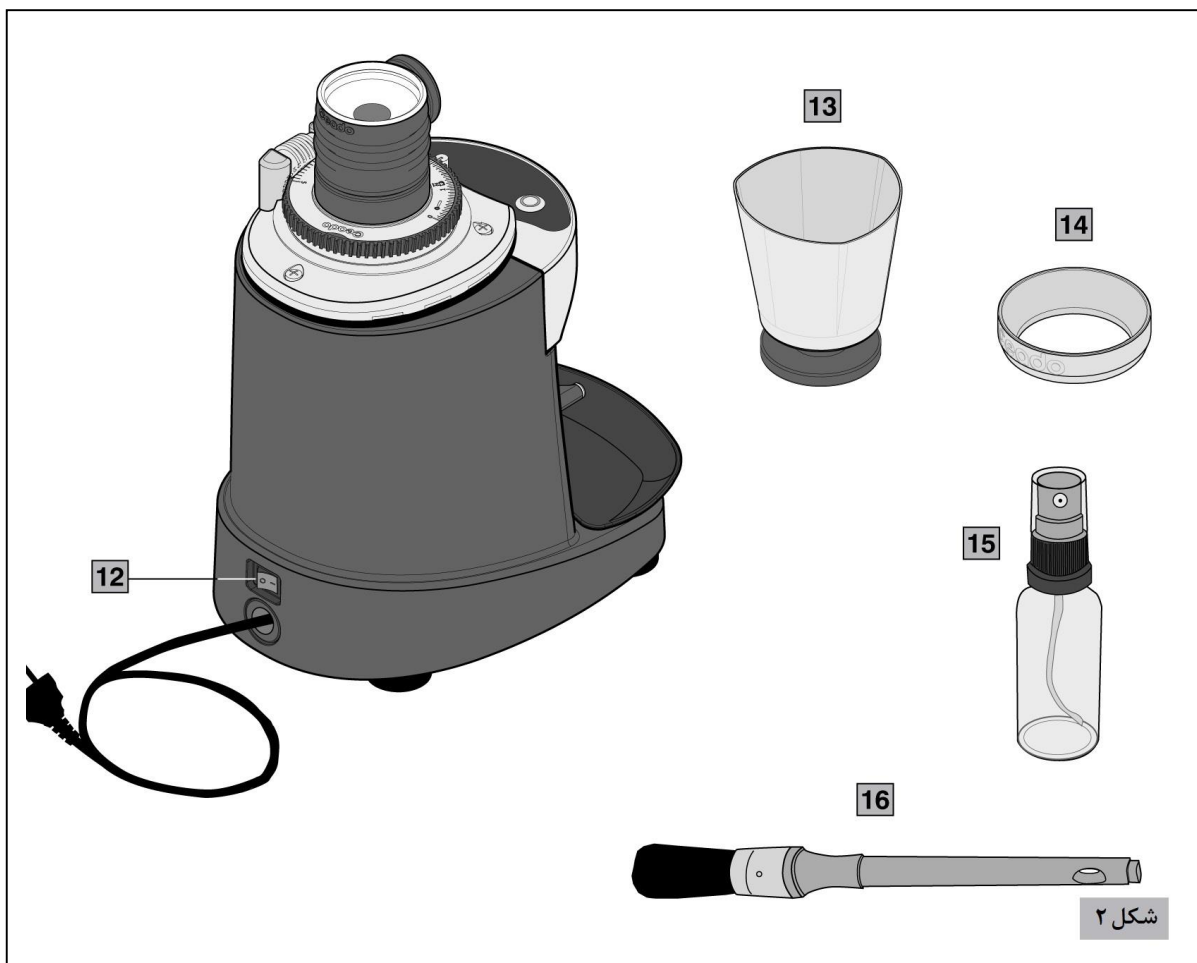

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

- 1- دستورالعمل‌های زیر را قبل از استفاده از دستگاه ، مطالعه کنید
- 2- این دستگاه برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است.
- 3- ماکزیمم و مینییم دمای اتاق برای استفاده ی درست بین 10 تا 32 درجه است.
- 4- نصب و نگهداری دستگاه باید تنها توسط افراد متخصص و دارای مجوز انجام شود.
- 5- مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد، و اینکه سیستم الکتریکی به زمین متصل شده است و مجهز به یک دکمه است.
- 6- کابل را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده ی مدار و یا فیوز باشد . (از آداپتور استفاده نکنید)
- 7- دستگاه را در مکانی خشک و دور از آب و یا موتور جت ، منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید.
- 8- دستگاه را در مکانی صاف ، افقی و پایدار نصب کنید بطوریکه برنگردد.
- 9- این دستگاه برای مصرف حرفه ای طراحی شده است و بهمین علت باید توسط افراد متخصص که برای اینکار آموزش دیده اند ، مورد استفاده قرار گیرد. اگر دستگاه توسط بچه ها استفاده می شود باید تحت نظارت افراد بالغ باشند.
- 10- این دستگاه برای استفاده افراد کم توان ذهنی و یا دارای نقص فیزیکی و کودکان و یا افراد بدون دانش یا تخصص طراحی نشده است ، مگر اینکه تحت نظارت افراد متخصص باشند. مطمئن شوید بچه ها با دستگاه بازی نکنند.
- 11- برای منظور دیگه ای بجز آسیاب قهوه ی رست شده از این دستگاه استفاده نکنید، هر استفاده ی دیگری ممکن است برای شما خطرناک باشد. و از دستگاه بدون (تلمبه) BELLOWS و COLLECTOR آن ، استفاده نکنید.
- 12- همیشه در شرایط ایمن کار کنید : از دستگاه در حالی که دستها و یا پاهایتان خیس هستند استفاده نکنید. در فضای آزاد هم از دستگاه استفاده نکنید.
- 13- بسته بندی دستگاه را برای استفاده های بعدی نگه دارید. برای حمل و نقل ایمن دستگاه بسته بندی اصلی خودش بهترین گزینه است
- 14- در صورت بروز آتش سوزی از کپسول آتشنشانی استفاده کنید. از آب یا پودر خاموش کننده آتش استفاده نکنید.
- 15- هیچگاه دستگاه را در آب قرار ندهید.
- 16- جداسازی و یا تعمیر دستگاه را خودتان انجام ندهید.
- 17- قبل از هرگونه پاکسازی یا نگهداری حتما دستگاه را از برق بکشید.
- 18- هیچگاه برای جابه جایی دستگاه و کشیدن آن روی زمین از کابل استفاده نکنید. و هیچگاه با دست خیس دستگاه را از برق نکشید.

⚠ نکته ی مهم

- اگر کابل برق آسیب دیده است باید توسط تکنسین آموزش دیده با یک کابل نو عوض شود.
- 19- اگر دستگاه آسیب دیده و یا قسمتی از آن گم شده است از آن استفاده نکنید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.
 - 20- صدای دستگاه از 70 دسی بل بیشتر نیست.
- نکته: به خاطر تست دستگاه ممکن است مقداری قهوه ی آسیاب شده در دستگاه دیده شود.

این دستورالعمل‌ها را همواره به خاطر داشته باشید!

نصب و راه اندازی

- هنگام نصب دستگاه ، **توصیه های ایمنی** را که در بالا و پایین ذکر شده است ، رعایت کنید.
- برای نصب دستگاه باید پرسنل واجد شرایطی حضور داشته باشند که بتوانند ظرافت قهوه آسیاب شده را بررسی کنند.
- 1- مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد، و اینکه سیستم الکتریکی به زمین متصل شده است و مجهز به یک دکمه است.
 - 2- دستگاه را در مکانی **خشک** و دور از آب و یا موتور جت ،منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید.دستگاه را در مکانی **صاف ، افقی و پایدار** نصب کنید بطوری که برنگردد.
 - 3- سینی را در جای خود نگه دارید تا محل کار تا حد امکان تمیز بماند.

⚠ نکته مهم

- قبل از اتصال به برق مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.(دکمه **on/off** روی 0 باشد (شماره 12، شکل 2))
- 4- کابل برق را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا فیوز باشد.
 - 5- کابل برق را تا آخرین حد خود بیرون آورید. **اجازه ندهید** کابل از لبه های تیز و یا داغ عبور کند. **اجازه ندهید** روغن روی آن بریزد. **اجازه ندهید** کابل از جایی که دستگاه قرار گرفته بصورت آزادانه آویزان بماند.

آماده سازی و استفاده

روشن کردن

- 1- کلید روشن خاموش را روی موقعیت |قرار دهید. (12 شکل 2).
- 2- مقدار مورد نیاز دانه قهوه را برای آسیاب کردن آماده کنید.
- 3- پرتافیلتر را روی نگهدارنده قرار دهید (10 شکل 1) (با بی کیف تامین کننده 14 شکل 2) اگر ظرف دیگری را برای اینکار در نظر گرفته اید آن را روی نگهدارنده قرار دهید.
- 4- موتور را با استفاده از دکمه روشن/خاموش ، روشن کنید. (7 شکل 1)

⚠ نکته : همیشه موتور آسیاب را قبل از ریختن دانه قهوه داخل bellows (تلمبه) روشن کنید.(خالی کار کند)

- 5- برای کاهش الکتریسیته ساکن (که در بعضی از انواع قهوه موجود است) آب را با استفاده از شیشه اسپری دو یا سه بار به دانه های قهوه اسپری کنید.(15 شکل 2)
- 6- مقدار مورد نظر دانه قهوه را داخل دهانه bellows (تلمبه) بریزید (2 شکل 1) اگر چراغ LED روی دکمه (7 شکل 1) شروع به چشمک زدن کند و شما متوجه شوید که زمان باقی مانده برای آسیاب ،کافی نیست ،دکمه ی روشن و خاموش را دوباره فشار دهید.

7- وقتی تمام دانه ها بطور کامل ، آسیاب شد ، bellow (تلمبه) (2 شکل 1) را با دست فشار دهید ، با کف دست بطور کامل ورودی را بپوشانید ، تا دانه ها بطور کامل پایین ریخته شوند.

8- کاور اسپات تخلیه را بردارید (8 شکل 1) و باقی قهوه ی آسیاب شده را با قلم مو تمیز کنید.

عملکرد موتور ، دکمه ی خاموش / روشن و زمان آسیاب (7 شکل 1)

یک بار فشار دادن دکمه ، موتور را برای 30 ثانیه روشن می کند . در طول این 30 ثانیه موتور و در نتیجه LED روشن خواهند بود .

در پایان 30 ثانیه موتور به مدت 10 ثانیه اضافه تر کار خواهد کرد که بوسیله چشمک زدن LED به کاربر اخطار خواهد داد که عملیات در حال به پایان رسیدن است.

پس سیکل کامل کارکرد موتور 40 ثانیه خواهد بود ، مگر در موارد زیر:

- در صورتیکه دکمه روشن و خاموش در زمانیکه چراغ LED در حال چشمک زده است فشار داده شود ، یک دوره دیگر از سیکل آسیاب شروع خواهد شد و در غیر اینصورت در انتهای دوره موتور و LED خاموش خواهد شد.
- اگر در طول مدت 30 ثانیه دکمه فشار داده شود ، (در حالتیکه LED روشن است) دستگاه فوراً خاموش خواهد شد.
- اگر دکمه روشن و خاموش در مدت زمان انتهایی که LED در حال چشمک زدن است ، برای مدت بیشتر از دو ثانیه فشار داده شود ، دستگاه فوراً خاموش خواهد شد.

تنظیم آسیاب



وقتی دستگاه از کارخانه خارج می شود دارای تنظیمات استاندارد است ، اما ممکن است لازم باشد با توجه به فاکتورهای مختلف مانند : مخلوط مورد استفاده ، رطوبت ، دما ، و یا موارد مورد نیاز دیگر تنظیمات را تغییر دهید.

درجه آسیاب ممکن است با چرخاندن اهرم تنظیم تصحیح شود (6 شکل 1) (4 شکل 1)

- برای داشتن پودر ریزتر ، اهرم را بصورت پاد ساعتگرد بچرخانید.
- برای داشتن پودر با دانه های درشت تر ، اهرم را بصورت ساعتگرد بچرخانید.
- برای سرعت بیشتر تنظیمات میتوانید بعد از اولین باز کردن قفل با باز کردن پیچ و زدن دکمه ی قفل و برداشتن بلاک تنظیم، به صورت مستقیم خود دیسک دنداندار را بچرخانید. (4 شکل 1) (شکل 1، 5 و 2 و 3)

⚠ در انتهای تنظیمات ، فراموش نکنید که بلاک تنظیم را در جای خود قرار داده و دکمه ی قفل را محکم کنید (برای اینکار باید دکمه را به سمت پایین فشار دهید).

⚠ دقت کنید که دندانهای دیسک تنظیم کاملاً در دنده ی تنظیم قرار گرفته باشند.

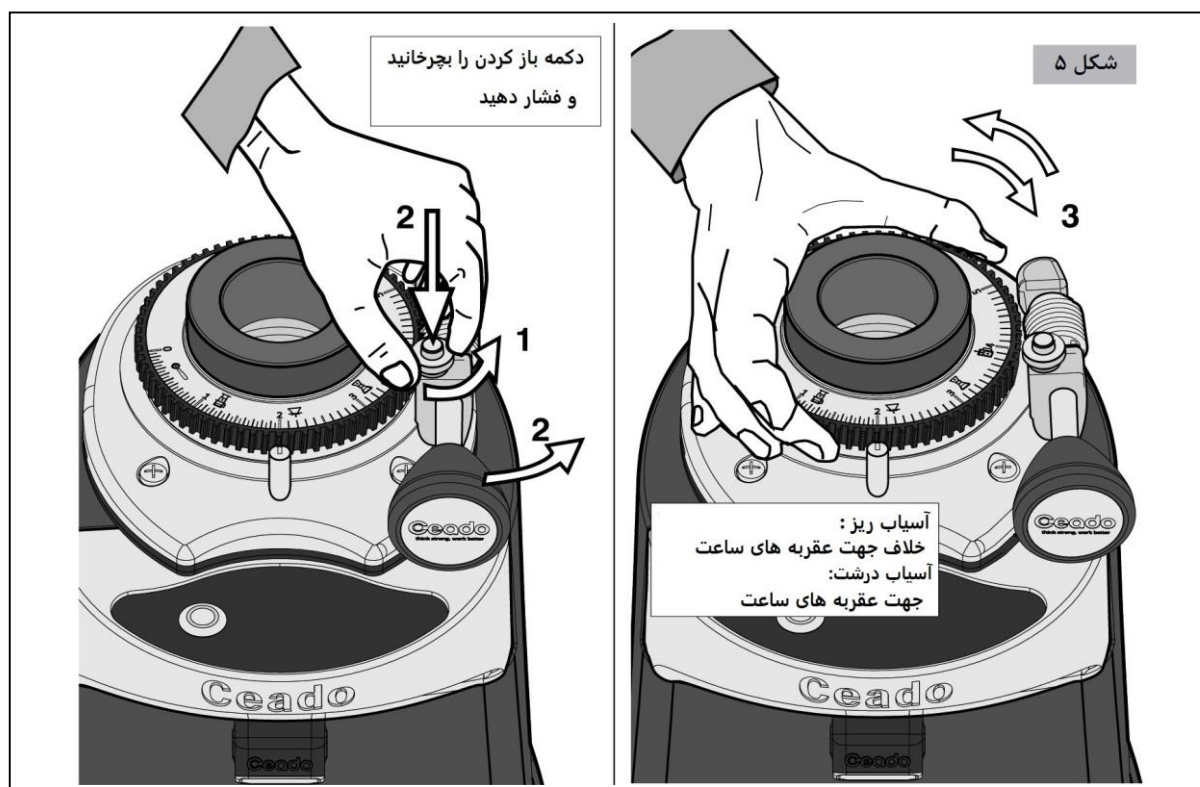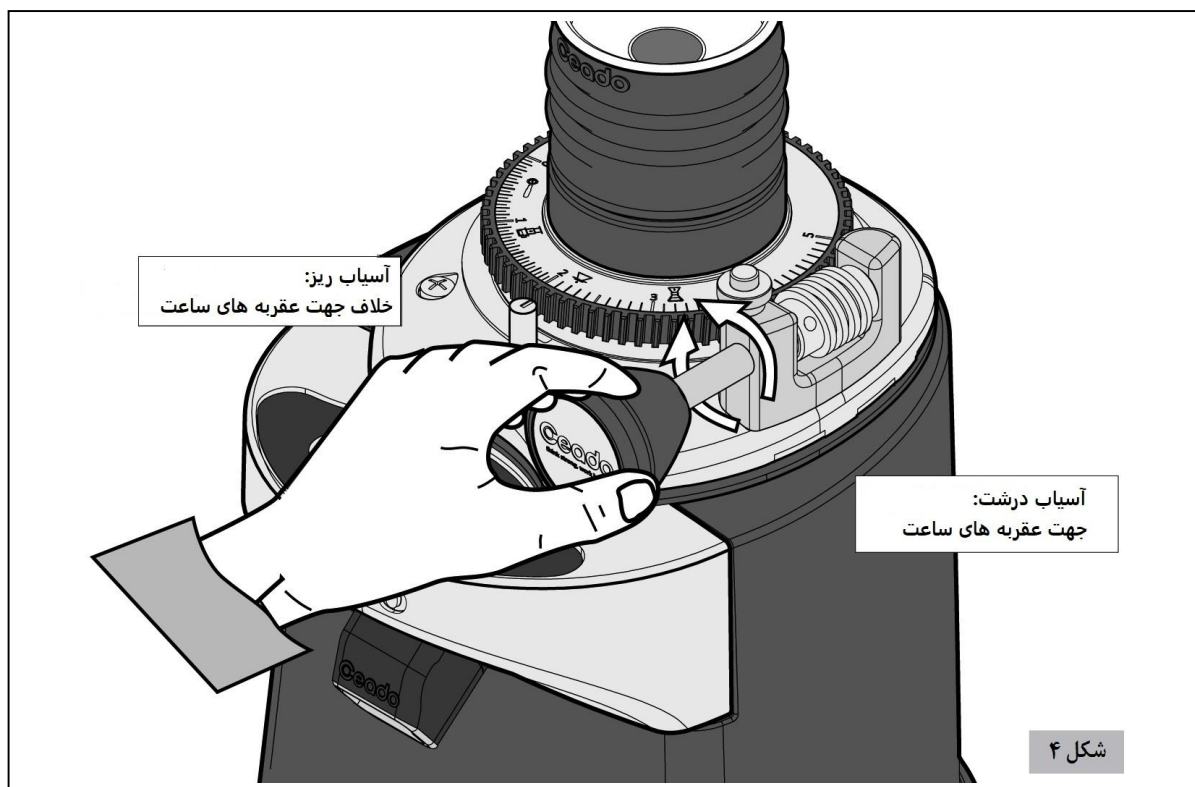

تمیز کردن

برای اینکه دستگاه عمر طولانی تری داشته باشد و بهترین بازده را داشته باشید مهم است که دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید و بدرستی از استفاده کنید.

تمیز کردن دستگاه باید توسط افراد آموزش دیده و دارای دانش و تجربه کافی برای اینکار انجام شود.

در پایان هر روز کاری، قسمت های خارجی دستگاه را تمیز کنید (تلمبه، نگهدارنده تلمبه، کاور اسپات خروجی) و حداقل هفته ای یکبار دستگاه را بطور کامل تمیز کنید.

⚠ همیشه قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید.

- بدنه موتور و سینی را با یک دستمال نرم و مرطوب با آب یا الکل تمیز کنید. و سپس با یک دستمال آن را خشک کنید.

⚠ هیچگاه دستگاه را زیر آب نگیرید و آن را در آب غوطه ور نکنید.

- از یک برس و یا قلم موی نقاشی برای تمیز کردن قسمت های خارج از دید دستگاه ، و از یک دستمال نرم و خشک برای سطوح دیگر استفاده کنید. (8 شکل 1)

نگهداری

⚠ اینکار باید حتما توسط افراد متخصص و واجد شرایط انجام شود.

- برای تضمین ایمنی و کارایی دستگاه ، قسمت های مکانیکی و الکتریکی دستگاه را چک کنید. اگر قسمتی هست که نیاز به تعویض دارد ، برای اینکار حتما باید از لوازم یدکی اصلی دستگاه استفاده کنید.

عیب یابی (جدول را ببینید)

در صورتی که دستگاه درست کار نمی کنید و یا عیبی پیدا کرده و یا اگر بعد از افتادن به شکستن قسمتی از دستگاه مشکوکید سریع آن را از برق بکشید.

در صورتیکه از طریق راه های گفته شده در جدول نتوانستید مشکل دستگاه را حل کنید ، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

تنها افراد متخصص باید دستگاه را تعمیر کنند. در غیر اینصورت ما هیچ مسوولیتی در قبال صدمات وارده نخواهیم داشت و گارانتی شامل دستگاه نخواهد شد.

مشکل	تشخیص / راه حل
دستگاه روشن نمی شود.	- دقت کنید که دستگاه به برق باشد. - مطمئن شوید که قطع کننده مدار بسته است. - چک کنید که سوئیچ اصلی دستگاه روی ON باشد. - اگر بعد از استفاده زیاد از دستگاه و یا زیادی پر شدن آن این مشکل بوجود آمده باشد ، ممکن است قفل محافظت دمای دستگاه فعال شده باشد. 20 دقیقه صبر کنید و سپس امتحان کنید. اگر دستگاه را در محل خنکی بگذارید این مدت زمان کاهش می یابد.
قهوه به درستی از خروجی بیرون نمی آید.	چک کنید که خروجی قهوه کاملاً باز باشد.
موتور گیر می کند.	اگر موتور به علت تنظیم غلط آسیاب و یا وجود ذرات اضافی روی تیغه ها گیر می کند ، درشتی ذرات آسیاب شده را با چرخاندن اهرم بصورت ساعتگرد بالا ببرید. (4 شکل 1) اگر اینکار نتیجه نداد ، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید و با تکنسین مجاز تماس بگیرید.

دفع صحیح دستگاه



(زباله الکتریکی و الکترونیکی)

(قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که سیستم هایی تفکیک شده برای جمع آوری زباله دارند).

علامت درج شده بر روی محصول یا اسناد آن نشان می دهد که نباید محصول را با زباله های خانگی دیگر در پایان چرخه عمر آن دفع کرد. برای پرهیز از هرگونه آسیب به محیط یا سلامت که بر اثر دفع ناصحیح زباله بوجود می آید، از مصرف کننده خواسته می شود این محصول را از انواع دیگر زباله جدا نموده تا با بازیافت مسئولانه آن به تداوم بی خطر چرخه منابع مواد کمک کند.

از مصرف کنندگان خانگی تقاضا می شود تا با تماس با فروشنده یا نمایندگی منطقه اطلاعات مربوط به جمع آوری تفکیک شده زباله و بازیافت این نوع محصول را کسب نمایند.

از مصرف کنندگان تجاری نیز تقاضا می شود تا با تماس با عرضه کننده محصول از جزئیات شرایط قرارداد خرید اطلاع یابند.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

