


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

Ceado


آسیاب قهوه E5P و E6P و E7P

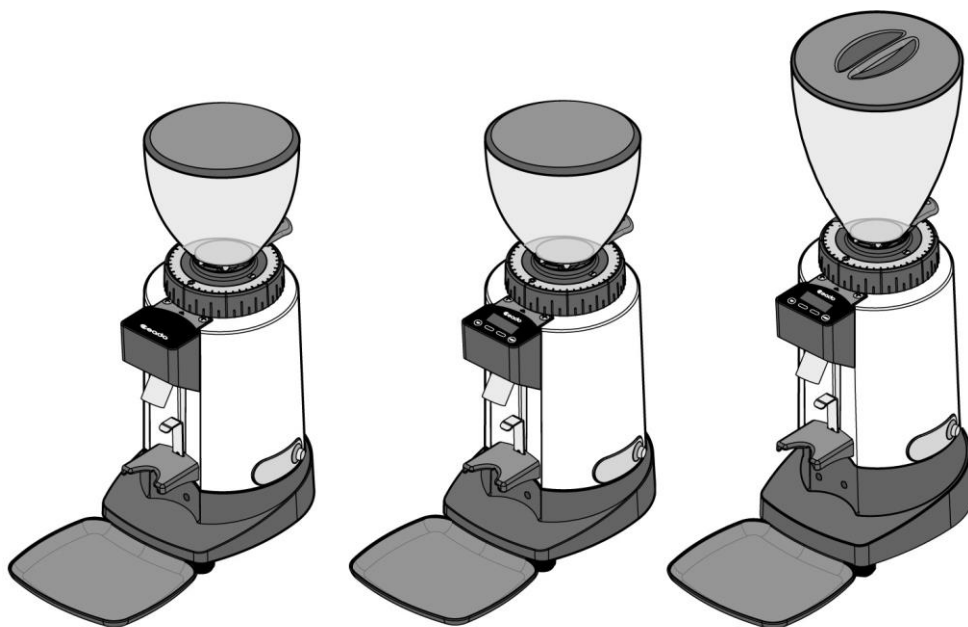


آسیاب قهوه مدل‌های E5P و E6P و E7P

قطعات اصلی دستگاه (شکل 1، 2، 3، 4، 5)


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 10 پنل دکمه‌ها (E7P-E6P) | 1 جایگاه موتور (MOTOR HOUSING) |
| 11 درب مخزن | 2 مخزن دانه قهوه |
| 12 سینی | 3 نگهدارنده پرتافیلتر |
| 13 انتخاب سینگل شات (استارت) | 4 گیره نگهدارنده پرتافیلتر |
| 14 انتخاب دابل شات (استارت) | 5 دهانه تخلیه |
| 15 دکمه ی تنظیم عملیات سمت چپ | 6 دیسک تنظیمات آسیاب |
| 16 دکمه ی تنظیم عملیات سمت راست | 7 نگهدارنده دانه قهوه |
| 17 ظرف (تنها در مدل‌های فیلتر دار) | 8 کلید روشن/خاموش (E6P-E7P) |
| | 9 دکمه ی توزیع (E5P) |

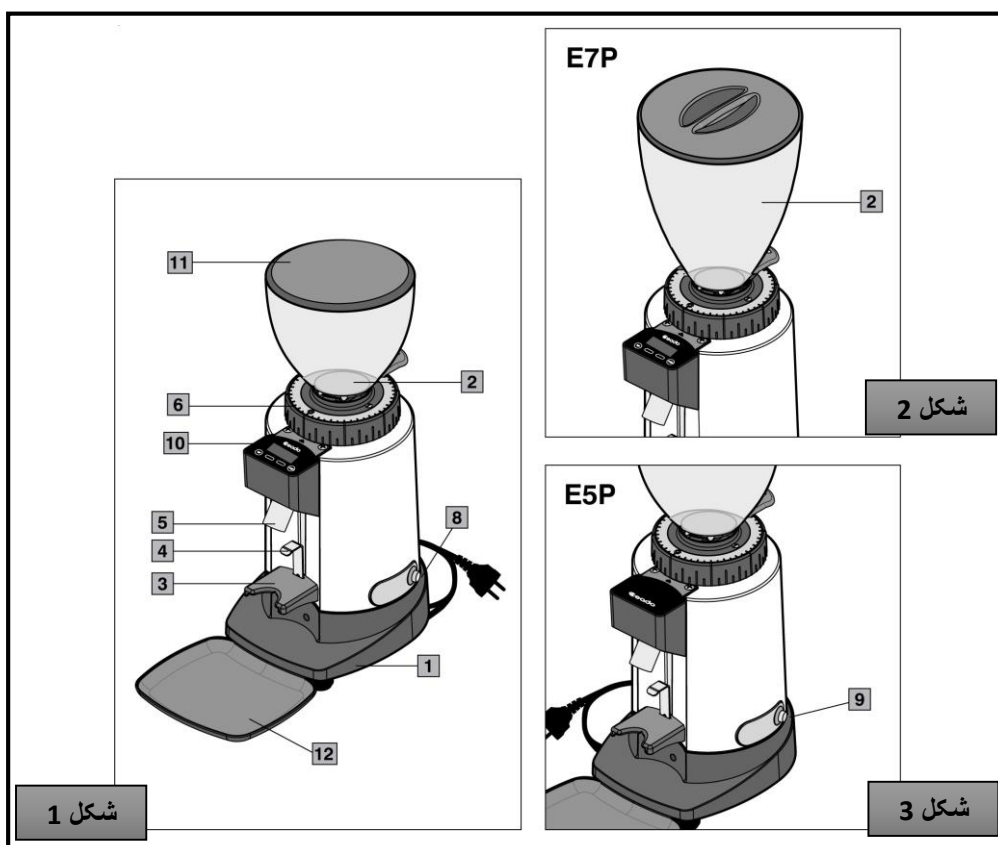

E6P - E7P

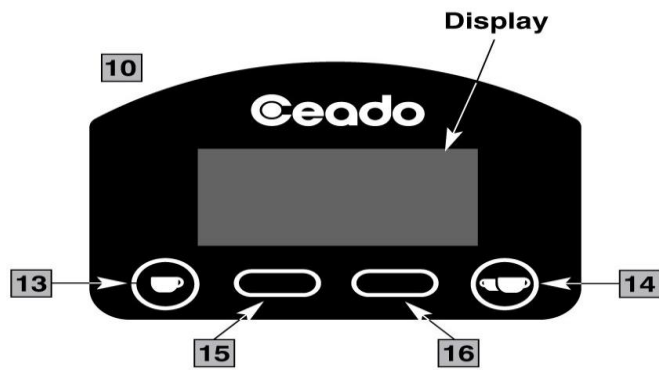

شکل 4

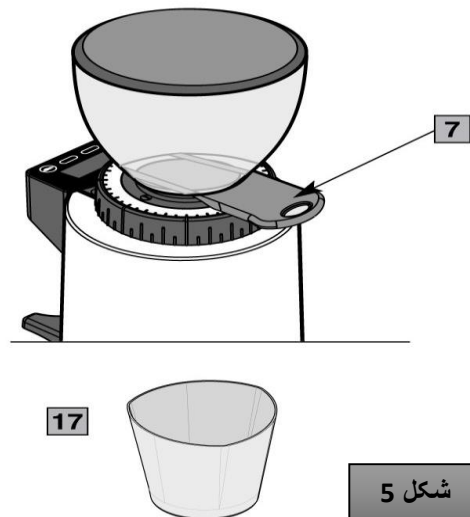

شکل 5

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

- 1- دستورالعمل‌های زیر را قبل از استفاده از دستگاه ، مطالعه کنید .
- 2- این دستگاه برای استفاده در فضای بسته طراحی شده است.
- 3- این دستگاه برای استفاده در آشپزخانه طراحی نشده است .(بجز مدل‌هایی که دارای ترمینال هم پتانسل هستند و در پاراگراف نصب دستگاه گفته شده است.)
- 4- ماکزیمم و مینیمم دمای اتاق برای استفاده درست بین 10 تا 32 درجه است.
- 5- نصب و نگهداری دستگاه باید تنها توسط افراد متخصص و دارای مجوز انجام شود.
- 6- مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد و اینکه سیستم الکتریکی به زمین متصل شده است و مجهز به یک دکمه است.
- 7- کابل را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا فیوز باشد . (از آداپتور استفاده نکنید)
- 8- دستگاه را در مکانی خشک و دور از آب و یا موتور جت ،منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید.
- 9- دستگاه را در مکانی صاف ، افقی و پایدار نصب کنید بطوری که برگردد. بالاترین سطح استراحت (مخزن دانه) نباید کمتر از 1.5 متر باشد.
- 10- این دستگاه برای مصرف حرفه ای طراحی شده است و به همین علت باید توسط افراد متخصص که برای اینکار آموزش دیده اند ، مورد استفاده قرار گیرد. اگر دستگاه توسط کودکان استفاده می شود باید تحت نظارت افراد بالغ باشند.
- 11- این دستگاه برای استفاده افراد کم توان ذهنی و یا دارای نقص فیزیکی و کودکان و یا افراد بدون دانش یا تخصص طراحی نشده است ، مگر اینکه تحت نظارت افراد متخصص باشند. مطمئن شوید کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- 12- برای منظور دیگری بجز قهوه رست شده از این دستگاه استفاده نکنید، هر استفاده دیگری ممکن است برای شما خطرناک باشد و از دستگاه قبل از اینکه مخزن و درب در جای خود باشند ، استفاده نکنید.
- 13- همیشه در شرایط ایمن کار کنید : از دستگاه در حالی که دستها و یا پاهایتان خیس هستند استفاده نکنید در فضای آزاد هم از دستگاه استفاده نکنید.
- 14- بسته بندی دستگاه را برای استفاده های بعدی نگه دارید برای حمل و نقل ایمن دستگاه بسته بندی اصلی خودش بهترین گزینه است.
- 15- در صورت بروز آتش سوزی از کپسول آتشنشانی استفاده کنید. از آب یا پودر خاموش کننده آتش استفاده نکنید.

- 16- هیچگاه دستگاه را در آب قرار ندهید.
- 17- جداسازی و یا تعمیر دستگاه را خودتان انجام ندهید.
- 18- قبل از هرگونه پاکسازی یا نگهداری حتماً دستگاه را از برق بکشید.
- 19- هیچگاه برای جابه جایی دستگاه و کشیدن آن روی زمین از کابل استفاده نکنید. و هیچگاه با دست خیس دستگاه را از برق نکشید.
- ⚠ نکته مهم: اگر کابل برق آسیب دیده است باید توسط تکنسین آموزش دیده با یک کابل نو عوض شود.
- 20- هشدار: هیچگاه ظرف، فلز یا هر جسم سخت دیگری را داخل مخزن دانه نیندازید. اینکار خطرناک است و باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.
- 21- اگر دستگاه آسیب دیده و یا قسمتی از آن گم شده است از آن استفاده نکنید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.
- 22- صدای دستگاه از 70 دسی بل بیشتر نیست.
- نکته: به خاطر تست دستگاه ممکن است مقداری قهوه آسیاب شده در دستگاه دیده شود.

این دستورالعمل ها را همواره به خاطر داشته باشید!

CE

گواهینامه CE استاندارد انطباق اروپایی این دستگاه در قسمت محصولات در وبسایت ما به آدرس www.ceado.com ارائه شده است.

نصب و راه اندازی

- هنگام نصب دستگاه، توصیه های ایمنی را که در بالا و پایین ذکر شده است، رعایت کنید.
- برای نصب دستگاه باید پرسنل واجد شرایطی حضور داشته باشند که بتوانند ظرافت قهوه آسیاب شده را بررسی کنند.
- 1- مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد، و اینکه سیستم الکتریکی به زمین متصل شده است و مجهز به یک دکمه است.
- 2- دستگاه را در مکانی خشک و دور از آب و یا موتور جت، منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید. دستگاه را در مکانی صاف، افقی و پایدار نصب کنید بطوری که برنگردد.
- 3- سینی را در جای خود نگه دارید تا محل کار تا حد امکان تمیز بماند.

⚠ نکته مهم

- قبل از اتصال به برق مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. (دکمه ی on/off روی 0 باشد (شکل 2))
- 4- کابل برق را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا فیوز باشد.
- 5- کابل برق را تا آخرین حد خود بیرون آورید. اجازه ندهید کابل از لبه های تیز و یا داغ عبور کند. اجازه ندهید روغن روی آن بریزد. اجازه ندهید کابل از جایی که دستگاه قرار گرفته بصورت آزادانه آویزان بماند.
- 6- مطمئن شوید که مخزن دانه به درستی در جای خود قرار گرفته باشد و نگهدارنده دانه آن کاملاً باز باشد. (7 شکل 5)

آماده سازی و استفاده

⚠ قبل از استفاده از دستگاه تمام قسمتهای دستگاه را که با مواد غذایی در ارتباط است با آب شهر، آبکشی کنید.

روشن کردن

1- مخزن را از دانه پر کنید و درب آن را ببندید.

مدل E5P


2- دکمه توزیع با پرتا فیلتر را فشار دهید.(3 شکل 1)

3- دکمه را نگه دارید تا مقدار قهوه مورد نظر شما آسیاب شود.(9 شکل 3)

مدل E6P و E7P


2- کلید روشن و خاموش را روی موقعیت | قرار دهید.(8 شکل 1) صفحه نمایش (10 شکل 1) روشن خواهد شد.(شکل 6)

3- پرتافیلتر را روی تکیه گاه (3 شکل 1) قرار دهید. آن را قفل کنید (4 شکل 1) از قبل آن را طبق پرتافیلتر مورد استفاده تنظیم کنید.

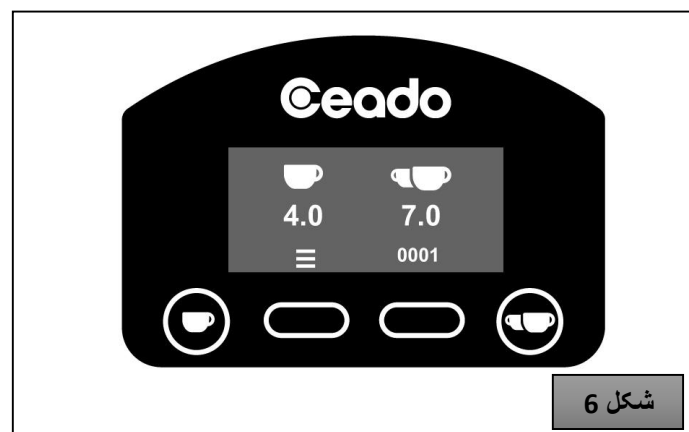

عملیات اتوماتیک (شکل 7)


- 4- دکمه  (شکل 13) را فشار دهید تا مقدار قهوه مورد نیاز برای سینگل شات آسیاب شود. و یا دکمه  را (شکل 14) شکل 4) برای دابل شات فشار دهید.

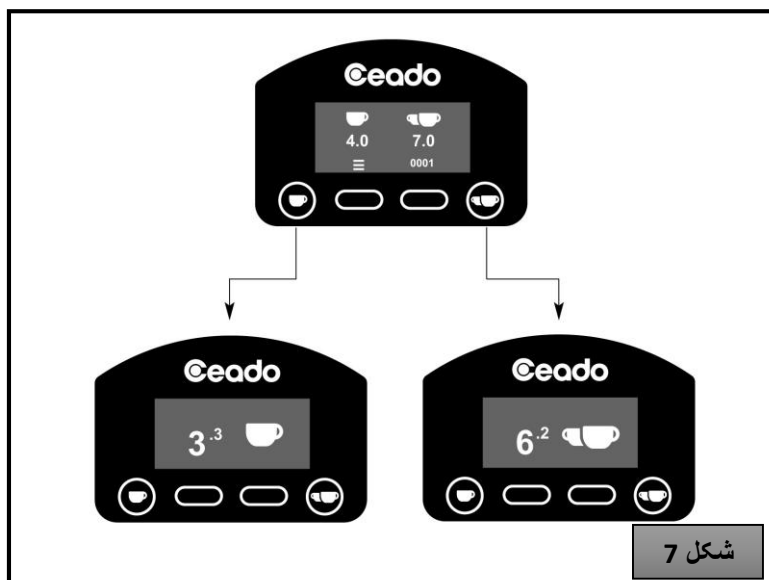

عملیات دستی (شکل 8)

- 4- برای آسیاب قهوه بطور مداوم ، بدون تنظیم مدت زمان ، دکمه های  و  (شکل 13 و 14 شکل 4) را همزمان با هم فشار دهید تا وارد تنظیمات دستی شوید.
- 5- دکمه START را فشار دهید تا دستگاه شروع به آسیاب کند.
- 6- وقتی مقدار قهوه مورد نظر شما آسیاب شد ، دکمه ی STOP را فشار دهید.

7- برای خروج از تنظیمات دستی یکی از دکمه های  و  را فشار دهید.

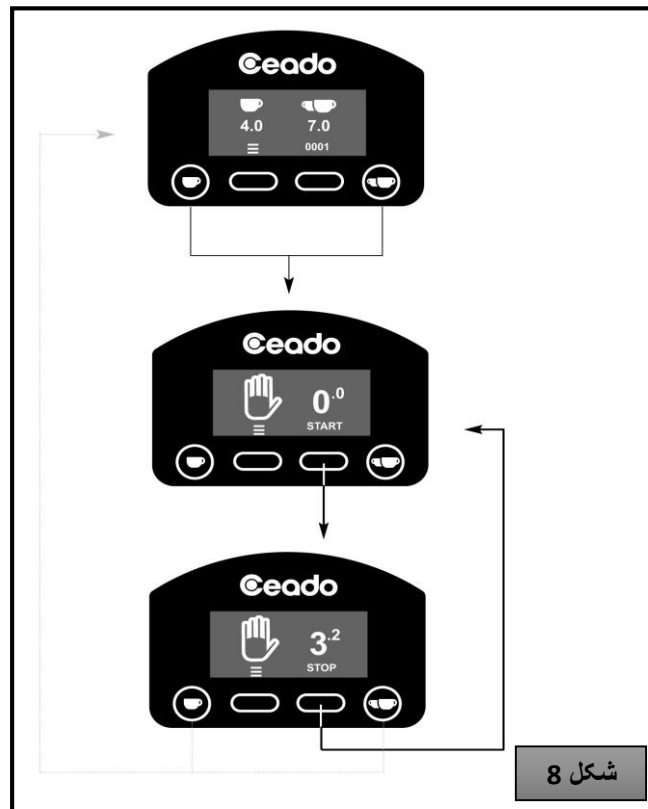

⚠ نکته : پرتا فیلتر را در جای خود نگه دارید تا زمانی که توزیع کامل شود.

تنظیم شبکه

وقتی دستگاه از کارخانه بیرون می آید دارای تنظیمات استاندارد است ، ولی ممکن است با توجه به فاکتورهای مختلف مانند مخلوط مورد استفاده ، رطوبت، دما، یا احتیاجات مختص دستگاه اسپرسو تنظیمات جدیدی نیاز باشد.

درجه آسیاب می تواند با تغییر دیسک (6 شکل 1) تنظیم روی بیس مخزن تنظیم شود. (شکل 9)

- برای داشتن ذرات ریزتر ، دیسک تنظیم را پاد ساعتگرد بچرخانید.
- برای داشتن ذرات درشت تر، دیسک را در جهت ساعتگرد بچرخانید.

⚠ همیشه مراقب باشید که دیسک را با چرخاندن موتور و خالی حرکت دهید (بدون دانه های قهوه داخل تیغه ها)

نکته: پیشنهاد می شود مقدار کمی از قهوه را آسیاب کنید ، و هر بار با بازو بسته کردن دوزر اجازه دهید تیغه ها خالی شوند.



شکل 9

تنظیم زمان آسیاب (مدل E6P)



نکته: با توجه به شکل و طراحی تیغه ها ، فقط وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید ، باید مدت زمان کوتاهی آسیاب را انجام دهید تا دستگاه شروع به آسیاب مداوم کند.

برای تغییر زمان آسیاب هر دو شات ، و با نگهداشتن دکمه  وارد حالت زمان شوید. (شکل 15) (شکل 4) در صفحه ی اصلی (در صفحه مربوط به تنظیم زمان ، اگر دکمه ای فشار داده نشود ، بعد از سه ثانیه به منوی اصلی برمیگردید) برای تنظیم سینگل شات دکمه ی  (شکل 13) و یا دکمه  (شکل 14) برای برنامه ریزی حالت دابل شات را فشار دهید (شکل 14)

وقتی در حالت برنامه ریزی هستید ، فشار دادن دکمه  (شکل 14) زمان را 0.1 ثانیه در هر بار فشار دادن کم می کند و دکمه  (شکل 13) آن را اضافه می کند .

اگر هیچ دکمه ای فشار داده نشود ، بعد از 3 ثانیه (مقدار زمان پایین می آید تا زمانیکه بطور کامل حذف شود) شما در صفحه تایید را برای اینکه نشان دهد برنامه بدرستی داده شده است و حالا دستگاه آماده کار کردن در مدت زمان تنظیم شده است ، خواهید دید.

اگر نمی خواهید سه ثانیه صبر کنید ، یکی از دو دکمه  یا  را فشار دهید.

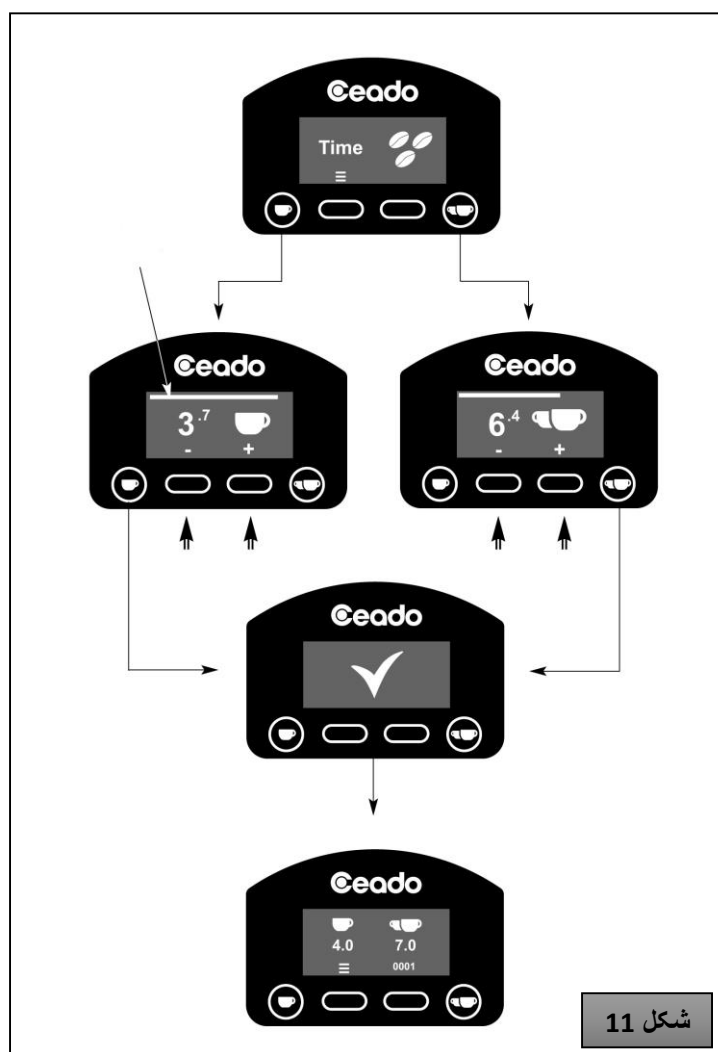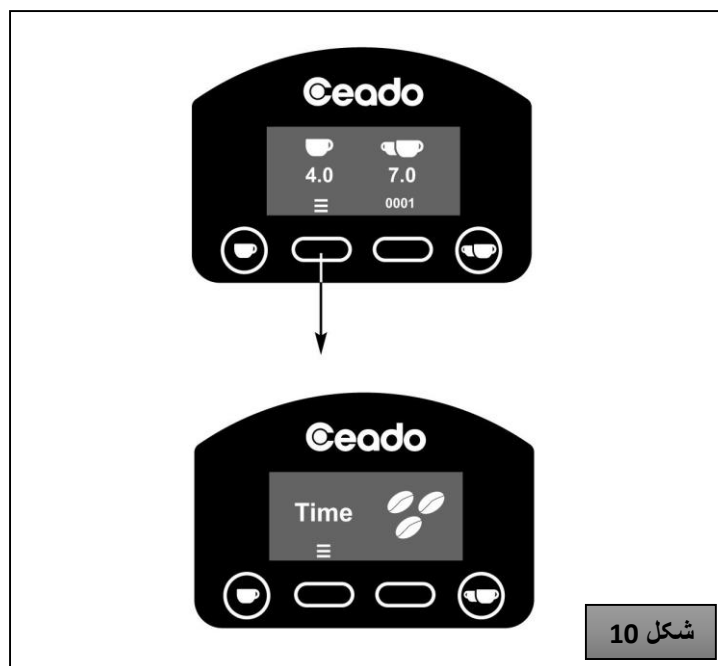

تنظیمات دکمه ی شروع (START) (E6P –E7P) (شکل 12 و 13 را ببینید)

طبق تنظیمات کارخانه (حالت پالسی روشن)، دستگاه با فشردن دکمه  (شکل 13) برای سینگل شات و


(شکل 14) برای دبل شات ، شروع بکار می کند.

اگر در حین آسیاب این دکمه را دوباره فشار دهید ، موتور می ایستد و سیستم وارد وضعیت مکث می شودو صفحه نمایش ،زمان باقیمانده از آسیاب آن شات را نشان می دهد.در این حالت برای کامل شدن دوز ، دکمه ی مربوطه را بار دیگر فشار دهید.(شکل 14 یا 14 شکل 4).

اگر ،مایل نباشید که شات را تمام کنید برای سینگل شات ،دکمه ی دابل شات و برای دابل شات دکمه سینگل شات را فشار دهید تا ادامه ی آسیاب کنسل شود.


بهرحال برای تغییر کارکرد ، میتوانید تنظیمات دکمه ی استارت را تغییر دهید تا دستگاه به مدت دلخواه شما و تا وقتی که دکمه ی مربوطه را نگه می دارید ، آسیاب را ادامه دهد. و زمانیکه دکمه را رها می کنید ،دستگاه بایستد.(حالت پالسی خاموش)

برای تغییر عملکرد دکمه ی استارت ، دکمه  روی صفحه اصلی را دوبار فشار دهید تا وارد صفحه دکمه استارت (start button) شوید (اگر هیچ دکمه ای فشار داده نشود ، بعد از سه ثانیه وارد صفحه اصلی می شوید)

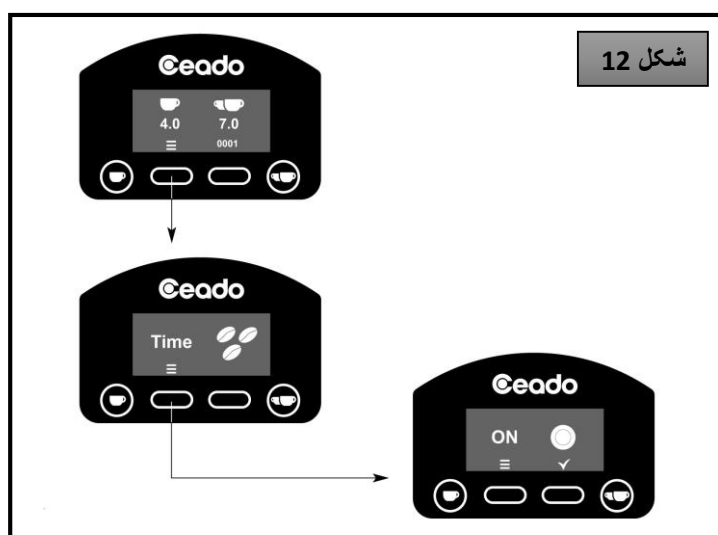

در صفحه دکمه شروع (start button) ، با فشردن دکمه  میتوانید حالت پالسی را خاموش یا روشن کنید.

وقتی تنظیمات دلخواه خود را انتخاب کردید،با فشار دادن دکمه  از منو خارج شوید و اگر دکمه ای فشار داده نشود هم بعد از سه ثانیه به صفحه ی اصلی برمی گردید.

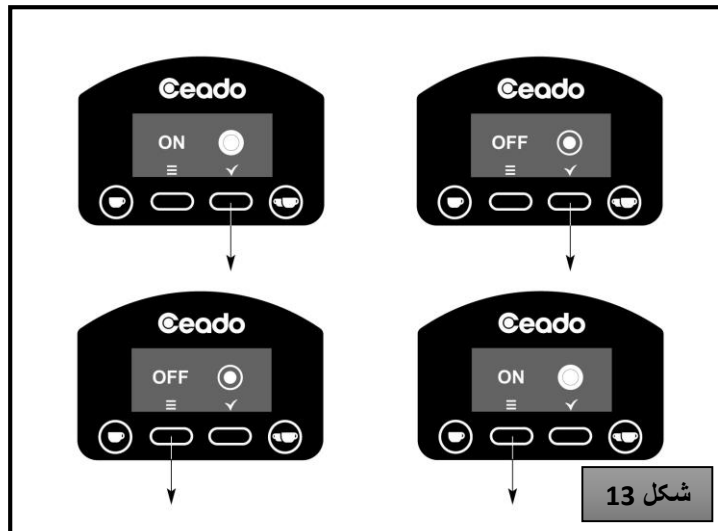

شمارنده تعداد شات های توزیع شده (E7P , E6P) (شکل 14)

آسیاب قهوه یک شمارنده ی کلی دارد که تعداد شات های آسیاب شده از زمان ترک کردن کارخانه را نشان می دهد (این تعداد قابل ریست شدن نیست) و یک شمارنده ی جزئی دارد که تعداد شات ها را از آخرین باری که توسط کاربر ریست شده ، نشان می دهد . برای هر کدام از این شمارنده ها ، شمارنده ی سینگل شات و دابل شات متمایز است .

نکته: بعلت آزمایشهای ابتدایی که روی دستگاه ها انجام می شود ممکن است تعداد نشان دهنده روی شمارنده ها صفر نباشد.

• خواندن شمارنده ها

دکمه  در صفحه ی اصلی را فشار دهید تا وارد صفحه شمارنده ها شوید . (16 شکل 4) . اگر هیچ دکمه ای فشار داده نشود بعد از سه ثانیه وارد صفحه ی اصلی می شوید .

1- صفحه نمایش در ابتدا شمارنده ی جزئی را با مجموع تعداد سینگل شات و دبل شات ، از آخرین باری که ریست شده است ، نشان می دهد .

با ادامه دادن فشردن دکمه  (16 شکل 4) صفحه نمایش موارد زیر را به ترتیب نشان می دهد :

2- شمارنده جزئی تعداد سینگل شات ها را از آخرین بار ریست شدن دستگاه نشان می دهد .

3- شمارنده جزئی تعداد دابل شات ها را از آخرین بار ریست شدن دستگاه نشان می دهد .


4- شمارنده کلی مجموع تعداد سینگل شات ها و دبل شات ها را نشان می دهد .

5- شمارنده کلی سینگل شات ها را نشان می دهد .

6- شمارنده کلی دبل شات ها را نشان می دهد .

با لمس بعدی دکمه ، به صفحه اصلی بر می گردید .

برای ریست کردن شمارنده جزئی ، دکمه  را برای سه ثانیه فشار دهید .

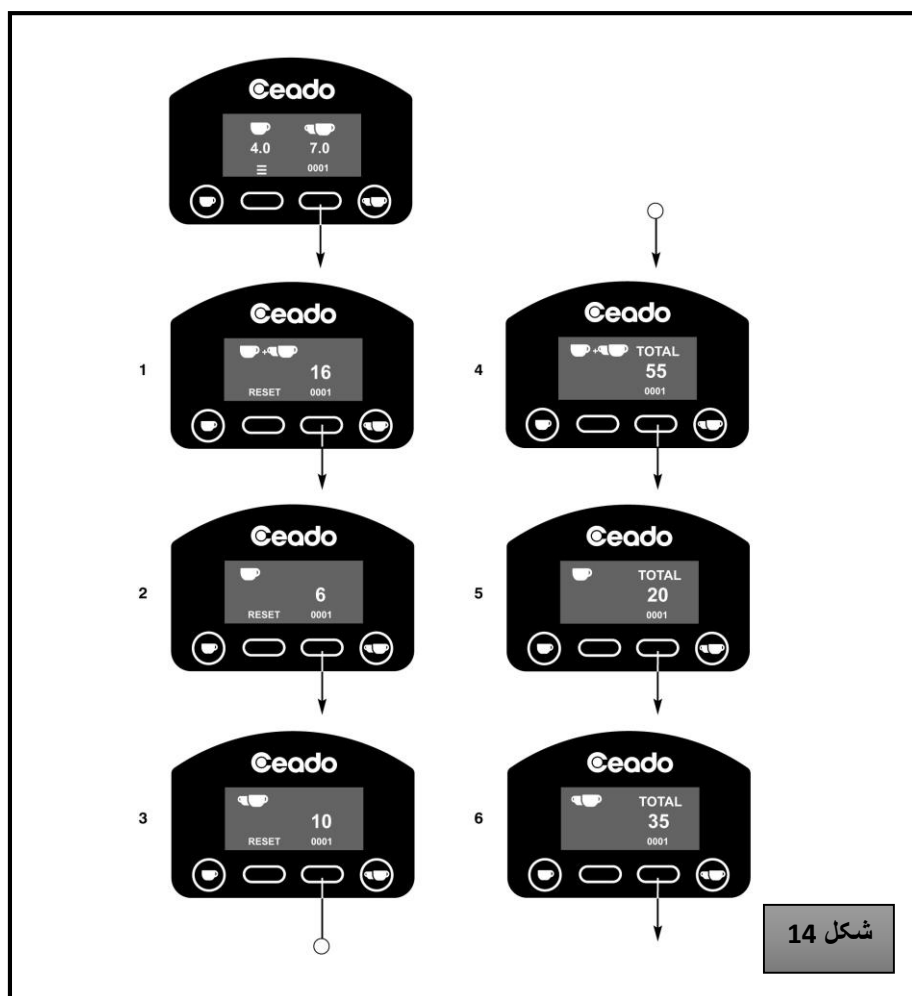


نصب نگهدارنده پرتافیلتر

(برای مدل E6P)

نگهدارنده پرتافیلتر برای کار کردن با پرتافیلترهای مختلف مورد استفاده در رایج ترین دستگاه قهوه ها طراحی شده است . و در ورژن های "filter coffee"، می توانید ظرف مخصوص را در همین قسمت قرار دهید.
با استفاده از پیچ گوشتی سایز متوسط ، پیچ نگهدارنده را شل کنید ، ارتفاع را تنظیم کرده و سپس پیچ را دوباره محکم کنید.(شکل 15)

بهترین حالت تنظیم آن است که پرتافیلتر را در حالت افقی نگه دارد

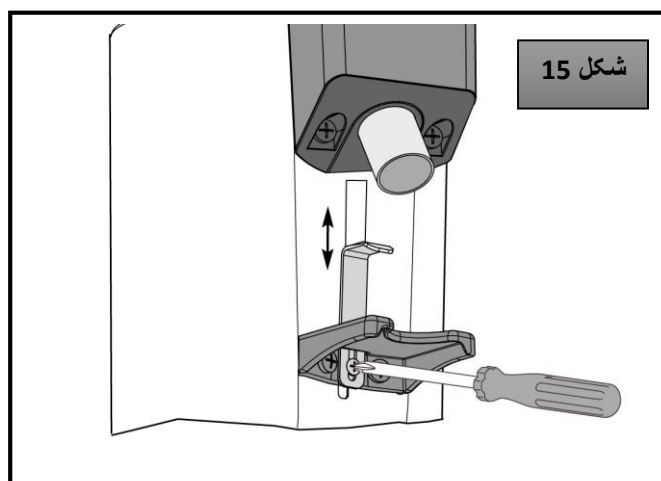


هشدارها و پیشنهادات

⚠ هیچگاه از دستگاه بدون اینکه مخزن و درب در جای خودشان قرار داشته باشند ، استفاده نکنید.

⚠ مطمئن شوید که دوزر کاملاً باز است (تا آخرین حالت) (شکل 16)
اگر برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید ، باید با دکمه ی اصلی خاموش شود.

⚠ فقط دانه قهوه را در مخزن بریزید و هیچگاه پودر قهوه آماده و یا مواد دیگر را داخل مخزن نریزید.

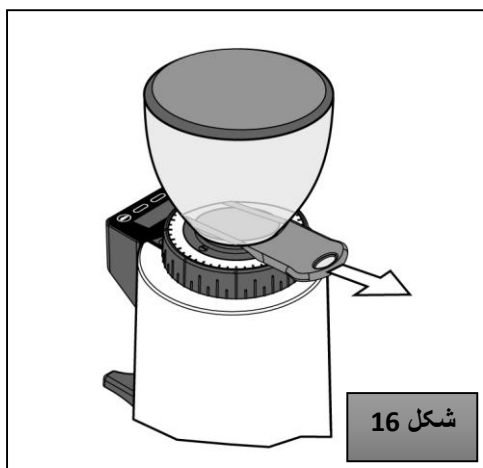

تمیز کردن

برای اینکه دستگاه عمر طولانی تری داشته باشد و بهترین بازده را داشته باشید مهم است که دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید و بدرستی از استفاده کنید.

تمیز کردن دستگاه باید توسط افراد آموزش دیده و دارای دانش و تجربه کافی برای اینکار انجام شود.


در پایان هر روز کاری ، قسمت های خارجی دستگاه را تمیز کنید (بدنه موتور ، سینی ، خروجی سابه قهوه و...) و حداقل هفته ای یکبار دستگاه را بطور کامل تمیز کنید.

⚠ همیشه قبل از تمیز کردن ، دستگاه را از برق بکشید.

بدنه موتور و سینی را با یک دستمال نرم و مرطوب با آب یا الکل تمیز کنید. و سپس با یک دستمال آن را خشک کنید.

⚠ هیچگاه دستگاه را زیر آب نگیرید و آن را در آب غوطه ور نکنید.

وقتی مخزن از دستگاه جدا شود میتوانید آن را با آب ولرم و صابون خنثی بشویید و سپس آن را آبکشی و خشک کنید.
از یک برس و یا قلم موی نقاشی برای تمیز کردن قسمت های خارج از دید دستگاه ، و از یک دستمال نرم و خشک برای سطوح دیگر استفاده کنید. (شکل 17)

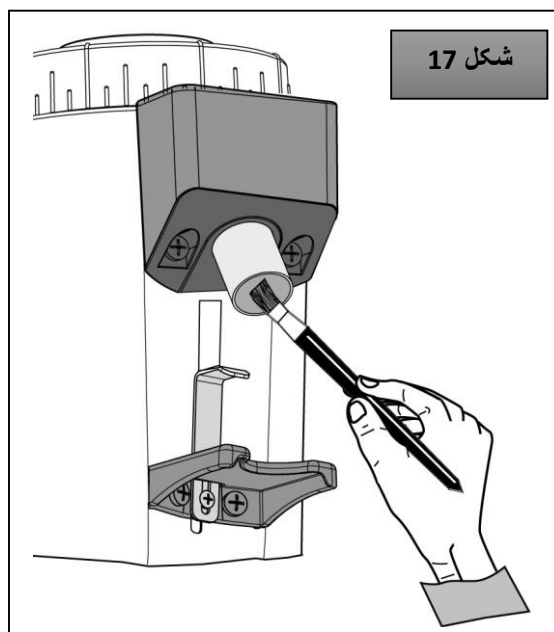

نگهداری

⚠ اینکار باید حتما توسط افراد متخصص و واجد شرایط انجام شود.

برای تضمین ایمنی و کارایی دستگاه ، قسمت‌های مکانیکی و الکتریکی دستگاه را چک کنید. اگر قسمتی هست که نیاز به تعویض دارد ، برای اینکار حتما باید از لوازم یدکی اصلی دستگاه استفاده کنید.

عیب یابی

(جدول را ببینید)

در صورتی که دستگاه درست کار نمیکنید و یا عیبی پیدا کرده و یا اگر بعد از افتادن به شکستن قسمتی از دستگاه مشکوکید سریع آن را از برق بکشید.

در صورتیکه از طریق راه های گفته شده در جدول نتوانستید مشکل دستگاه را حل کنید ، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

تنها افراد متخصص باید دستگاه را تعمیر کنند. در غیر اینصورت ما هیچ مسوولیتی در قبال صدمات وارده نخواهیم داشت و گارانتی شامل دستگاه نخواهد شد.

مشکل	تشخیص / راه حل
دستگاه روشن نمی شود	- دقت کنید که دستگاه به برق باشد. - مطمئن شوید که قطع کننده ی مدار بسته است. - چک کنید که سویچ اصلی دستگاه روی ON باشد. - اگر بعد از استفاده ی زیاد از دستگاه و یا زیادی پر شدن آن این مشکل بوجود آمده باشد ، ممکن است فیوز محافظت دمای دستگاه فعال شده باشد 20 دقیقه صبر کنید و سپس امتحان کنید. اگر دستگاه را در محل خنکی بگذارید این مدت زمان کاهش می یابد.
درشتی ذره های پودر یکسان نیست	- برای مدت چند ثانیه دانه ها را خیلی درشت آسیاب کنید و سپس به تنظیمات درست برگردید. - تکنسین مربوطه را خبر کنید تا لزوم تعویض تیغه ها را چک کند.
قهوه به درستی از خروجی بیرون نمی آید	- چک کنید که خروجی قهوه کاملا باز باشد.
موتور گیر می کند	- اگر موتور به علت تنظیم غلط آسیاب و یا وجود ذرات اضافی روی تیغه ها گیر می کند ، درشتی ذرات آسیاب شده را با چرخاندن اهرم بصورت ساعتگرد بالا ببرید. (6 شکل 1) - اگر اینکار نتیجه نداد ، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید و با تکنسین مجاز تماس بگیرید.

دفع صحیح دستگاه

(زباله الکتریکی و الکترونیکی)

(قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که سیستم هایی تفکیک شده برای جمع آوری زباله دارند).

این محصول با قسمت‌ها و مواد با کیفیت بالا ساخته شده است ، که می‌توانند بازیافت شوند. علامت درج شده بر روی محصول یا اسناد آن نشان می‌دهد که نباید محصول را با زباله های خانگی دیگر در پایان چرخه عمر آن دفع کرد. برای پرهیز از هرگونه آسیب به محیط یا سلامت که بر اثر دفع ناصحیح زباله بوجود می‌آید، از مصرف کننده خواسته می‌شود این محصول را از انواع دیگر زباله جدا نموده تا با بازیافت مسئولانه آن به تداوم بی خطر چرخه منابع مواد کمک کند.



از مصرف کنندگان خانگی تقاضا می‌شود تا با تماس با فروشنده یا نمایندگی منطقه اطلاعات مربوط به جمع آوری تفکیک شده زباله و بازیافت این نوع محصول را کسب نمایند.

از مصرف کنندگان تجاری نیز تقاضا می‌شود تا با تماس با عرضه کننده محصول از جزئیات شرایط قرارداد خرید اطلاع یابند.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

