

دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

Ceado

آبمیوه گیری مدل

ES500



ES500S



ES700



ES900




آبمیوه گیری

قطعات اصلی (تصویر ۱- تصویر ۲- تصویر ۳)

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1 محفظه موتور | 9 سبد آبگیری |
| 2 کاسه | 10 واشر محافظ |
| 3 مجرای خروجی | 11 تیغه آبگیری |
| 4 درپوش آبمیوه گیری | 12 دکمه روشن |
| 5 اهرم درپوش آبمیوه گیری | 13 دکمه خاموش |
| 6 کوبه | 14 شافت موتور |
| 7 مجرای تغذیه | 15 دیسک گردان |
| 8 مجرای تفاله | |

مدل ES900

16 اتصال تخلیه

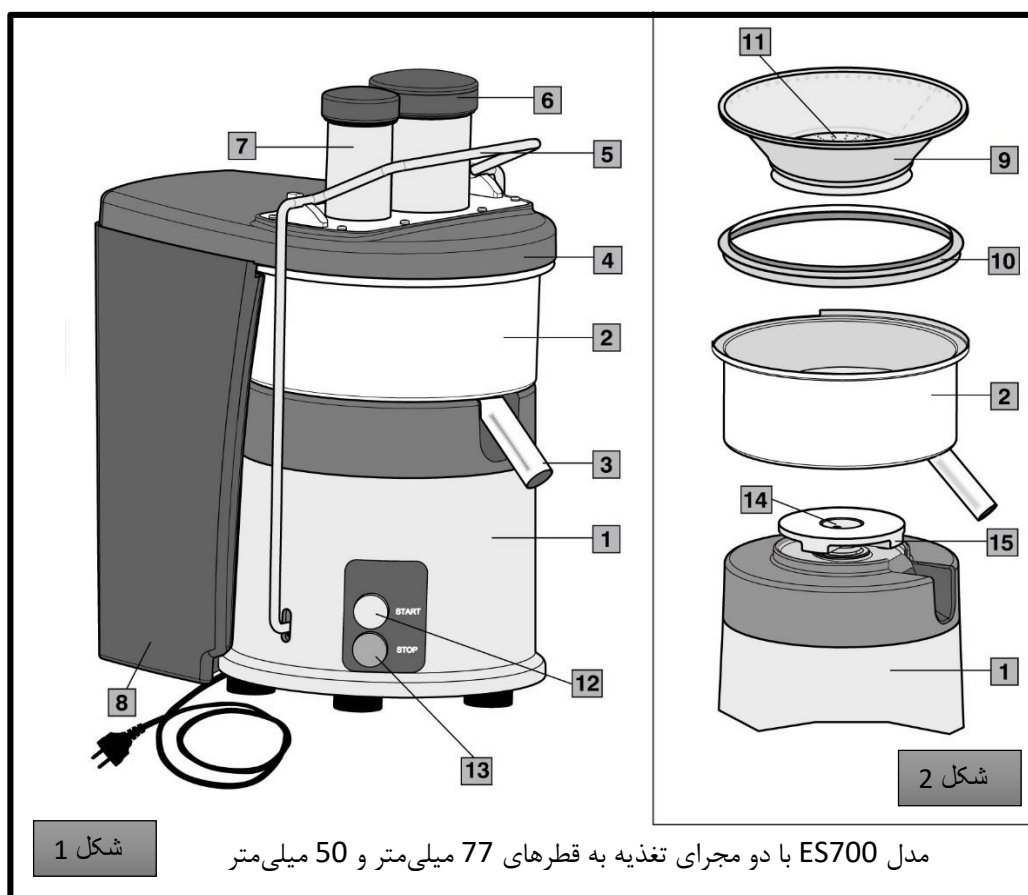

مدل ES500 با یک مجرای تغذیه به قطر 77



شکل 3

مدل ES500S با یک مجرای تغذیه به قطر 50



شکل 4

مدل ES900 با دو مجرای تغذیه به قطر 77



شکل 5

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

۱. پیش از استفاده از دستگاه نکات زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.
۲. راه‌اندازی و نگهداری از این دستگاه باید صرفاً توسط افراد دارای صلاحیت لازم انجام شود.
۳. این دستگاه برای مقاصد حرفه‌ای ساخته شده است و بنابراین باید صرفاً توسط افراد بزرگسال و دارای صلاحیت لازم مورد استفاده قرار بگیرد.
۴. این دستگاه برای استفاده افراد ناتوان از لحاظ ذهنی، حسی یا فیزیکی (از جمله کودکان) یا افراد فاقد تجربه و دانش کافی ساخته نشده است، مگر در مواردی که این افراد به صورت خاص آموزش لازم برای کار با این دستگاه را دیده باشند و زیر نظر فردی که مسئولیت ایمنی و سلامت آنها را بر عهده دارد از این دستگاه استفاده کنند.
- این دستگاه را دور از دسترس کودکان خود قرار داده و اجازه بازی با آن را به آنها ندهید.**
۵. هرگز از این دستگاه برای کاری جز گرفتن آب انواع میوه‌ها و سبزیجات استفاده نکنید. هر استفاده دیگری از این دستگاه می‌تواند خطرآفرین باشد.
۶. همواره در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: با دست یا پاهای خیس و در محیط بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.
۷. کارتن بسته بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زیرا این کارتن از مناسب‌ترین شرایط ممکن برای حمل و نقل این وسیله برخوردار است.
۸. در صورت بروز آتش‌سوزی از کپسول‌های آتش‌نشانی CO₂ استفاده نمایید. از کپسول‌های آتش‌نشانی آبی یا پودری استفاده نکنید.
۹. هرگز این دستگاه را در آب قرار ندهید.
۱۰. قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.
۱۱. همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن دستگاه و هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش و دوشاخه را از پریز بکشید.
۱۲. هرگز برای جابجا کردن دستگاه از سیم آن استفاده ننمایید. هرگز دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا نکنید و با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.
- ⚠ در صورت آسیب دیدن سیم برق، به منظور پیشگیری از بروز هر گونه خطری باید از سازنده دستگاه یا خدمات فنی پس از فروش آن یا در هر حال فردی که از دانش لازم برخوردار باشد برای تعویض آن کمک گرفت.**
۱۳. **هشدار:** دقت کنید که هرگز هیچ یک از ابزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در سبد آبمیوه گیری قرار ندهید، چرا که خطرناک است و ممکن است موجب جراحت شما گردد.
۱۴. طی فرایندهای نگهداری یا نظافت دستگاه، آن را با استفاده از اهرم درپوش آبمیوه‌گیری نگیرید یا بلند نکنید.

۱۵. حین نظافت دستگاه و به خصوص تیغه آبمیوه‌گیری دقت کنید که تغییر یا اشکالی در آن ایجاد نکنید و موجب کاهش کیفیت عملکرد دستگاه نشوید.

۱۶. در صورت خرابی دستگاه یا قرار نگرفتن برخی از قطعات در جای خود به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و بلافاصله با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

۱۷. هرگز از انگشتان خود برای فشار دادن میوه‌ها یا سبزیجات به داخل مجرا تغذیه دستگاه استفاده نکنید. همواره از کوبه ارائه شده به همراه دستگاه برای این کار استفاده نمایید.

۱۸. به تیغه‌های تیز و برنده سبد آبمیوه‌گیری دست نزنید.

۱۹. میوه‌ها را همراه با هسته (از جمله هلو، زردآلو و ...) در مجرا تغذیه آبمیوه‌گیری قرار ندهید و ابتدا هسته آنها را درآورید.

۲۰. در مدلی که دارای دو مجرا تغذیه جداگانه با قطرهای ۵۰ و ۷۷ میلی‌متر است، از کوبه مجرا تغذیه کوچک‌تر برای فشار دادن قطعات میوه و سبزیجات در مجرا تغذیه بزرگ‌تر استفاده نکنید.

۲۱. هرگز از دستگاه در صورت خراب شدن سبد گردان آبمیوه‌گیری استفاده نکنید.

هشدار: هرگز دستان خود یا هر چیز دیگری جز کوبه مناسبی که همراه با دستگاه ارائه شده است را در مجرا تغذیه قرار ندهید. همواره از کوبه برای فشار دادن قطعات میوه و سبزیجات به سمت تیغه آبمیوه‌گیری گردان استفاده نمایید.

این دستورالعمل‌ها را همواره به خاطر داشته باشید!

نصب و راه‌اندازی

حین نصب و راه‌اندازی دستگاه دقیقاً مطابق با **توصیه‌های ایمنی** عنوان شده در بالا و در ادامه عمل کنید.

۱. اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد استفاده شما دقیقاً برابر با ولتاژی باشد که در برچسب رده‌بندی دستگاه ذکر شده است و جریان الکتریسیته برقرار و سوئیچ روشن و خاموش نیز در دسترس باشد.

۲. دستگاه را در محلی کاملاً خشک و ایمن، به دور از ترشح یا ریزش قطرات آب، منابع گرمایشی، شعله آتش بدون محافظ و مواد قابل اشتعال قرار دهید.

دستگاه را روی سطحی صاف، افقی و ثابت قرار دهید که امکان افتادن آن وجود نداشته باشد.


۳. دستگاه را به پریز برقی که به وسیله قطع کننده مدار (MCB) یا فیوز دارای رده مناسب محافظت می‌شود، وصل کنید. از سیم رابط با چند خروجی استفاده نکنید.

۴. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و اجازه ندهید که در تماس با سطوح تیز و برنده یا داغ قرار بگیرد. از ریختن روغن روی آن جلوگیری کنید. سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده کاملاً جمع کنید که آویزان نباشد.

۵. برای استفاده هر چه ساده تر از دستگاه ، پیشنهاد می‌کنیم که دستگاه را به گونه ای روی میز یا کانتر قرار دهید که لوله آبمیوه‌گیری و دکمه‌های آن در سمت راست استفاده کننده قرار بگیرد (ارتفاع میز یا کانتر مورد استفاده باید به صورت متوسط چیزی حدود ۹۰ سانتی متر (۳۶ اینچ) باشد که البته مطابق با قد استفاده کننده تنظیم می‌شود).

نصب مدل ES900 (شکل A) :

- 1- محل مورد نظر را برای قرار دادن اتصال تخلیه سوراخ کنید . اینکار را با توجه به شکل زیر انجام دهید.
- 2- دستگاه را بدون کاور ، مخزن پالپ و کاسه ، با استفاده از نشانگر موجود در شکل ، در جای خود قرار دهید .
- 3- اتصال تخلیه را در سوراخی که ایجاد کردید قرار دهید . دقت کنید که قلاب B در نقطه ی C واقع در پایین دستگاه قرار دهید.
- 4- مخزن پالپ را بطور کامل در اتصال تخلیه طوری قرار دهید که بطور کامل در زاویه ی 90 درجه قرار گرفته باشد.
- 5- در این مرحله کاسه و کاور را نیز در جای خود قرار دهید.

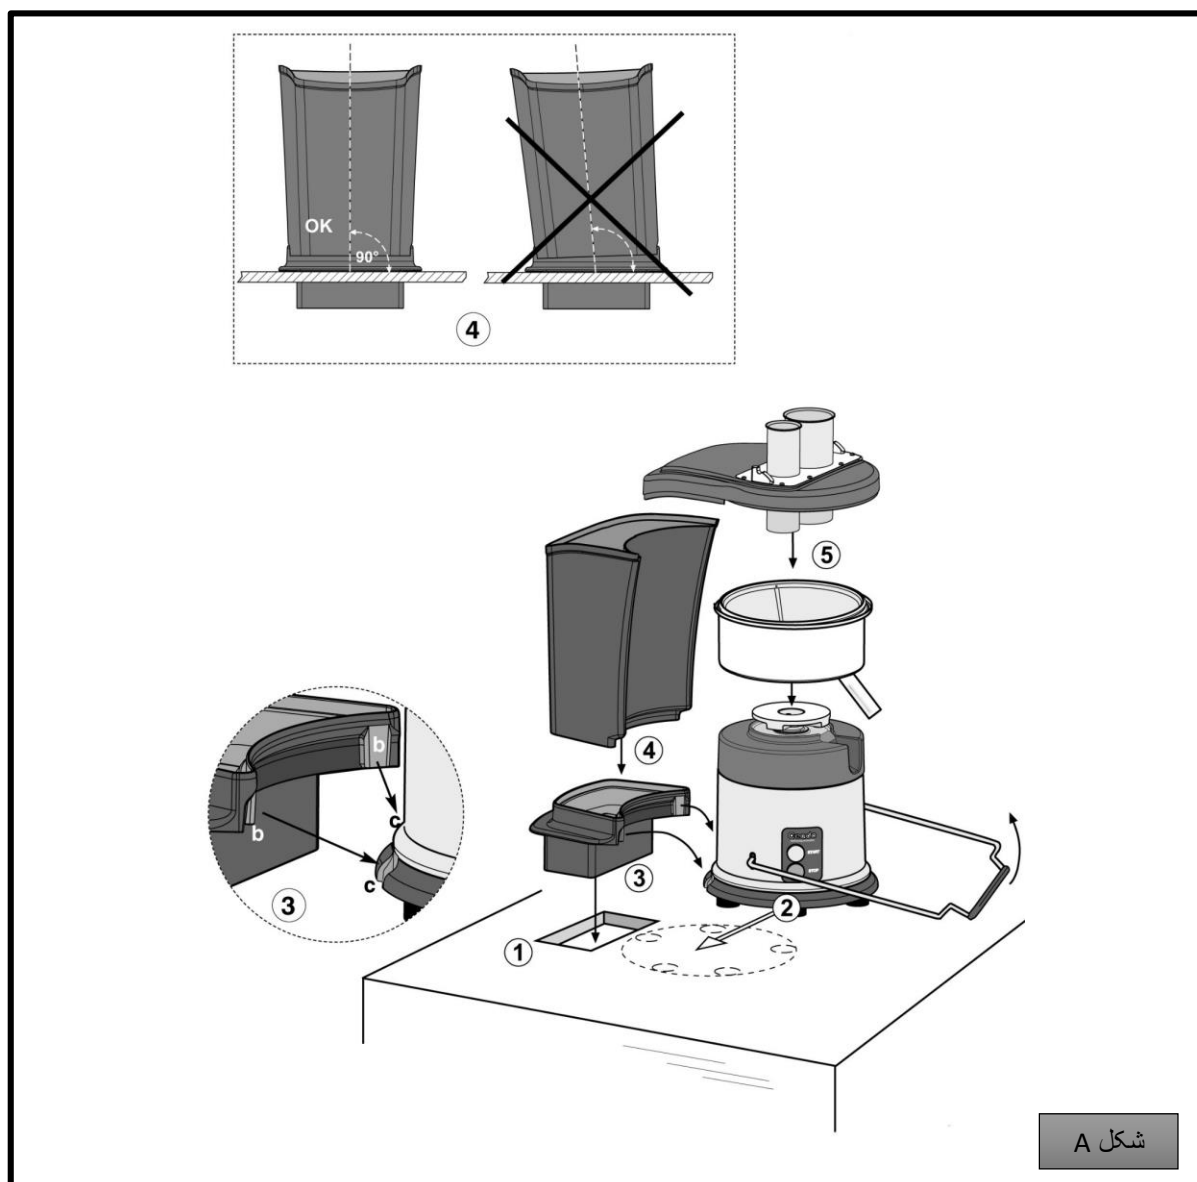

شکل A

روش استفاده

⚠ اطمینان حاصل نمایید که پایه‌های دستگاه و سطح میز یا کانتر کاملاً تمیز باشند تا دستگاه حین کار تکان نخورد و ثابت بایستد.

⚠ **پیش از اولین استفاده:** تمامی قطعاتی که با غذا در تماس هستند (از جمله کوبه، سرپوش آبمیوه‌گیری، سبد آبمیوه‌گیری، کاسه، مجرای تفاله و واشر محافظ) را با آب آبکشی نمایید. برای جداکردن و برداشتن قطعات مختلف دستگاه به تصاویر ۸، ۹ و ۱۰ مراجعه نمایید.

⚠ **پیشنهاد:** به منظور به حداقل رساندن فرایندهای نظافت و محافظت از دستگاه پیشنهاد می‌کنیم که یک کیسه پلاستیکی قابل بازیافت درون مجرای تفاله قرار داده و بالای آن را بیرون از لبه مجرا قرار دهید (به تصویر ۵ مراجعه شود). با استفاده از این روش، پس از پایان کار دستگاه، می‌توانید کیسه پلاستیکی و محتویات آن را به صورت مستقیم در سطل زباله قرار دهید.

① میوه‌ها یا سبزیجاتی که می‌خواهید آب آنها را بگیرید، بشویید.

نکته: انواع بسیاری از میوه‌ها یا سبزیجات، مانده سیب، هویج و خیار به راحتی و بدون اینکه نیاز به قطعه قطعه کردن داشته باشند در مجرای تغذیه دستگاه قرار می‌گیرند. در صورتی که می‌خواهید آب هویج بگیرید بهتر است که ابتدا انتهای کلفت‌تر آن را در مجرای تغذیه قرار دهید یا آن را به دو یا سه تکه کوچک‌تر تقسیم کنید. برای مدل‌های دارای یک منبع تغذیه به قطر ۵۰ میلی‌متر از روش دوم برای گرفتن آب هویج استفاده نمایید. برای گرفتن بیشترین آب میوه ممکن، میوه‌ها را به قطعات کوچک‌تری تقسیم نمایید.


② اطمینان حاصل نمایید که تمامی قطعات آبمیوه‌گیری به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. پیش از هر بار استفاده مطمئن شوید که سبد آبمیوه‌گیری کاملاً تمیز باشد.

③ چک کنید که اهرم سرپوش آبمیوه‌گیری به درستی در جای خود و بالای سرپوش دستگاه قرار گرفته باشد.

④ ظرفی را زیر لوله کاسه آبمیوه‌گیری قرار دهید.

⑤ با فشار دادن دکمه روشن دستگاه را روشن نمایید.

⑥ در حالیکه که دستگاه روشن است میوه و / یا سبزیجات را در مجرای تغذیه قرار دهید. از کوبه برای فشار دادن تدریجی میوه و / یا سبزیجات به سمت صفحه گردان که پایین مجرای تغذیه دستگاه واقع شده است استفاده نمایید و از اعمال فشار بیش از حد نیز بپرهیزید (به تصویر ۶ مراجعه شود). همواره برای گرفتن آبمیوه بیشتر، کوبه را به آرامی فشار دهید.

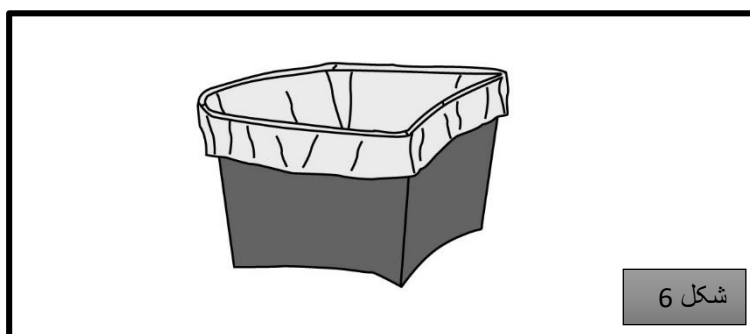

⚠ هرگز از دستتان خود برای فشار دادن قطعات میوه و / یا سبزیجات در مجرای تغذیه یا برای نظافت این مجرا استفاده نکنید. همواره از کوبه ارائه شده همراه با دستگاه برای انجام این کار استفاده نمایید.

7) آبمیوه از لوله به ظرفی که زیر آن قرار دادید می‌ریزد و تفاله جدا شده نیز در مجرای تفاله جمع می‌شود.

8) کار با دستگاه را تا زمان پر شدن ظرف مورد نظر با آبمیوه یا اتمام میوه‌ها و سبزیجاتی که می‌خواهید آب آنها را بگیرید یا پر شدن مجرای تفاله ادامه دهید.

9) با فشار دادن دکمه خاموش دستگاه را خاموش نمایید.

⚠ **نکته:** همواره تا خاموش شدن دستگاه به صورت کامل صبر کنید و سپس اهرم درپوش آبمیوه‌گیری را بردارید.


هرگز از اهرم درپوش آبمیوه‌گیری برای خاموش کردن دستگاه استفاده ننمایید. این کار ممکن است مکانیزم‌های ایمنی دستگاه (از جمله میکرو سوئیچ ایمنی و ترمز دستگاه) را مختل نماید.

10) همواره در مواقعی که دستگاه خاموش است، اهرم درپوش آن را به صورت صحیح در جای خود قرار دهید.

⚠ **توجه:** حین استفاده از دستگاه، میزان تفاله موجود در مجرای تفاله دستگاه را (در حالت خاموش) چک کنید. میزان قطعات میوه یا سبزیجات قابل استفاده پیش از پر شدن مجرای تفاله به نوع آنها بستگی دارد.

⚠ **توجه:** در صورت بروز وقفه در حین کار با دستگاه پیش از پر شدن مجرای تفاله بهتر است که دستگاه را خاموش کرده و علت بروز این وقفه را پیدا نمایید.

نکته: حین استفاده از آبمیوه‌گیری، می‌توان مجرای تفاله را پس از خاموش کردن دستگاه و بیرون آوردن مجرای تفاله به دقت، تخلیه کرد. (مجرای تفاله را پیش از روشن کردن مجدد دستگاه به درستی در جای خود قرار دهید).

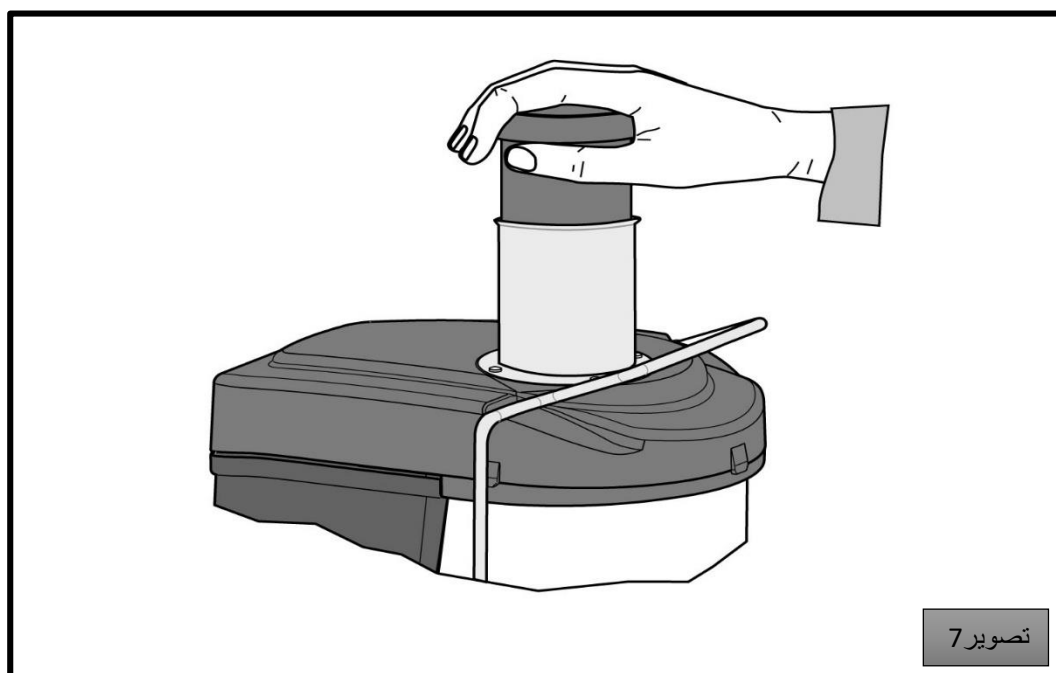

تصویر 7

نگهداری و نظافت

پیشنهاد: به منظور به حداقل رساندن فرایندهای نظافت و محافظت از دستگاه پیشنهاد می‌کنیم که یک کیسه پلاستیکی قابل بازیافت درون مجرای تفاله قرار داده و بالای آن را بیرون از لبه مجرا قرار دهید (به تصویر ۵ مراجعه شود). با استفاده از این روش، پس از پایان کار دستگاه، می‌توانید کیسه پلاستیکی و محتویات آن را به صورت مستقیم در سطل زباله قرار دهید.

▲ پیش از هر بار نظافت دوشاخه دستگاه را از پریز بکشید.

با تمیز و سالم نگاه داشتن دستگاه می‌توانید کیفیت آبمیوه‌ای که با آن می‌گیرید را به حداکثر رسانده و عمر طولانی‌تری را نیز برای خود دستگاه تضمین بنمایید. به همین جهت، پس از هر بار استفاده از دستگاه باید سبد آبمیوه‌گیری، کاسه، سرپوش آبمیوه‌گیری، مجرای تفاله، واشر محافظ و کوبه را کاملاً تمیز نمایید تا تفاله‌های باقیمانده سخت و خشک نشوند و روی دستگاه لایه‌ای تشکیل ندهند.

● **برای تمیز کردن محفظه موتور،** از یک دستمال مرطوب با آب یا الکل یا اسپری محلول خنثی استفاده نمایید.

سپس با یک دستمال خشک آن را پاک نمایید.

▲ هرگز محفظه دستگاه را زیر آب نگیرید و هرگز دستگاه را در آب قرار ندهید.

● **برای تمیز کردن درپوش آبمیوه‌گیری، کاسه، سبد آبمیوه‌گیری، مجرای تفاله، واشر محافظ و کوبه** از آب گرم و مایع ظرفشویی استفاده کنید. سپس آنها را آبکشی و خشک نمایید.


برای جدا نمودن این قطعات، اهرم درپوش آبمیوه‌گیری را باز نمایید و سپس به این ترتیب قطعات را بردارید: کوبه، درپوش آبمیوه‌گیری، سبد آبمیوه‌گیری، واشر محافظ و کاسه (تصویر ۸، تصویر ۹). سپس قطعات را دوباره در جهت معکوس در جای خود قرار دهید و توجه کنید که لوله آبمیوه‌گیری را در محل مناسب تعیین شده روی محفظه موتور قرار دهید، واشر محافظ را به درستی در جای خود قرار دهید، سبد آبمیوه‌گیری را در کاسه قرار دهید و مطمئن شوید که گیره صفحه سبد آبمیوه‌گیری به درستی در جای خود در صفحه گردان قرار گرفته باشد و در نهایت سرپوش آبمیوه‌گیری را روی کاسه قرار دهید.

- به استثنای مجرای تفاله، سایر قطعات جدا شدنی این دستگاه قابل شستشو با ماشین ظرفشویی هستند. مجرای تفاله را نباید در آب داغ قرار داد، چرا که ممکن است آب داغ باعث تغییر شکل آن شود که در این صورت دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

- برای گرفتن آبمیوه بیشتر، همواره کنترل نمایید که سبد آبمیوه‌گیری به خوبی و با استفاده از یک برس نایلونی تمیز شده باشد. سبد را زیر شیر آب قرار داده و با استفاده از برس تبغه‌های داخلی آن را تمیز نمایید (به تصویر ۷ مراجعه شود). سبد را

مقابل نور بگیرید و مطمئن شوید که هیچ یک از سوراخ‌های آن بسته نباشد. در صورت بسته بودن منافذ میان تیغه‌های سبد آرمیوه‌گیری، آن را در محلولی از آب داغ با ۱۲ درصد آب لیمو یا سرکه قرار دهید تا مواد موجود در آنها نرم شوند. البته می‌توانید به جای این کار سبد را در ماشین ظرفشویی بشویید.

- سبد آرمیوه‌گیری را با دقت و احتیاط بسیاری حمل کنید چرا که کوچک‌ترین آسیب وارده به مجرای تفاله ممکن است موجب تکان‌های ناخوشایند دستگاه آرمیوه‌گیری حین کار شود.

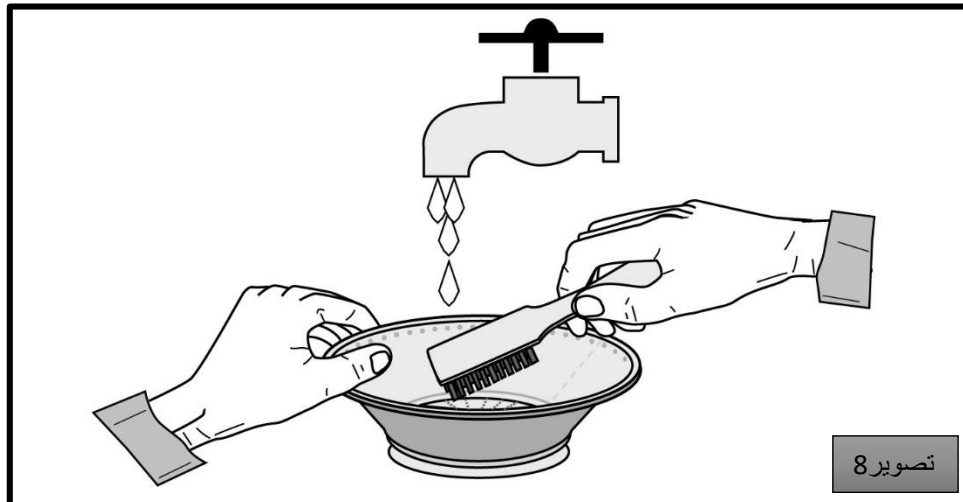

از آنجایی که برخی از محصولات (از جمله میوه‌های خانواده مرکبات پوست گرفته شده، کرفس و گوجه فرنگی) می‌توانند به آسانی لایه‌ای روی تیغه آرمیوه‌گیری دستگاه تشکیل دهند یا منافذ آن مسدود نمایند، باید به صورت مرتب این سبد را بشویید.

⚠ این سبد تیغه‌های ریز بسیار تیزی دارد. حین حمل یا شستن آن به این تیغه‌ها دست نزنید.

⚠ از محصولات ساینده یا اسفنج‌ها برای تمیز کردن سبد آرمیوه‌گیری استفاده ننمایید.

⚠ اجازه ندهید که تفاله میوه یا سبزیجات باقیمانده روی مجرای تفاله، سبد آرمیوه‌گیری، سرپوش آرمیوه‌گیری یا کوبه خشک و سخت شود.

⚠ هرگز از مایع سفید کننده یا محصولات پاک کننده کلردار برای نظافت آرمیوه‌گیری استفاده ننمایید.

● برای تمیز کردن دوره‌ای عمیق، می‌توانید قطعات سبد آرمیوه‌گیری را با باز کردن مهره زیر سبد از یکدیگر جدا نمایید (تصویر ۱۰).

برای جدا کردن قطعات سبد آرمیوه‌گیری، آن را با یک دست ثابت نگاه داشته و مهره زیر آن را با استفاده از آچار لوله شماره ۱۳ (تصویر ۱۰) باز نمایید. سپس مهره را از سبد بیرون بکشید.

تمامی قطعات را در آب گرم و مایع ظرفشویی شسته و هر گونه تفاله‌ای را با استفاده از برس پاک نمایید.

سپس قطعات را در جهت معکوس در جای خود قرار دهید (تصویر ۱۰) و اطمینان حاصل نمایید که پایه سبد به درستی و با لبه بیرونی به سمت پایین قرار گرفته باشد. برای سوار کردن مجدد قطعات سبد آرمیوه‌گیری، مهره زیرین را با استفاده از آچار لوله شماره ۱۳ محکم ببندید. مطمئن شوید که قطعات سبد محکم به یکدیگر متصل شده باشند.

اطلاعاتی در مورد آب میوه‌ها و سبزیجات

آبمیوه‌های تازه را باید بلافاصله پس از آگیری مصرف نمود تا بیشترین میزان ویتامین جذب بدن شود.

خرید و نگهداری از میوه‌ها و سبزیجات

-همواره پیش از آگیری میوه‌ها و سبزیجات را بشویید.

-همواره از محصولات تازه استفاده نمایید.

-برای صرفه جویی و گرفتن آبمیوه‌های باکیفیت‌تر، همواره از میوه‌ها و سبزیجات فصل استفاده نمایید.

-همواره محصولات را پیش از قرار دادن در یخچال بشویید که در هر شرایطی آماده آگیری باشند.

-اکثر میوه‌ها و سبزیجات را می‌توان در دمای اتاق نگهداری کرد. میوه‌ها و سبزیجات حساس، از جمله گوجه فرنگی، انواع توت‌ها،

کاهو، کرفس، خیار و گیاهان معطر را باید تا زمان استفاده در یخچال نگهداری نمود.

-از میوه‌های بیش از حد رسیده برای آگیری استفاده ننمایید زیرا به سرعت منافذ سبذ آبمیوه‌گیری را می‌بندند.

آماده‌سازی میوه‌ها و سبزیجات

-میوه‌ها و سبزیجات دارای پوست یا لایه بیرونی سخت و غیر خوراکی مانند لیمو، آناناس، انبه، کیوی و ... را باید پیش از قرار

دادن در آبمیوه‌گیری پوست گرفت.

-انواع مرکبات را باید پیش از قرار دادن در آبمیوه‌گیری پوست گرفت.


-هسته‌های میوه‌هایی مانند هلو، زردآلو، آلو و ... را باید پیش از قرار دادن در آبمیوه‌گیری درآورد.

-می‌توان مقدار کمی آلبیمو به آب سیب اضافه کرد تا از تغییر رنگ آن جلوگیری نمود.

پیشنهاد: این دستگاه می‌تواند آب پرتغال نیز بگیرد. همواره به خاطر داشته باشید که پوست پرتغال و انواع میوه‌های خانواده مرکبات را


پیش از قرار دادن در آبمیوه‌گیری بگیرید (به علاوه پیشنهاد می‌کنیم که پیش از آگیری پرتغال را در یخچال قرار دهید).

ES700

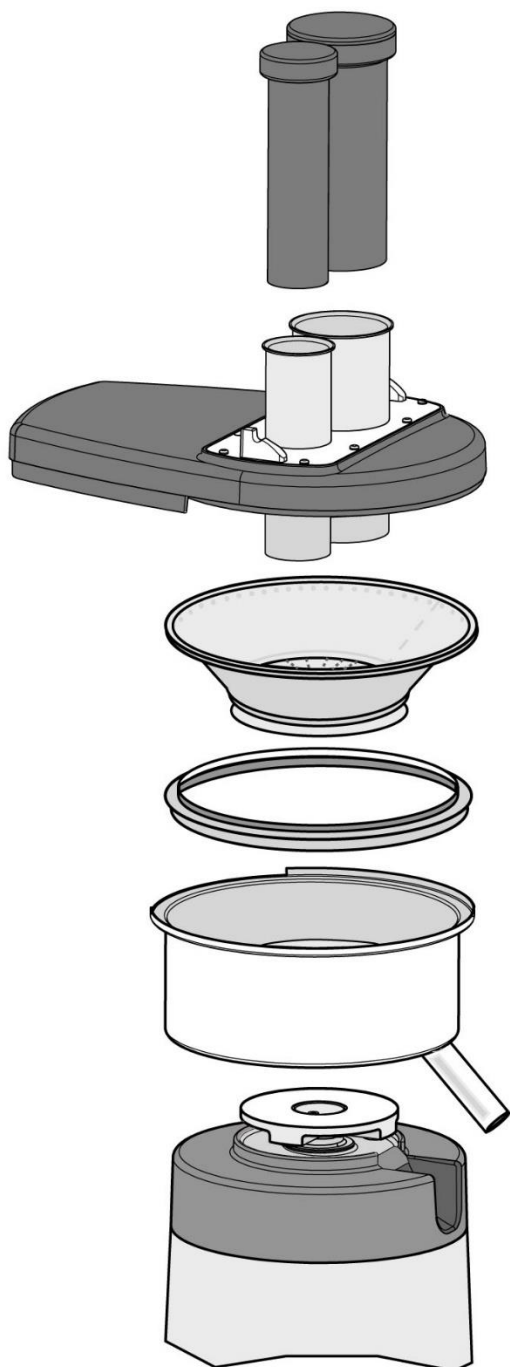

شکل 9

ES500

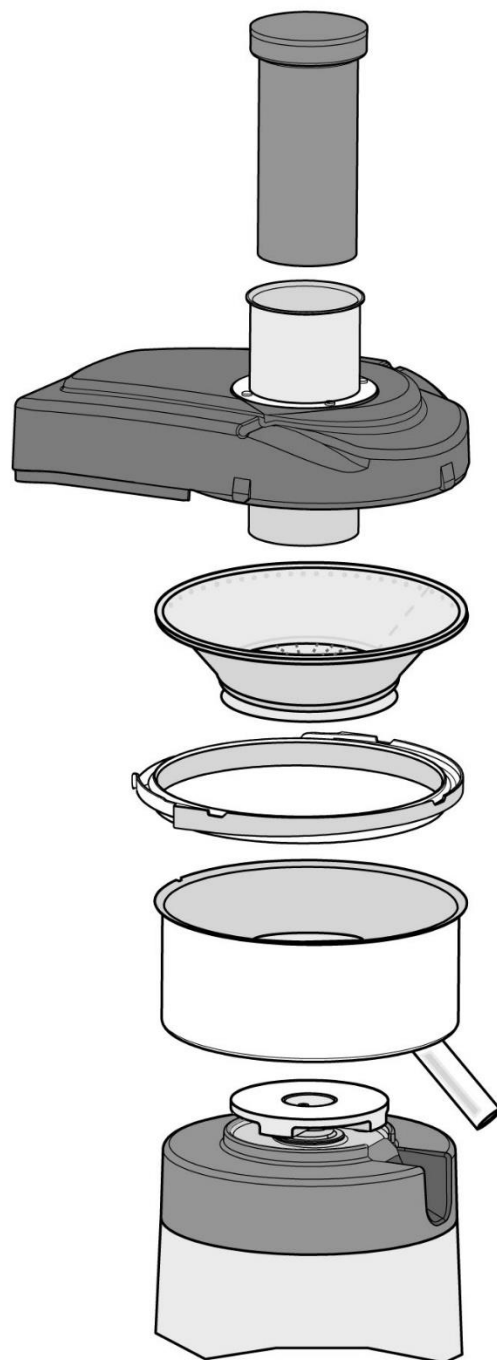

شکل 10

توصیه‌هایی برای استفاده صحیح


در صورت گرفتن آب انواع مختلفی از میوه‌ها و سبزیجات دارای انسجام متفاوت، بهتر است که با مواد نرم‌تر کار را شروع کرده و سپس به ترتیب به سراغ مواد سخت‌تر بروید.

در صورت گرفتن آب گیاهان یا کاهو باید ابتدا آنها را چنان در یکدیگر فشار دهید تا به صورت یک توپ فشرده در آیند، یا آنها را با مواد دیگری ترکیب کنید، تا نتیجه بهتری بگیرید.

نکته: انواع گیاهان و کاهو آب بسیار کمی می‌دهند. این مسئله به دلیل ویژگی‌های خاص این محصولات و این دستگاه آبمیوه‌گیری است. بنابراین توصیه می‌شود که همواره آب انواع گیاهان و کاهو را با سایر میوه‌ها و سبزیجات بگیرید.

مقدار آبی که انواع مختلف میوه‌ها و سبزیجات می‌دهند، با یکدیگر برابر نیست. حتی مقدار آبی که می‌توان از میوه‌ها و سبزیجات یکسان گرفت هم در همه شرایط با یکدیگر برابر نیست، برای مثال ممکن است که مقدار آبی که دو سیب کاملاً مشابه، از یک جنس و با یک وزن می‌دهند با یکدیگر برابر نباشد. با توجه به این امر که دستور تهیه آبمیوه‌ها خود علم دقیقی نیست، استفاده از مقادیر دقیق مواد اولیه برای تهیه هر نوع آبمیوه، عاملی تعیین کننده برای رسیدن به نتیجه‌ای موفق و قابل قبول نیست.

نکته: برای گرفتن آب هر چه بیشتر، کوبه را به آرامی فشار دهید.

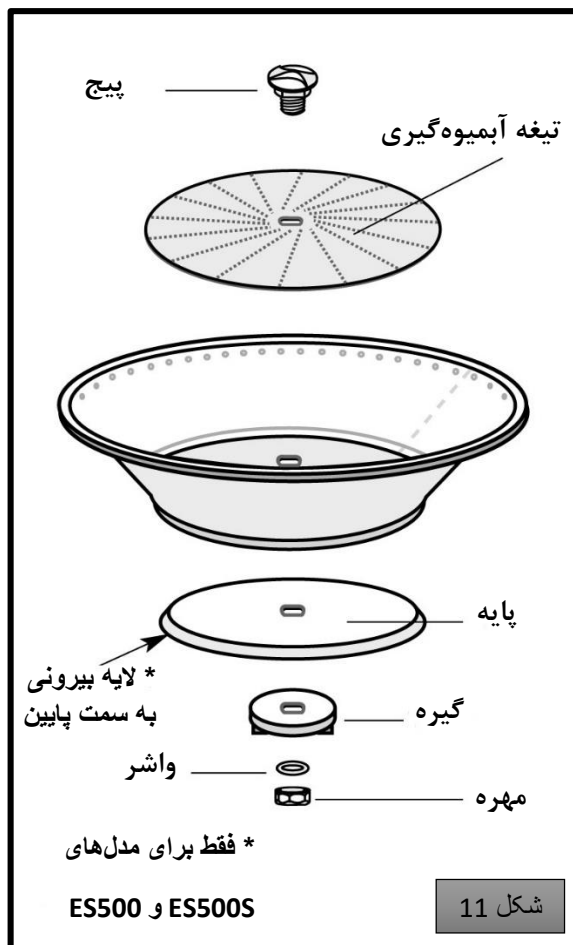

اشکال یابی

(به جدول صفحه بعد مراجعه شود)

در صورت بروز هر گونه نقص، کاستی یا ایراد در عملکرد دستگاه یا در صورت تردید در بروز هر گونه شکستگی پس از افتادن دستگاه، بلافاصله آن را از برق بکشید.


در صورتی که با مراجعه به جدول زیر هم قادر به حل مشکل نبودید، با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

تنها متخصصان دارای صلاحیت لازم باید دستگاه را تعمیر نمایند.

ما هیچ مسئولیتی در برابر هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی به وجود آمده باشد که به درستی صورت نگرفته‌اند و / یا توسط پرسنل غیرمجاز انجام شده‌اند، نخواهیم داشت. در این شرایط ضمانت نیز تعلق نخواهد گرفت.

مشکل	راه حل
دستگاه روشن نمی‌شود.	اطمینان حاصل نمایید که مجرای تغذیه خالی باشد. اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل باشد. اطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته باشد. اطمینان حاصل نمایید که اهرم سرپوش آبمیوه‌گیری به درستی در جای خود قرار گرفته باشد. در صورتی که این مشکل پس از استفاده به مدت طولانی یا پر شدن بیش از حد دستگاه رخ دهد، ممکن است موتور دستگاه در حالت قفل حفاظت حرارتی باشد! حداقل به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان نمایید. این مدت انتظار را می‌توان با قرار دادن دستگاه در محلی خنک کاهش داد.
دستگاه به صورت غیر عادی تکان می‌خورد.	این تکان می‌توان به دلیل یکی از موارد زیر ایجاد شود: قرارگیری نادرست سبد آبمیوه‌گیری. محل و نحوه قرارگیری آن را چک نمایید. خراب شدگی قطعات ساختاری سبد آبمیوه‌گیری. این مورد را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید. جمع شدن تفاله در سبد آبمیوه‌گیری. این مورد را بررسی و در صورت نیاز سبد را خالی نمایید. مجرای تغذیه و تفاله پر.
آبمیوه از لوله خارج نمی‌شود.	مسدود بودن منافذ تیغه سبد آبمیوه‌گیری. این مورد را بررسی و در صورت نیاز سبد را تمیز نمایید. مسدود بودن ورودی مجرای لوله. این مورد را بررسی و در صورت نیاز کاسه و لوله را تمیز نمایید. استفاده از میوه‌ای که تفاله بسیاری دارد یا بیش از حد رسیده است. این مورد را بررسی و در صورت نیاز کاسه و سبد آبمیوه‌گیری را تمیز نمایید.
جمع شدن حجم زیادی از تفاله در سبد	سعی کنید از میوه‌های نرم و سخت به صورت متناوب هنگام کار با آبمیوه‌گیری استفاده کنید.
تفاله بیش از حد مرطوب است و آب کمی گرفته شده است.	سعی کنید که قطعات میوه‌ها و سبزیجات را آهسته‌تر و با فشار کمتری در دستگاه آبمیوه‌گیری قرار دهید. اطمینان حاصل نمایید که سبد آبمیوه‌گیری به خوبی و با استفاده از یک برس نایلونی تمیز شده باشد. سبد را زیر شیر آب قرار داده و با استفاده از برس تیغه‌های داخلی آن را تمیز نمایید (به تصویر ۷ مراجعه شود). سبد را مقابل نور بگیرید و مطمئن شوید که هیچ یک از سوراخ‌های آن بسته نباشد. در صورت بسته بودن منافذ میان تیغه‌های سبد آبمیوه‌گیری، آن را در محلولی از آب داغ با ۱۲ درصد آب لیمو یا سرکه قرار دهید تا مواد موجود در آنها نرم شوند. البته می‌توانید به جای این کار سبد را در ماشین ظرفشویی بشویید. استفاده از میوه‌های بیش از حد رسیده.

دفع محصول

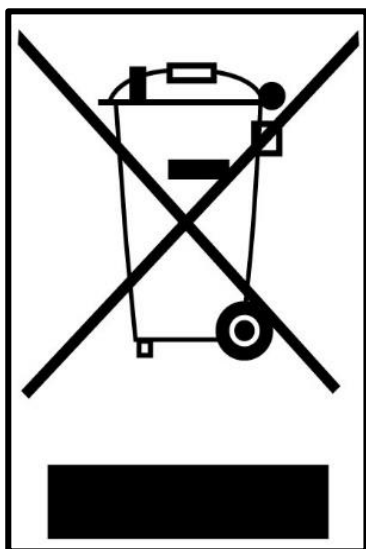

دفع صحیح این محصول (تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی غیر قابل استفاده)

(در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سیستم‌های جداگانه جمع‌آوری مطابق با دستورالعمل اروپایی 2002/96/EC و ورژن‌های جدیدتر و به‌روز شده آن باید عمل شود).

این محصول با استفاده از قطعات و مواد دارای کیفیت بالا ساخته شده است که می‌توان آنها را دوباره بازیافت کرده و مورد استفاده قرار داد.

بنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیندازید. آن را به محل جمع‌آوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل دهید. این امر با استفاده از این نشان روی محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

لطفاً برای کسب اطلاعات در زمینه نزدیک‌ترین مرکز جمع‌آوری و بازیافت این نوع محصولات با نماینده‌های دولتی مربوطه در همسایگی خود تماس بگیرید.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک



www.mahtackservice.ir



[@Mahtackbot](https://t.me/Mahtackbot)



[Mahtackservice](https://www.instagram.com/Mahtackservice)

