


دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

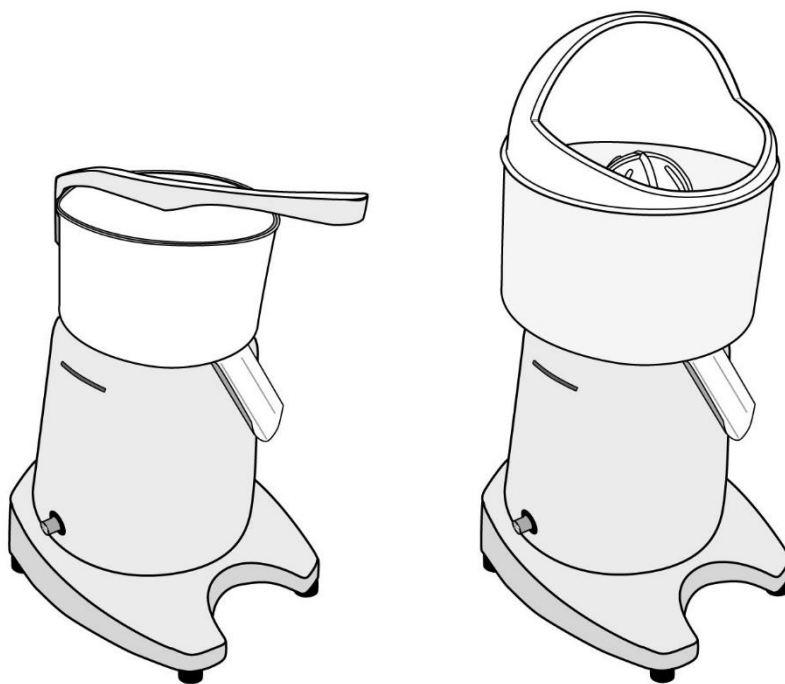

آب مرکبات گیری مدل SL98




آب مرکبات گیری مدل SL 98

قطعات اصلی (تصویر ۱ - تصویر ۲)


مدل خودکار (تصویر ۱)

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| ① پایه | ⑥ دستگیره درپوش ظرف آبمیوه |
| ② مجرای خروجی | ⑦ درپوش ظرف آبمیوه |
| ③ ظرف آبمیوه | ⑧ کوبه مخروطی |
| ④ صافی آبمیوه گیری | ⑨ شافت موتور |
| ⑤ واشر محافظ | ⑩ دکمه روشن - خاموش (I - O) |

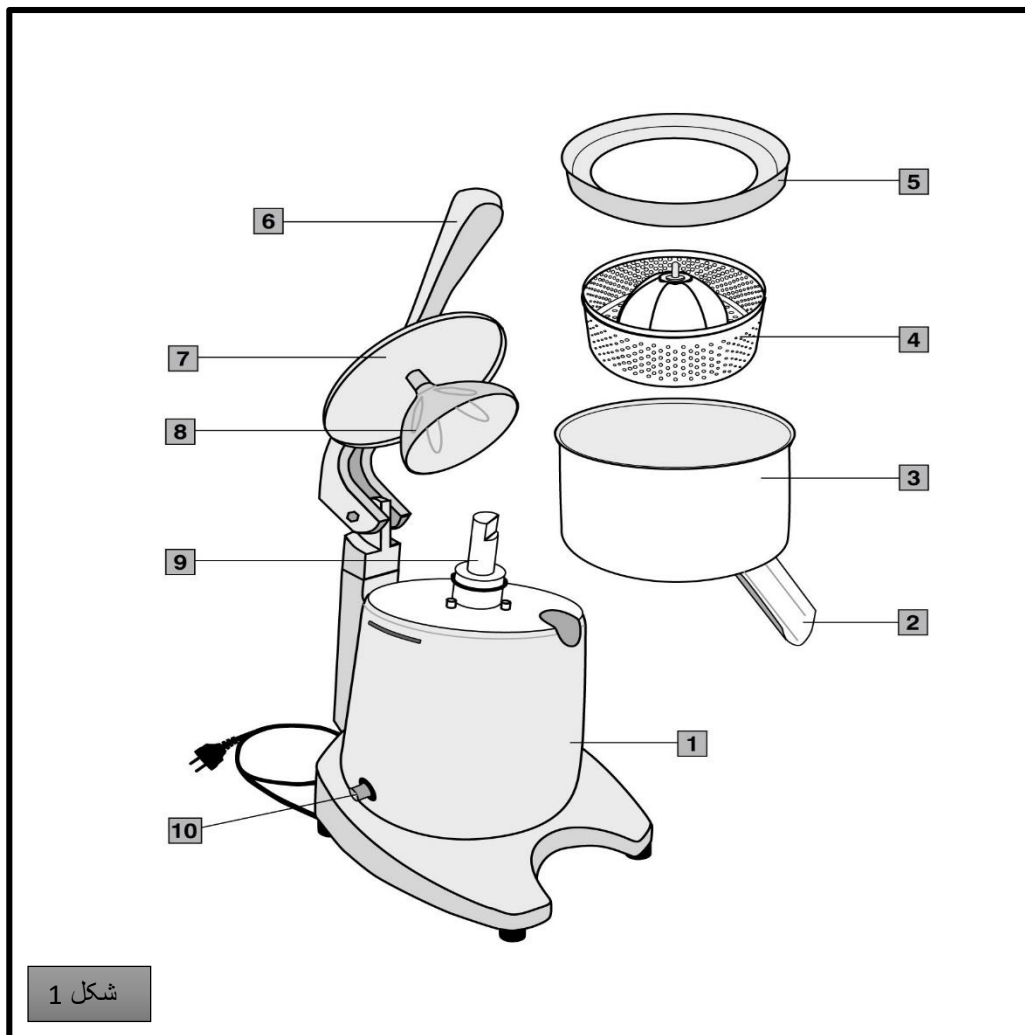

مدل نیمه خودکار (تصویر ۲)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ۱ پایه | ۶ آب لیموگیر |
| ۲ مجرای خروجی | ۷ درپوش ظرف آبمیوه |
| ۳ ظرف آبمیوه | ۸ شافت موتور |
| ۴ صافی | ۹ دکمه روشن - خاموش (I - O) |
| ۵ آب گریپ فروت و پرتغال گیر | |

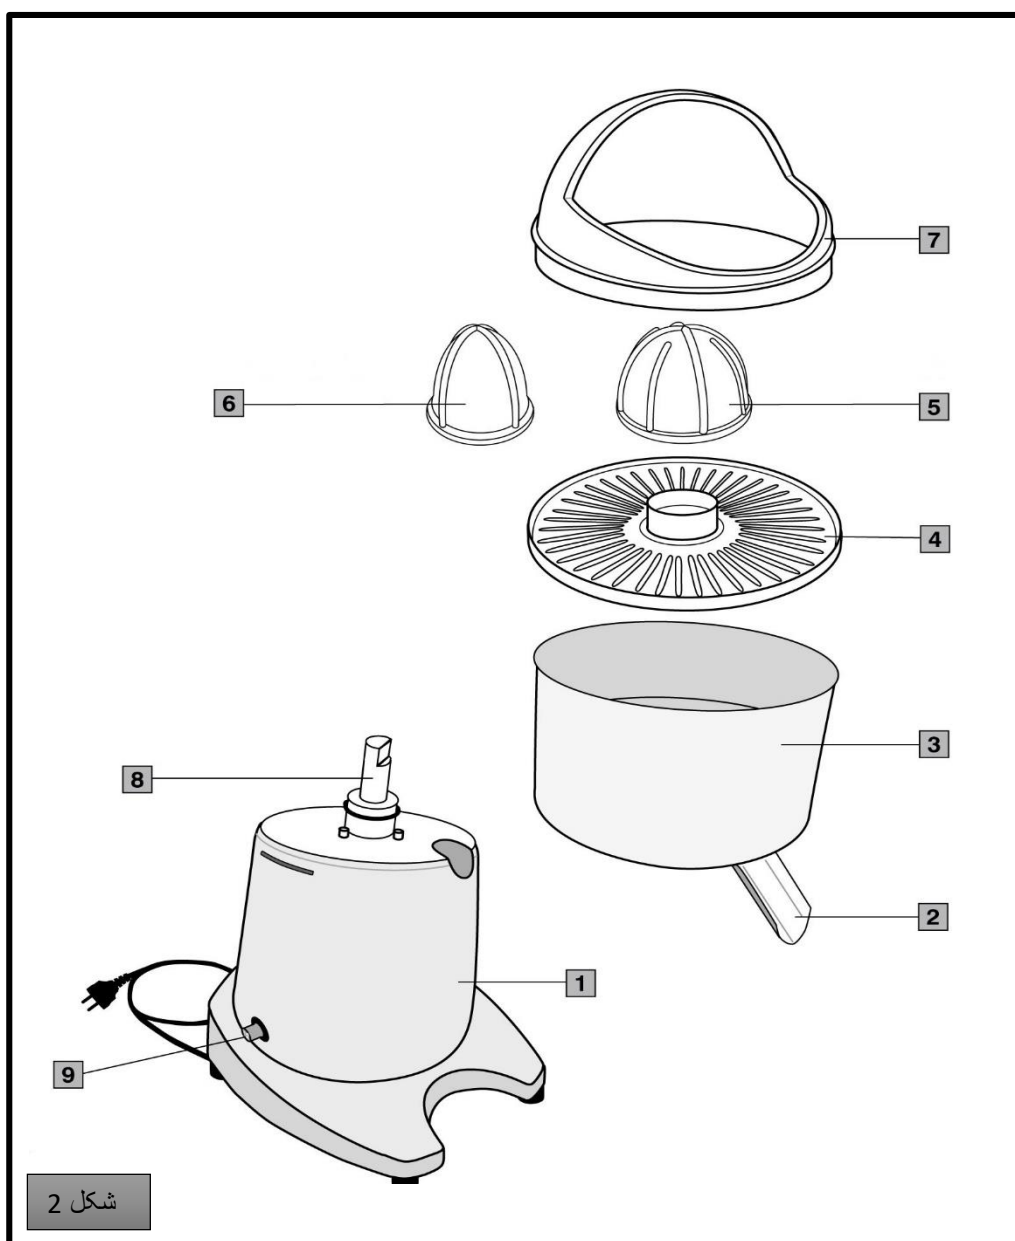

شکل ۲

توصیه‌های ایمنی

دستورالعمل‌های کلی

۱. پیش از استفاده از دستگاه نکات زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.
۲. راه‌اندازی و نگهداری از این دستگاه باید صرفاً توسط افراد دارای صلاحیت لازم انجام شود.
۳. این دستگاه برای مقاصد حرفه‌ای ساخته شده است و بنابراین باید صرفاً توسط افراد بزرگسال و دارای صلاحیت لازم مورد استفاده قرار بگیرد.
- نظارت دقیق و کامل بزرگسالان هنگام حضور کودکان در نزدیکی این دستگاه الزامی می‌باشد.**
۴. **هرگز** از این دستگاه برای کاری جز گرفتن آب مرکبات استفاده نکنید. هر استفاده دیگری از این دستگاه می‌تواند خطرآفرین باشد.
۵. همواره در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: با دست یا پاهای خیس و در محیط بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.
۶. کارتن بسته بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زیرا این کارتن از مناسب‌ترین شرایط ممکن برای حمل و نقل این وسیله برخوردار است.
۷. در صورت بروز آتش‌سوزی از کپسول‌های آتش‌نشانی CO2 استفاده نمایید. از کپسول‌های آتش‌نشانی آبی یا پودری استفاده نکنید.
۸. **هرگز** این دستگاه را در آب قرار ندهید.
۹. قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.
۱۰. همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن پایه موتور و هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش و دوشاخه را از پریز بکشید.
۱۱. **هرگز** برای جابجا کردن مخلوط کن از سیم آن استفاده ننمایید. **هرگز** دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا نکنید و با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.
- ⚠ در صورت آسیب دیدن سیم برق، به مراکز مجاز ارائه خدمات برای تعویض آن مراجعه نمایید.**
۱۲. **هشدار:** دقت کنید که **هرگز** هیچ یک از ابزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در ظرف آب مرکبات گیری قرار ندهید، چرا که خطرناک است و ممکن است موجب جراحت شما گردد.
۱۳. **هرگز** هنگام نظافت یا درآوردن دستگاه از کارتن، آن را با دستگیره درپوش ظرف آبمیوه نگیرید یا بلند نکنید.
۱۴. **هرگز اجازه ندهید** که حین کار با دستگاه انگشتان شما در تماس مستقیم با آبمیوه‌گیر و صافی دستگاه قرار بگیرد.
۱۵. به طور مرتب کوبه مخروطی، آبمیوه‌گیر و صافی را بررسی نمایید تا شکافی در آنها ایجاد نشده باشد، زیرا چنین شکاف‌هایی ممکن است به محل تجمع میکروب و عامل آلودگی نوشیدنی شما تبدیل شود.
۱۶. در صورت خرابی دستگاه یا قرار نگرفتن برخی از قطعات در جای خود به صورت محکم به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و بلافاصله با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

این دستورالعمل‌ها را همواره به خاطر داشته باشید!

نصب و راه اندازی

حین نصب و راه اندازی دستگاه دقیقاً مطابق با **توصیه های ایمنی** عنوان شده در بالا و در ادامه عمل کنید.

۱. اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد استفاده شما دقیقاً برابر با ولتاژی باشد که در برجسب رده بندی دستگاه ذکر شده است و جریان الکتریسیته برقرار و سوئیچ روشن و خاموش نیز در دسترس باشد.

۲. دستگاه را در محلی کاملاً خشک و ایمن، به دور از ترشح یا ریزش قطرات آب، منابع گرمایشی، شعله آتش بدون محافظ و مواد قابل اشتعال قرار دهید.

دستگاه را روی سطحی صاف، افقی و ثابت قرار دهید که امکان افتادن آن وجود نداشته باشد.

۳. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی دستگاه در حالت خاموش باشد و سپس آن را به پرز برقی که به وسیله سوئیچ یا فیوز حرارتی مغناطیسی محافظت می شود، وصل کنید.

از سیم های رابط با چند خروجی استفاده نکنید.

۴. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و اجازه ندهید که در تماس با سطوح تیز و برنده یا داغ قرار بگیرد. از ریختن روغن روی آن جلوگیری کنید. سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده است کاملاً جمع کنید که آویزان نباشد.

روش استفاده

آماده سازی آب مرکبات گیری

△ پیش از استفاده از آب مرکبات گیری برای اولین بار، به بخش «نظافت و نگهداری از دستگاه» مراجعه کرده و تمامی قطعات دستگاه را تمیز نمایید. سپس مراحل زیر را برای آماده سازی دستگاه برای آبدگیری برای هر بار استفاده طی نمایید.

△ نکته: هر بار که قصد دارید از این دستگاه استفاده کنید، ابتدا اطمینان حاصل نمایید که هیچ شکافی در کوبه مخروطی، صافی یا آبمیوه گیر آن وجود نداشته باشد.

① ظرف آبمیوه را روی پایه قرار دهید.

② چک کنید که تفاله یا هسته ای از دفعه پیش که از دستگاه استفاده کرده بودید روی صافی یا لوله آن باقی نمانده باشد. سپس ظرف آبمیوه را روی پایه قرار دهید.

③ آبمیوه گیر – صافی را در ظرف آبمیوه و روی شافت موتور قرار دهید.

مدل خودکار

④ آبمیوه گیر استیل ضد زنگ را در ظرف آبمیوه و روی شافت موتور قرار دهید. اطمینان حاصل نمایید که آبمیوه گیر دقیقاً در جای خود قرار گرفته باشد.

⑤ اطمینان حاصل نمایید که کوبه مخروطی و سرپوش ظرف آبمیوه محکم به دستگیره متصل باشند.


⑥ واشر محافظ ظرف آبمیوه را در جای خود قرار دهید.

مدل نیمه خودکار

4 سایز مناسب آبمیوه گیر پلی کربنات را انتخاب نمایید. از آبمیوه گیر بزرگ برای گرفتن آب گریپ فروت و پرتغال و از آبمیوه گیر کوچک برای گرفتن آب لیمو ترش یا لیمو شیرین استفاده کنید. آبمیوه گیر را دقیقاً در جای خود روی شافت موتور قرار دهید.

5 واشر محافظ را بالای ظرف آبمیوه در جای خود قرار دهید.

آب مرکبات گیری را به برق بزنید.

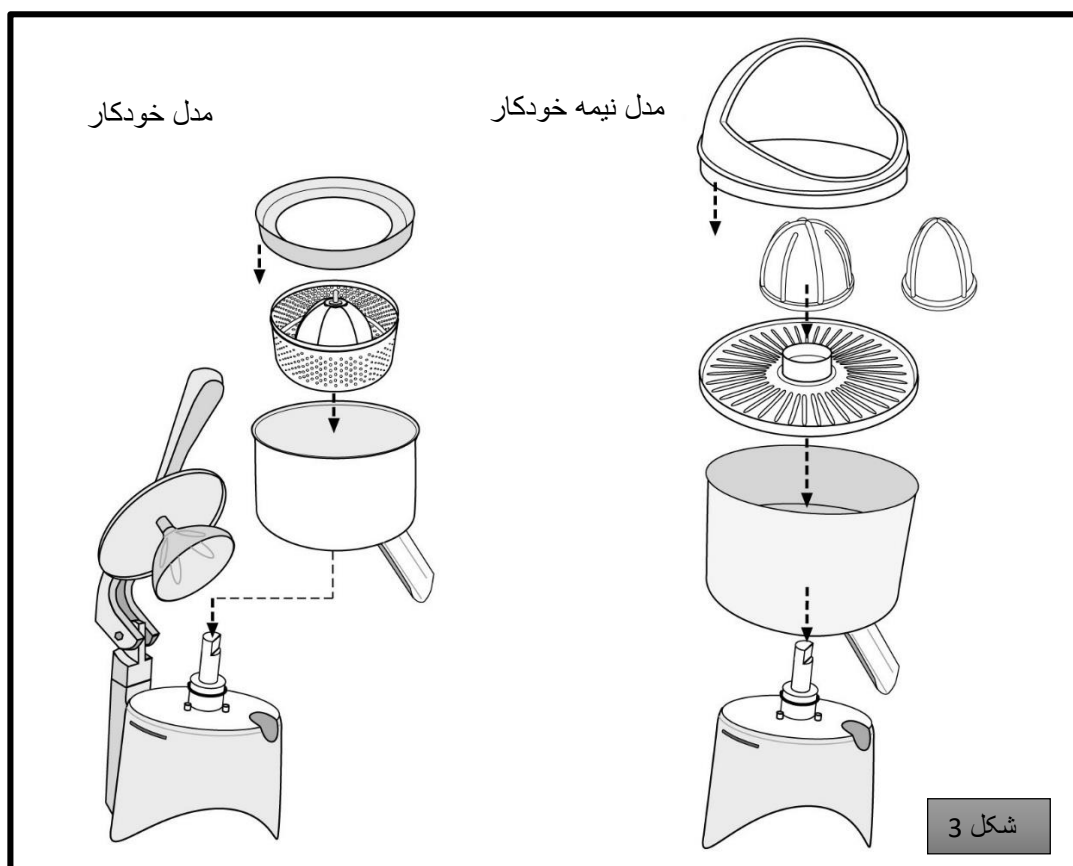

گرفتن آبمیوه

اطمینان حاصل نمایید که میوه‌های مورد استفاده به دمای محیط رسیده باشند.

1 تمامی میوه‌های مورد استفاده را از پیش به دو نیم کرده و آماده نمایید، زیرا در این صورت می‌توانید سرعت کار خود را بالا ببرید.

2 ظرف مناسبی را زیر لوله دستگاه قرار دهید که آب میوه در آن جمع شود.

3 دکمه روشن - خاموش را در حالت روشن قرار دهید. در مدل نیمه خودکار این کار باعث می‌شود که آبمیوه گیر شروع به چرخش نماید.

4 آب میوه‌های نصف شده را طبق دستورات زیر بگیرید:

مدل خودکار

- میوه نصف شده را روی مرکز آبمیوه گیر قرار داده و سرپوش ظرف آبمیوه را به حدی پایین بیاورید که کوبه مخروطی با میوه تماس شود.

- با دست خود دستگیره سرپوش ظرف آبمیوه را به سمت پایین فشار دهید. با این کار موتور به صورت خودکار شروع به کار می‌کند.

- به حدی این کار را ادامه دهید که آب میوه کاملاً گرفته شود، سپس سرپوش را بالا آورده و میوه را بردارید. این فرایند را در مورد همه میوه‌های باقیمانده تکرار نمایید.



مدل نیمه خودکار

نکته: حین قرار دادن میوه روی آبمیوه گیر اطمینان حاصل کنید که دست شما فقط در تماس با میوه باشد و کوچک‌ترین تماسی میان دستتان شما و سطح آبمیوه گیر ایجاد نشود.

- میوه نصف شده را داخل محافظ ترشح و وسط آبمیوه گیر قرار داده و با دست خود میوه را به سمت پایین و روی آبمیوه گیر فشار دهید.

- به حدی این کار را ادامه دهید که آب میوه کاملاً گرفته شود، سپس درپوش را بالا آورده و میوه را بردارید. این فرایند را در مورد همه میوه‌های باقیمانده تکرار نمایید.

نکته مهم: میزان آب گرفته شده و نسبت تفاله و آبمیوه به دست آمده در این دستگاه به متغیرهایی نظیر دما، تازگی و نوع میوه دارد. این عوامل می‌توانند باعث تولید خروجی‌های متفاوتی شوند که این امر ارتباطی به ویژگی‌های فنی دستگاه ندارد.

5 هنگامی که آب تمامی میوه‌های نصف شده را گرفتید، دکمه روشن - خاموش را در حالت خاموش قرار دهید.

نگهداری و نظافت

● نظافت جزئی


با تمیز و سالم نگاه داشتن دستگاه می‌توانید کیفیت آبمیوه‌ای که با آن می‌گیرید را به حداکثر رسانده و عمر طولانی‌تری را نیز برای خود دستگاه تضمین بنمایید. به همین جهت، همواره دستگاه آب مرکبات گیری را پس از هر بار استفاده بشوید تا از خشک شدن آبمیوه در قسمت‌های مختلف آن جلوگیری شود. برای نظافت جزئی دستگاه:

① آب مرکبات گیری را از برق بکشید.

② تمامی تفاله‌ها و هسته‌ها را از روی کوبه مخروطی، واشر محافظ (مدل خودکار)، آبمیوه گیر، صافی و ظرف آبمیوه برداشته و تمیز نمایید.

در مورد مدل خودکار، به منظور گرفتن بالاترین حجم آب ممکن، همواره با استفاده از یک برس نایلونی کنترل کنید که صافی به خوبی تمیز شده باشد. صافی را زیر شیر آب گرفته و با استفاده از برس داخل صافی را تمیز نمایید (به تصویر ۵ مراجعه شود).

③ همه قطعات دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز، پاک نمایید.

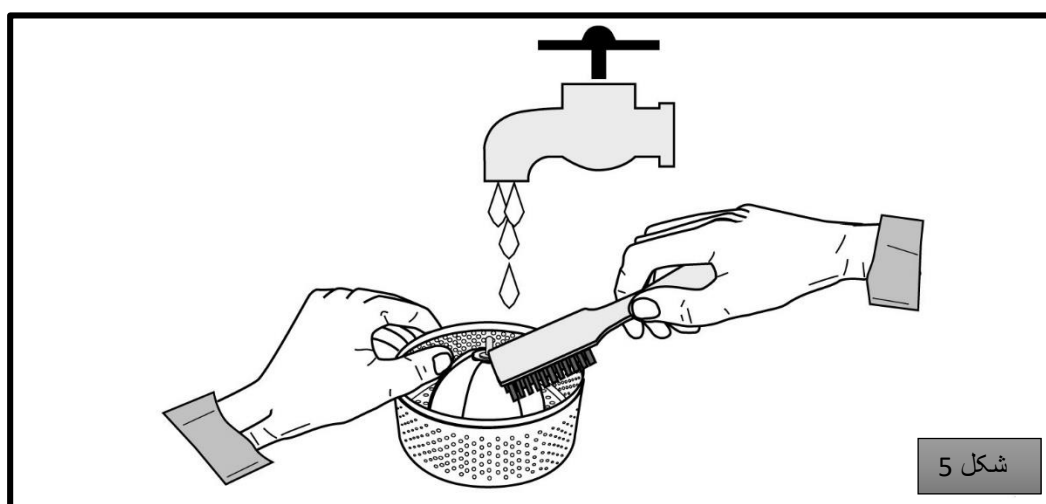

نظافت کلی

① آب پرتغال گیری را از برق بکشید.

② قطعات زیر را از پایه جدا نمایید:

مدل خودکار (تصویر ۳ و تصویر ۶)

- کوبه مخروطی و سرپوش ظرف آبمیوه را با چرخاندن و باز کردن کوبه بردارید. سپس واشر محافظ، صافی آبمیوه گیر و ظرف آبمیوه را نیز بردارید.

مدل نیمه خودکار (تصویر ۳)

- درپوش ظرف آبمیوه، آبمیوه گیر، صافی و ظرف آبمیوه را بردارید.

③ تفاله و هسته‌های باقیمانده روی قطعات جدا شده را برداشته و تمیز نمایید.



- 4 تمامی قطعات جدا شده را می‌توانید در ماشین‌های ظرفشویی صنعتی یا با استفاده از آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.
- 5 پایه، شافت موتور و سرپوش ظرف آبمیوه (مدل نیمه خودکار) را با دستمال نرم و تمیز و شوینده‌های ملایم و غیر ساینده تمیز کنید.
در نهایت با استفاده از یک دستمال خشک آنها را پاک نمایید.
- ⚠ هرگز پایه را زیر شیر آب نشویید و آن را در آب قرار ندهید.
- 6 قطعات آب مرکبات گیری را به ترتیب معکوس در جای خود قرار دهید.
- ⚠ از محصولات یا اسفنج‌های ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید.
- ⚠ هرگز از محصولات شوینده با پایه کلرین یا محصولات سفید کننده برای نظافت این دستگاه استفاده ننمایید.

اشکال یابی

در صورت بروز هر گونه نقص، کاستی یا ایراد در عملکرد دستگاه یا در صورت تردید در بروز هر گونه شکستگی پس از افتادن دستگاه، بلافاصله آن را از برق بکشید.

در صورتی که با مراجعه به جدول زیر هم قادر به حل مشکل نبودید، با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.


تنها متخصصان دارای صلاحیت لازم باید دستگاه را تعمیر نمایند.

ما هیچ مسئولیتی در برابر هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی به وجود آمده باشد که به درستی صورت نگرفته‌اند و / یا توسط پرسنل غیرمجاز انجام شده‌اند، نخواهیم داشت. در این شرایط ضمانت نیز تعلق نخواهد گرفت.

مشکل	راه حل
دستگاه روشن نمی‌شود.	- اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل باشد. - اطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته باشد. - اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی دستگاه در حالت روشن قرار داشته باشد. - در صورتی که این مشکل پس از استفاده به مدت طولانی از دستگاه یا پس از قرار دادن مقدار زیادی مواد غذایی در آن رخ دهد، ممکن است موتور دستگاه در حالت قفل حفاظت حرارتی باشد. حداقل به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان نمایید. این مدت انتظار را می‌توان با قرار دادن دستگاه در محلی خنک کاهش داد.
آبمیوه از لوله متصل به ظرف آبمیوه خارج نمی‌شود.	اطمینان حاصل نمایید که صافی یا لوله در اثر وجود هسته یا تفاله باقیمانده از قبل مسدود نشده باشند.
دستگاه آب میوه‌ها را نمی‌گیرد.	- اطمینان حاصل نمایید که حین کار با دستگاه به اندازه کافی به میوه‌ها فشار می‌دهید. - اطمینان حاصل نمایید که آبمیوه‌گیر کاملاً روی شافت موتور قرار داشته باشد و فشار وارد بر آن به شافت منتقل شود.
آبمیوه گرفته شده تلخ شده است و طعم پوست میوه در آن قابل تشخیص است.	اطمینان حاصل نمایید که حین کار با دستگاه بیش از حد میوه‌ها را تحت فشار قرار نمی‌دهید.

دفع محصول

دفع صحیح این محصول (تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی غیر قابل استفاده)

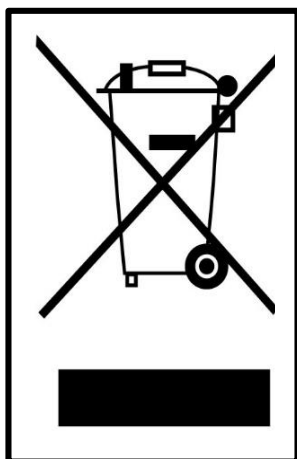

(در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سیستم‌های جداگانه جمع‌آوری مطابق با دستورالعمل اروپایی 2002/96/EC و ورژن‌های جدیدتر و به روز شده آن باید عمل شود).

این محصول با استفاده از قطعات و مواد دارای کیفیت بالا ساخته شده است که می‌توان آنها را دوباره بازیافت کرده و مورد استفاده قرار داد.

بنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله‌های معمول خانگی دور نیندازید. آن را به محل جمع‌آوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل دهید. این امر با استفاده از این نشان روی محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

لطفاً برای کسب اطلاعات در زمینه نزدیک‌ترین مرکز جمع‌آوری و بازیافت این نوع محصولات با نماینده‌های دولتی مربوطه در همسایگی خود تماس بگیرید.



راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک:

 021-62886



WWW.MAHTACKSERVICE.IR



@mahtackbot