

((دستورالعمل راه اندازی آسیاب قهوه بیزرا مدل BB020TM/BB020NR))

آسیاب قهوه بیزرا در دو مدل آندیمند و دوزردار (مخزن دار) موجود می باشد که بستگی به کاربرد کافه باید نوع آسیاب انتخاب شود ولی بصورت کلی عملکرد تمامی دستگاه های آسیاب یکسان می باشد و تماماً دارای تنظیم درجه آسیاب برای ریز و درشت کردن قهوه می باشد. در مدل های آندیمند شما می توانید برای مقدار آسیاب کردن زمان تعیین کنید و در مدل مخزن دار یا دوزردار فقط یک کلید خاموش و روشن وجود دارد.

• عملکرد آسیاب های مخزن دار یا مدل دوزردار BB0020 NR :

این مدل آسیاب قهوه بیزرا دارای تیغه های تخت یا فلت می باشد با سایز **64mm** از جنس استیل در ساعت می تواند 2 کیلوگرم دانه قهوه را برای ما آسیاب کند و عملکرد بسیار ساده ای دارد به این ترتیب که دانه قهوه را در مخزن اصلی ریخته و با قرار دادن کلید در حالت روشن دستگاه شروع به کار می کند و دانه قهوه آسیاب شده را در داخل مخزن کوچک قرار می دهد و با حرکت دادن دسته یا دوزر مخزن، پودر قهوه به سمت پرتافیلتر هدایت می شود.

برای تنظیم ریزی و درشتی سابه قهوه از ولومی که کنار دستگاه تعبیه شده می توان استفاده کرد تا به درجه ای از مقدار آسیاب که برای عصاره گیری ما می تواند ایده ال باشد برسیم.


• عملکرد آسیاب های آندیمند مدل BB020TM :

عملکرد این مدل آسیاب بیزرا کامل مشابه مدل **BB020NR** می باشد ولی در این مدل مخزن پودر قهوه وجود ندارد و دانه قهوه مستقیم بعد از آسیاب شدن به سمت پرتافیلتر هدایت می شود.

در این مدل امکان فراهم است که برای پرتافیلتر سینگل و پرتافیلتر دابل بتوانیم مقدار زمان مشخص کنیم و در آن زمان تنظیم شده مقدار دانه قهوه آسیاب شود.

در مدل **BB020TM** یک کلید خاموش و روشن در قسمت پایین دستگاه وجود دارد ابتدا کلید را در حالت روشن قرار می دهیم.

صفحه نمایش طبق شکل 3 روشن می شود.

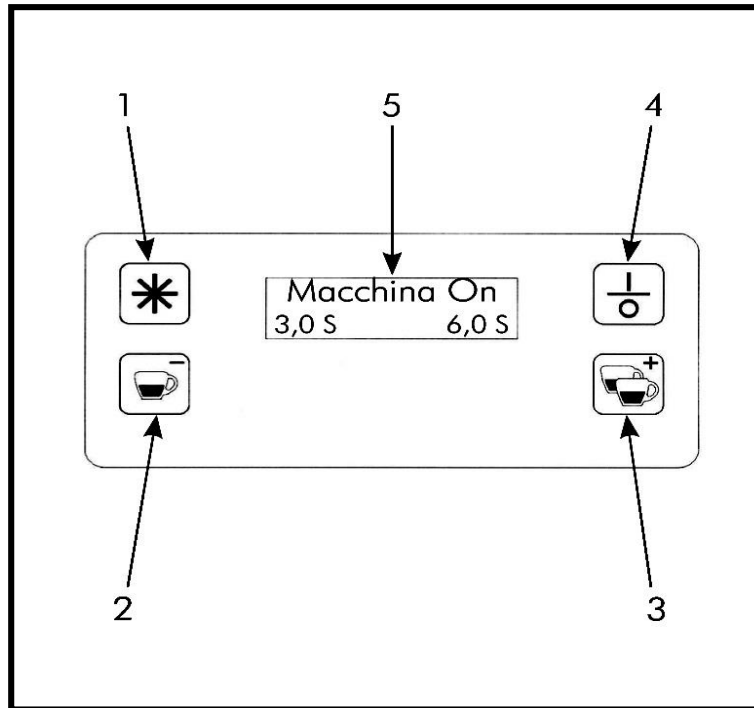

شماره 1 دکمه ی برنامه ریزی می باشد که اگر کاربر بخواهد به صورت دستی یعنی استارت (START) و استوپ (STOP) از آسیاب استفاده کند می تواند این کلید را فشار دهد.

مطابق شکل 3 کلید دوز 1 وکلید دوز 2 قابل برنامه ریزی می باشد. یعنی می توانیم به هر کدام از کلیدها زمان مورد برای آسیاب کردن را ذخیره کنیم.

زمان دادن به کلید دوز 1 و دوز 2 : ابتدا کلید برنامه ریزی یا کلید ستاره را نگه می داریم

روی صفحه نمایش پیغام **PROG DOSE 1** ظاهر می شود اگر بخواهیم زمان دوز 1 تغییر دهیم با فشردن کلید ستاره زمان دوز 1 به صورت چشمک زن در می آید که با فشردن علامت + و - که بر روی کلید دوز 1 و دوز 2 می باشد زمان مورد نظر را بر روی دوز 1 تعیین می کنیم و سپس با فشردن کلید ستاره زمان تعیین شده توسط کاربر برای دوز 1 ذخیره می شود حال برای تعیین زمان برای دوز 2 نیز مراحل قبل را انجام می دهیم یعنی ابتدا کلید برنامه ریزی یا کلید

PROG
DOSE 2


پیغام



ظاهر شود سپس با زدن کلید

PROG DOSE 1

ستاره را نگه می داریم تا پیغام

ظاهر می شود که با فشار دادن کلید ستاره زمان دوز 2 به حالت چشمک زن در می آید که مانند مرحله قبل با تغییر کلید مثبت و منفی مقدار زمان مورد نظر خود را برای دوز 2 ذخیره می کنیم و بعد از اتمام این کار کلید ستاره را مجدداً فشار می دهیم تا زمان ذخیره شود بعد از آن با فشار دادن  کلید از برنامه خارج می شویم و ملاحظه می کنید که زمان های مورد نظر شما بر روی هر کدام از دوزها ذخیره شده است.

بهتر است زمانی که برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنیم ابتدا از حالت درشت آسیاب شروع به کار کنیم و مرحله به مرحله مقدار درجه آسیاب را ریز کنیم تا به مقدار ایده ال خود برسیم.


نکته: زمانی که دانه قهوه در بین تیغه های آسیاب گیر می کند مانند روش بالا ابتدا آسیاب را در حالت درجه درشت قرار می دهیم و سپس مرحله به مرحله درجه آسیاب را ریز می کنیم.




توجه داشته باشیم این دستگاه فقط برای آسیاب کردن دانه قهوه مورد استفاده قرار گیرد در صورت استفاده برای موارد دیگر ممکن است تیغه ها و چرخ دنده ها دچار آسیب دیدگی و شکستگی شوند.

برای نظافت تیغه های دستگاه نیز می توان از قرص مخصوص آسیاب استفاده کرد .

به این ترتیب که یک پیمانه (یک درب کامل) از قرص را داخل آسیاب ریخته و آن را به صورت کامل آسیاب می کنیم و بعد از اتمام آن مجدداً می توانیم از دستگاه استفاده کنیم.



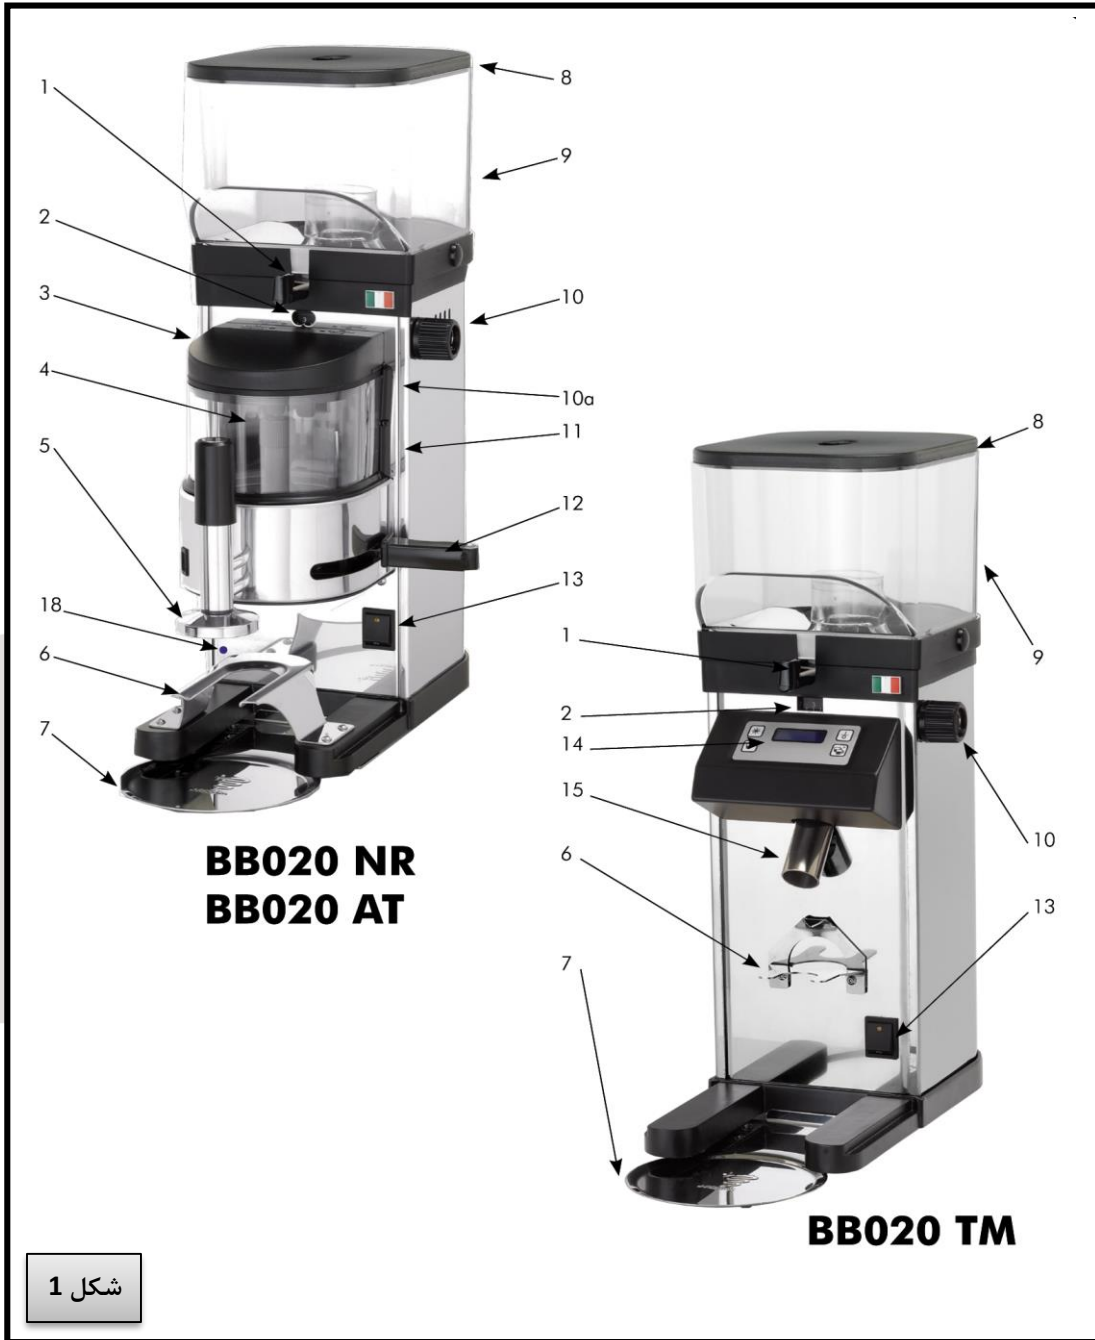

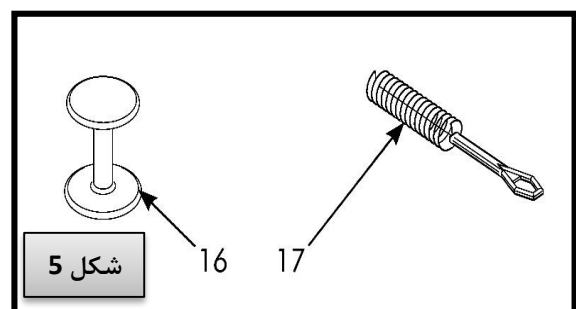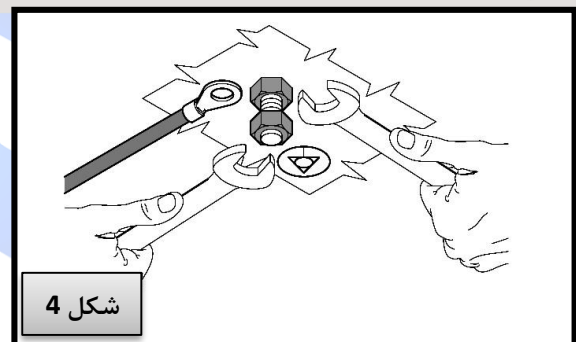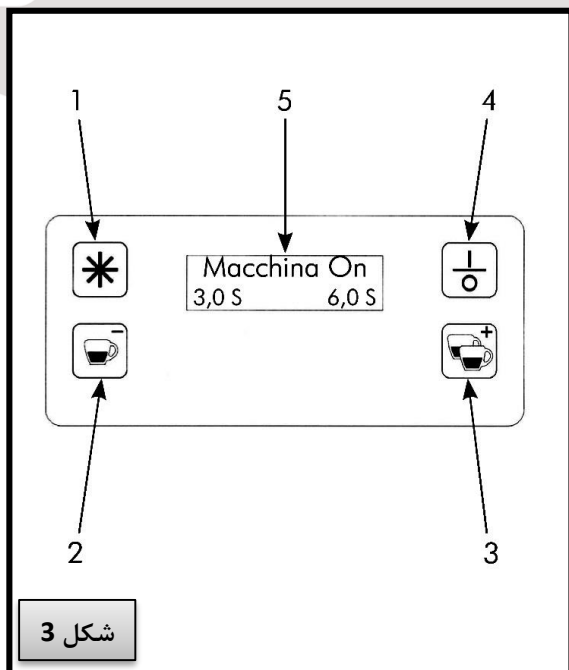



• شرح کنترل ها (شکل 1 - 5)

1. ورودی مخزن قهوه
2. شاخص مدرج آسیاب
3. دریچه ی ریزش قهوه
4. دکمه ی تنظیم دوز
5. پرس
6. قلاب نگهدارنده ی فیلتر
7. سینی چکه گیر
8. دریچه ی مخزن قهوه
9. مخزن قهوه
10. ولوم تنظیم درجه آسیاب
- a10. دستگاه توقف اتوماتیک (BB020 NR)
11. پخش کننده
12. اهرم پخش کننده
13. کلید روشن و خاموش
14. صفحه ی کنترل (BB020TM)
15. نازل توزیع (BB020TM)
16. تمپر قهوه (BB020TM)
17. برس تمیز کننده (BB020TM)
18. ال ای دی آبی (BB020AT-BB020NR)



• شرح و توضیحات صفحات فرمان BB020TM (شکل 3)

1. دکمه ی برنامه ریزی
2. دکمه ی دوز 1
3. دکمه ی دوز 2
4. کلید سطح تکنسین / کاربر
5. صفحه ی نمایش

• داده های فنی (شکل 2)

سطح a فشار صدای وزنی دستگاه قهوه ساز کمتر از 80.1 دسی بل است .

60/ V~ 110-120 Hz	Hz 60/ ~V 220	Hz 50/~ V220-240	Hz / V	منبع تغذیه
	300		W	قدرت موتور
	220		mm	عرض A
	400		mm	عمق B
	(TM) 515 (NR-A)500		mm	ارتفاع C
	12.5		Kg	وزن خالص
	14.5		Kg	وزن ناخالص