

((دستورالعمل راه اندازی دستگاههای اسپرسو ماشین نیمه حرفه ای مدل BZ09))

دستگاه اسپرسو ساز مدل BZ09 به دلیل فضای کمی که اشغال می کند و قابلیت حمل و نقل آسان بسیار کارآمد برای استفاده در محیط های کوچکی مانند ادارات جات، منزل و کافه هایی که صرفاً سرو یک قهوه ایده آل را مدنظر دارند بسیار مناسب می تواند باشد.

این دستگاه دارای دیگ جوشان 0.5 لیتری می باشد و از طریق مخزن آب 3 لیتری که در پشت دستگاه وجود دارد آب را تغذیه می کند و امکان اتصال به آب شهر را ندارد و خروجی آب اضافه از طریق آبریز جلوی دستگاه باید تخلیه شود.

• راه اندازی دستگاه :

ابتدا دستگاه را در سطحی کاملاً مسطح قرار داده و در صورت تراز نبودن دستگاه از طریق کم و زیاد کردن ارتفاع پایه دستگاه، دستگاه را در حالت تراز قرار می دهیم.

در مرحله بعدی دو شاخه دستگاه را به یک پریز برق استاندارد با ولتاژ 220 V و فرکانس 50 HZ متصل می کنیم و تمام نکات ایمنی درمورد مسائل برقی نیز باید رعایت شود

در مرحله بعدی مخزن آب 3 لیتری پشت دستگاه (طبق شکل) با آب تصفیه شده و بدون املاح پر می کنیم.

نکته: استفاده از آب معدنی و آب دارای املاح مطلقاً ممنوع می باشد.

اطمینان حاصل شود که هردو شیلنگ در پشت مخزن کامل در مخزن قرار گرفته باشد و هیچ گونه گرفتگی در مسیر شیلنگ ها وجود نداشته باشد برای این که در اولین راه اندازی دچار گرفتگی هوا در مسیر نباشیم بهتر است قبل از روشن کردن دستگاه نازل بخار در حالت باز قرار گیرد و در همین حالت کلید خاموش و روشن (طبق شکل) در حالت روشن قرار می دهیم

ملاحظه می کنیم که پمپ دستگاه شروع به کارکرد و آبگیری درون دیگ جوشان انجام می شود .

زمانی که از نازل بخار آب خارج شد نازل بخار را در حالت بسته قرار می دهیم و صبر می کنیم که عقربه دستگاه (طبق شکل) حرکت کند و بالا برود و تغییر صدا در پمپ دستگاه ایجاد شده و بعد از آن آبگیری کامل می شود. زمانی که چراغ زرد (طبق شکل) خاموش شود دستگاه آماده عصاره گیری قهوه می باشد.

نکته: روشن خاموش بودن چراغ زرد نشان دهنده کارکرد المنت می باشد.

نکته: چراغ سبز دستگاه نشان گر روشن بودن دستگاه است.

برای عصاره گیری کافی است پرتافیلتر را با قهوه آسیاب شده آماده کنیم و بر روی دستگاه قرار دهیم بعد از آن دکمه عصاره گیری (طبق شکل) روشن می کنیم و هرزمان که به مقدار مطلوبی از عصاره قهوه رسیدیم دکمه ی عصاره گیری را خاموش می کنیم و برای استفاده از بخار دستگاه برای حرارت دادن به شیر دکمه مربوط به بخار دستگاه را در حالت روشن قرار می دهیم و در این حالت چراغ قرمز رنگ مربوط به حالت بخار روشن می شود به همراه آن چراغ زرد که قبلاً به آن اشاره شد که مربوط به کارکرد المنت است نیز روشن می شود برای این که بخار مطلوب داشته باشیم نازل بخار را باز می کنیم تا مقداری آب از بویلر خارج شود و فضا برای تشکیل بخار به وجود بیاید بعد از خاموش شدن چراغ زرد مربوط به المنت بخار دستگاه آماده می باشد.



برای فوم گیری مطلوب تر ابتدا کمی نازل بخار را باز می کنیم تا آبی که به همراه بخار خارج شده و سپس شروع به گرم کردن یا فوم دهی شیر می کنیم.





نکته: در این مدل به دلیل عدم وجود هیتکس چنجر در بویلر نمی توان همزمان از بخار و عصاره گیری استفاده کرد و بخار در این مدل کمی به همراه آب می باشد.

حال برای این که مجدداً بتوانیم از عصاره گیری دستگاه استفاده کنیم ابتدا کلید مربوط به بخار را خاموش کرده و بخار را از نازل بخار خارج می کنیم و مقدار کمی دکمه ی عصاره گیری را می زنیم با این کار آب با دمای پایین وارد بویلر شده و کمک می کند که دما سریعتر برای عصاره گیری آماده شود و بخار داخل بویلر نیز تخلیه می شود.

توجه داشته باشیم در صورت تمام شدن آب مخزن 3 لیتری دستگاه کار نخواهد کرد و اگر می خواهیم از دستگاه استفاده کنیم سریعاً مخزن آب را پر می کنیم.

نظافت دستگاه و یا بک فلاش کردن یکی از نکات مهمی است که حتماً باید به صورت دوره ای بر روی دستگاه انجام شود.

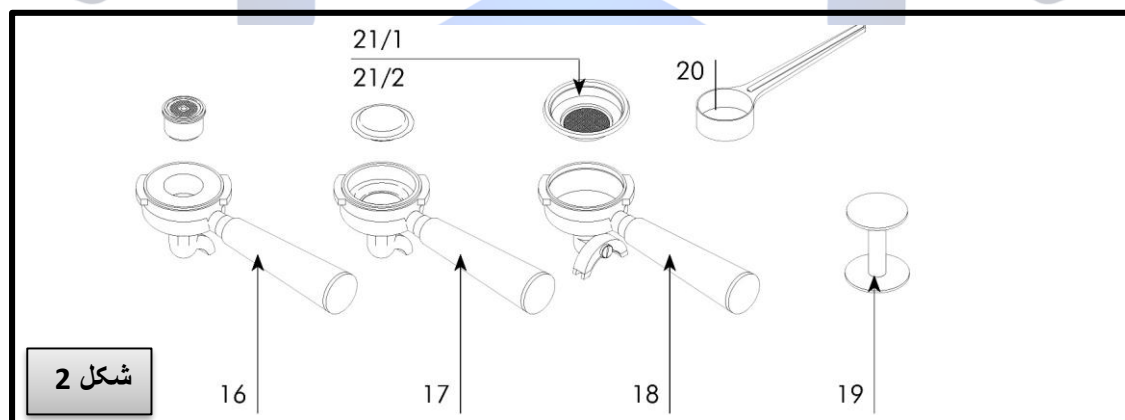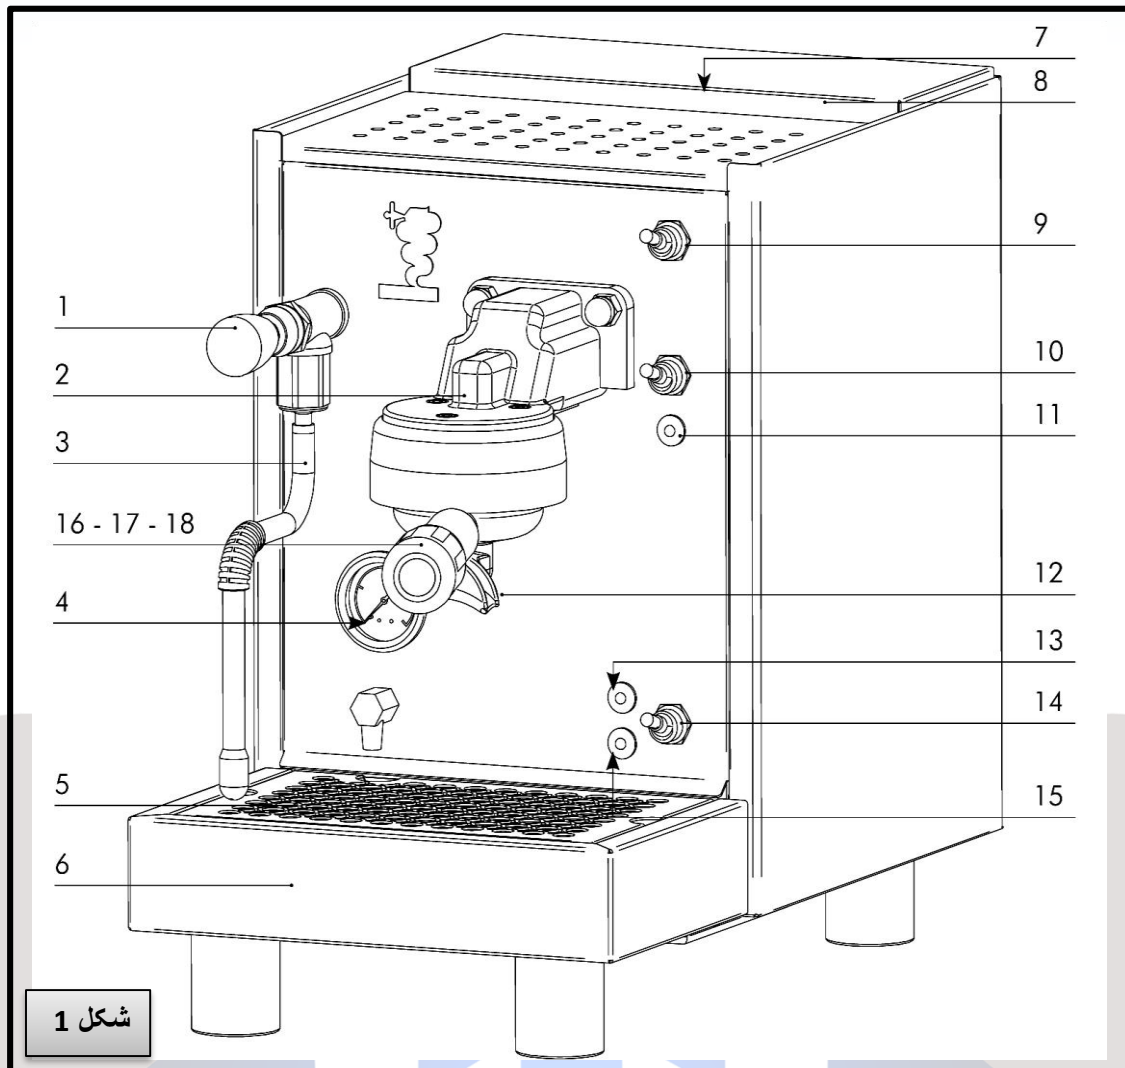

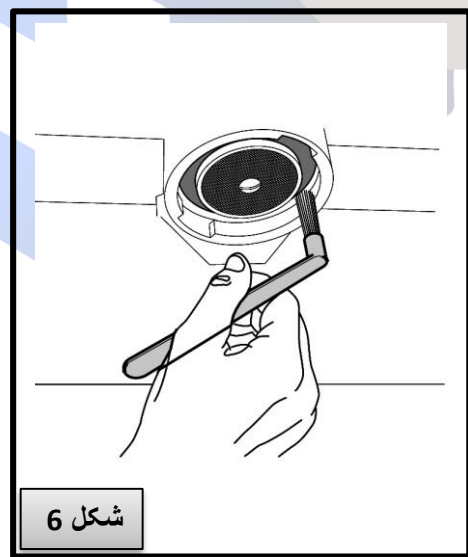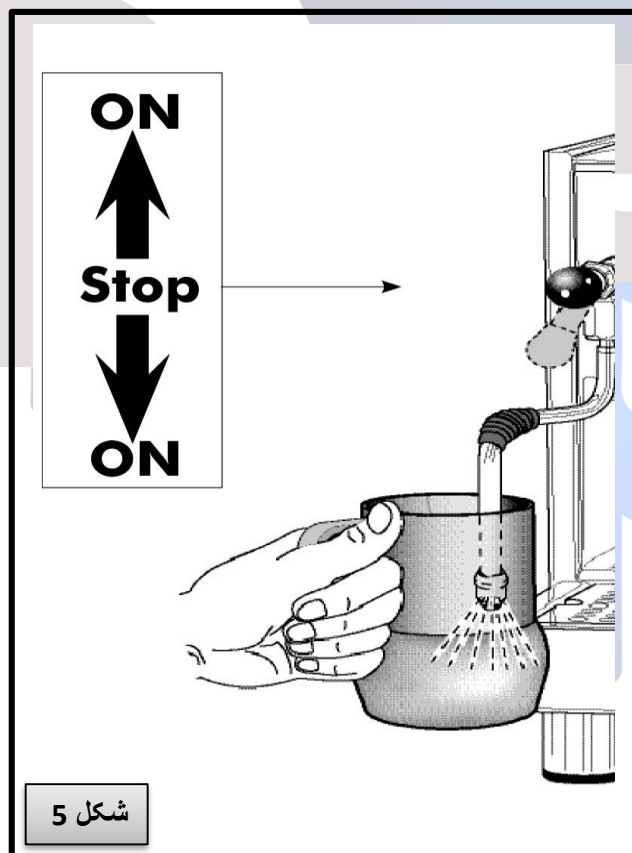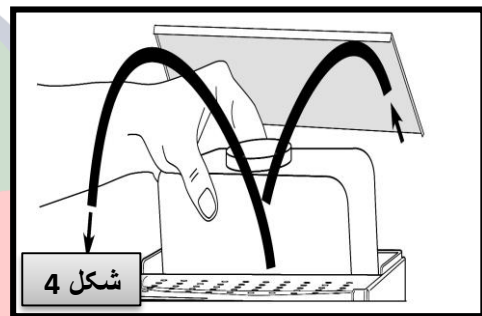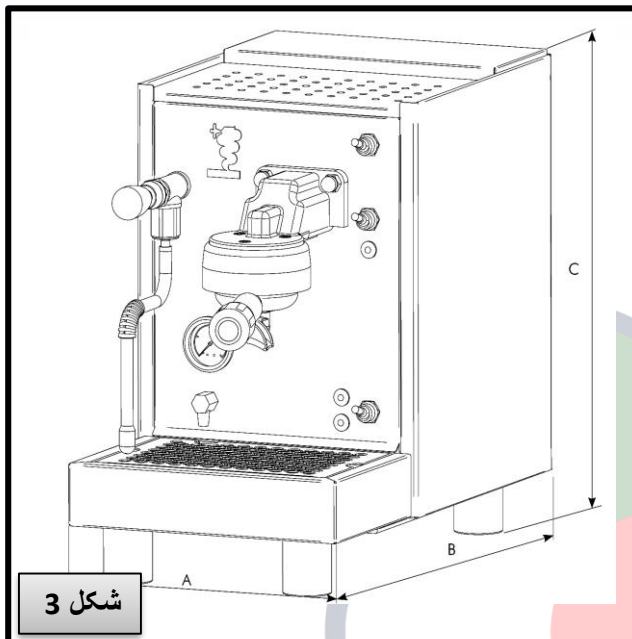

• توصیف کتترلرها (شکل 01 – شکل 02)

1. شیر بخار / آب
2. نگهدارنده فیلتر
3. نازل آب/ بخار
4. گیج فشار
5. توری نگهدارنده فنجان
6. سینی تخلیه
7. مخزن
8. درپوش مخزن آب
9. کلید ریختن قهوه
10. کلید خروجی بخار
11. چراغ قرمز
12. اسپات قهوه
13. چراغ سبز
14. کلید اصلی
15. چراغ نارنجی
16. نگهدارنده فیلتر با فیلتر کپسولی (اختیاری)
17. نگهدارنده فیلتر با فیلتر پایه ای (اختیاری)
18. نگهدارنده فیلتر با فیلتر قهوه خرد شده
19. تمپر
20. پیمانه
- 21.1. فیلتر برای یک فنجان
- 21.2. فیلتر برای دو فنجان

• داده های فنی (شکل 03)

منبع برق	V ~ /Hz	220 – 240 ~ / 50 – 60 Hz	110 – 120 V ~ / 50 – 60 Hz
قدرت اسمی	W	220 - 240	1300 - 1400
مقاومت	W	1200 - 1400	1200 - 1300
بویلر	Lt	0.5	
مخزن/ها	Lt	3	
عرض (A)	mm	250	
عمق (B)	mm	425	
ارتفاع (C)	mm	375	
وزن خالص	Kg	17	
وزن ناخالص (با جعبه)	Kg	20	

ماه ناک سرویس